

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

GOURMET-RACLETTE



220-240V~ 50Hz
1200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705607
Type BL-26202

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om uw product optimaal te kunnen gebruiken.

- Controleer of de spanning die aan de onderkant van het apparaat staat vermeld, overeenkomt met de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact. **WAARSCHUWING:** *dit apparaat moet worden geaard.*
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Het gebruikte stopcontact moet overeenkomen met de stekker van het apparaat.
- Controleer of de aan-uitschakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker aansluit.
- Houd tijdens gebruik een tussenafstand aan van 15 cm tussen de wand en het apparaat om te voorkomen dat brand ontstaat!
- Tijdens gebruik en voordat het apparaat is afgekoeld is het oppervlak heet. Raak het

apparaat nooit aan voordat het is afgekoeld om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt als friteuse.
- Veeg condens voorzichtig en langzaam van de bakplaat. Raak de bakplaat niet aan om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.
- Controleer of alle onderdelen heel zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem contact op met de leverancier of de fabrikant wanneer dat niet het geval is.
- Gebruik dit apparaat nooit wanneer het niet in goede staat verkeert.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten (waaronder kinderen) of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht van of na het ontvangen van instructies over veilig gebruik door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen,


moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

- Wanneer het apparaat in gebruik is, kan de temperatuur van de bereikbare oppervlakken heet zijn.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.
- Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.
- Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

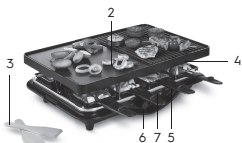

1. Netsnoer
2. Bakplaat
3. Spatel
4. Verwarmingselement
5. Aan-/Uitknop en indicatielampje
6. Thermostaat instelknop
7. Indicielampje

GEBRUIK VAN UW APPARAAT

- Sluit de stekker aan op het stopcontact.
- Druk de aan-uitschakelaar naar beneden. Het indicatielampje gaat branden. Het apparaat heeft 5 tot 8 minuten nodig om op te warmen.
- Het oppervlak kan erg heet worden. Plaats het apparaat daarom bij voorkeur op een vlam- en hittebestendige isolatie. Houd bij voorkeur een minimale tussenafstand aan van 15 cm tussen het apparaat en de wand of andere omgevingselementen.
- Mogelijk verneemt u tijdens het eerste gebruik een lichte rookgeur.
- Verdeel enkele druppels olie over de bakplaat met een droge doek voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Gebruik een houten spatel voor het omdraaien of verplaatsen van voedingsmiddelen om de Teflon-laag niet te beschadigen.
- Gebruik geen mini-pan die niet afkomstig is uit de set die bij het apparaat hoort.

REINIGING

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt of verplaatst.
- Reinig de bakplaat en de mini-pan met

een zachte, vochtige doek.

- De mini-pannetjes en houten spatels zijn niet vaatwasmachinebestendig, deze dienen te worden gereinigd in sop.
- Spoel het apparaat niet rechtstreeks af onder water en dompel het niet onder. Spuit geen water op het apparaat om het te reinigen.

REPARATIE

Een beschadigd of defect apparaat mag alleen worden gerepareerd door iemand die daarvoor is opgeleid. Dit apparaat mag niet uit elkaar worden gehaald of worden gerepareerd door iemand die daar niet voor is opgeleid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Nr.: BL-26202

Vermogen: 1200W

Netspanning: 220-240V~ 50Hz

Afmetingen: 47,5 x 34 x 13 cm

Netto gewicht: 3.0 Kg



MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING

Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering

betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode

- zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
 - De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
 - Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
 - De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
 - Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade

of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50Hz
1200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705607
Type BL-26202