

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### RACLETTE-GOURMET



230V~ 50Hz  
**1200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1706412  
Type BL-26401

# BEDIENINGSHANDLEIDING

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**1.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben

gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

**2.** Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

**3.** Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

**4.** Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**5.** Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.

**6.** Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel of olie, dient u de instructies in de paragraaf "Reiniging en onderhoud" van de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

**7.** Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of een - afzonderlijk op afstand bestuurd systeem.

**8.** Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de

specificaties van het typeplaatje.

**9.** Als u gebruik maakt van een verlengkabel, dient dit geschikt te zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders kan oververhitting van de verlengkabel en/of stekker het gevolg zijn.

**10.** Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.

**11.** Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.

**12.** Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!

**13.** Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te -trekken. Trek niet aan de stroomkabel.

**14.** Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een -geautoriseerd servicecenter.

**15.** Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.


- 16.** Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- 17.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- 18.** Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
- 19.** Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
- 20.** Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
- 21.** Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.
- 22.** Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.
- 23. WAARSCHUWING!!**
- Raak het oppervlak a.u.b. niet aan tijdens gebruik. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan erg hoog worden wanneer het apparaat aan staat.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren

- en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## COMPONENTENLIJST

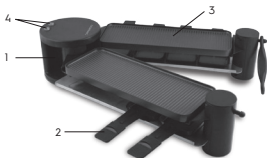

1. Raclette
2. Pannetjes
3. Grillplaat
4. Aan-/uitknop

## VOORDAT HET APPARAAT GEBRUIKT WORDT

- Controleer of er genoeg ventilatie is rond de raclette.
- De raclette dient niet geplaatst te worden op een onbehandelde houten oppervlak. Plaats de raclette op een hittebestendig oppervlak.
- Vergeet niet om de grillplaat en de pannetjes in te vetten voordat u de raclette gaat gebruiken.

## GRILLEN

- Zet de raclette in het midden van de tafel.
- Snij het vlees in kleine stukjes. Op deze wijze verkort u de baktijd. Hak het grove vlees in stukjes en serveer het op een plaat of een houten bord. Uw gasten kunnen dan de vleeskwantiteit kiezen die zij willen en het grillen op de grillplaat.
- Zet het apparaat aan d.m.v. de **ON/OFF (AAN/UIT)** schakelaar voor het bakken.
- U kunt toasts grillen in de raclette pannetjes, eieren of aardappels bakken en vele andere zaken.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst en/of schoonmaakt.
- Dompel het apparaat niet onder in water. Alle oppervlakken kunnen schoongemaakt worden met een scho-

ne vochtige doek.

- Alle pannen kunnen gewassen worden in water.
- Als er dan nog vlekken zichtbaar zijn, dan wordt het aanbevolen om afwasmiddel te gebruiken. Reinig de pannetjes, en/of de grillplaat nooit in een vaatwasmachine.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of scherp keukengerei om de gourmetset schoon te maken.
- Maak de binnenkant schoon met een vochtige doek.

## MILIEUTIP

Een elektronisch apparaat dient, wanneer het niet langer functioneert, verwijderd te worden op een wijze die de minste schade oplevert aan het milieu. Het apparaat dient verwijderd te worden volgens de gemeentelijke wetten, in de meeste gevallen kunt u het apparaat afleveren bij uw lokale recycle centrum.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 1200W  
Netspanning: 230V ~ 50Hz

## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen

met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk

gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
Email: info@blokker.nl

## **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.









230V~ 50Hz  
**1200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1706412  
Type BL-26401