

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

STOOMSTRIJKIJZER



220-240V~ 50/60Hz
2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1706443
Type BL-27001

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen! Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met

de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.

06. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

07. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

08. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

09. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

10. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

11. Trek aan de stekker en niet aan het snoer

wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

12. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, moeten de elektriciteitsgegevens overeenkomen met de gegevens die op het apparaat staan vermeld.

13. Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

14. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker aansluit op het stopcontact.

15. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

16. Schakel het apparaat altijd uit voordat u

de stekker uit het stopcontact haalt.

17. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

18. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

19. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

20. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

21. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren

begrijpen die met het gebruik samenhangen.

22. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

24. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

25. Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder.

Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht worden gedaan door kinderen.

26. Houd het strijkijzer en snoer buiten bereik van kinderen onder 8 jaar wanneer het apparaat is aangesloten of staat af te koelen.

27. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

28. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

29. Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.

30. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.




Waarschuwing: tijdens gebruik kunnen de oppervlakken heet worden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN

- Het strijkijzer mag niet onbeheerd worden achtergelaten wanneer het op de voeding is aangesloten.
- Wanneer u het strijkijzer in de houder plaatst, zorg er dan voor dat deze op een stabiel oppervlak staat.
- Gebruik en bewaar het strijkijzer op een stabiel oppervlak.
- Gebruik het strijkijzer niet nadat deze is gevallen, beschadigd is of lekt.
- De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat het waterreservoir met water wordt gevuld (voor stoomstrijkijzers en strijkijzers met watersproeimiddel).
- Haal de stekker uit het stopcontact vóórdat u het waterreservoir bijvult met water.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN

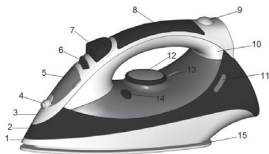

1. Mantel
2. Behuizing
3. Bovenkap
4. Sproeimondstuk
5. Klepje van vulopening
6. Stoomregelaar
7. Stoomstootknop
8. Handvatafwerking
9. Netsnoerbescherming
10. Handvat
11. Temperatuurlampje
12. Temperatuurregelaar
13. Temperatuurregelaarafwerking
14. Zelfreinigingsknop
15. Zoolplaat

De stekker en het netsnoer mogen niet in contact komen met de zoolplaat. Laat het strijkijzer volledig afkoelen voordat u deze opbergt. Wikkel het netsnoer om het strijkijzer.

BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

OPMERKINGEN:

- Sommige onderdelen van het strijkijzer zijn ingevet, waardoor het strijkijzer licht kan roken wanneer hij voor het eerst wordt ingeschakeld. Na enkele keren gebruiken vindt dit niet meer plaats.
- Verwijder voordat u het strijkijzer voor het eerst gebruikt al het beschermingsfolie of stickers van de zoolplaat en de behuizing. Reinig de zoolplaat met een zachte doek.
- Wanneer u het strijkijzer voor het eerst gebruikt, test deze dan op een oud

stuk stof om ervoor te zorgen dat de zoolplaat en het waterreservoir helemaal schoon zijn.

STRIJKEN

BELANGRIJK: Heeft u het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsmaatregelen" gelezen?

WATERKEUZE






- Dit strijkijzer kan met normaal kraanwater gebruikt worden.
- Als het water in uw omgeving behoorlijk hard is, raden wij u aan gedestilleerd of gedemineriseerd water te gebruiken.
- Gebruik voor het bijvullen geen chemisch ontkalkt water of andere vloeistoffen.

HET WATERRESERVOIR VULLEN

- Zet de stoomregelaar in de uit-stand en de temperatuurregelaar op "OFF".
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.
- Giet water in de vulopening: Vul het waterreservoir tot de markering "MAX".

TEMPERATUUR SELECTIE

- Controleer altijd de kledinglabels voordat u het kledingstuk strijkt.
- Indien het kledingstuk niet over strijkvoorschriften beschikt, bekijk dan de onderstaande tabel.

strijklabel	soort textiel	stoffen
	synthetisch	Acryl Polypropyleen Polyurethaan
	synthetisch	Acetaat Triacetaat
	synthetisch	Polyamide (nylon) Polyester Viscose (rayon)
	zijde	zijde
	wol	wol
	katoen	katoen
	linnen	linnen

- Sorteer eerst de was: wol bij wol, katoen bij katoen, etc. Strijk eerst de stoffen die de laagste temperatuur vereisen, en ga

dan verder met de stoffen die hogere temperaturen vereisen omdat het strijkijzer sneller opwarmt dan afkoelt.

- Als het kledingstuk uit meerdere stoffen bestaat (bijv. katoen met polyester) kies dan altijd de strijkt temperatuur voor de stof met de laagste advies temperatuur.

TEMPERATUUR INSTELLEN

- Steek de stekker in het stopcontact en zet het strijkijzer rechtop neer.
- Zet de temperatuurregelaar op de gewenste instelling.
- De gewenste temperatuur is bereikt wanneer het temperatuurlampje uitgaat. Het temperatuurlampje knippert soms om aan te geven dat de ingestelde temperatuur behouden blijft.

SPROEIEIEN

Deze functie kan te allen tijde gebruikt worden en is niet van invloed op de strijkt temperatuur.

- Vul het waterreservoir zoals omschreven in "HET WATERRESERVOIR VULLEN".
- Richt het sproeimondstuk op het kledingstuk.
- Druk op de sproeiknop.

STOOMSTRIJKEN

Deze functie kan alleen bij hogere strijkt temperaturen gebruikt worden.

••• of MAX voor maximale stoom

- Vul het waterreservoir zoals omschreven in "HET WATERRESERVOIR VULLEN".
- Zet het strijkijzer rechtop neer
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de temperatuurregelaar (1) op "••••" of MAX.
- Het temperatuurlampje gaat uit wanneer de vereiste temperatuur bereikt is. Het strijkijzer is klaar voor gebruik.
- Zet de stoomregelaar op de vereiste positie, waarna de stoom uit de gaten op de zoolplaat komt.

LET OP: bij conventioneel stoomstrijken kan er water uit de zoolplaat lekken indien er een te lage temperatuur is ingesteld. Als dit gebeurt, draai de temperatuurregelaar dan naar de

adviespositie. Het stomen gaat verder zodra de juiste temperatuur is bereikt.

STOOMSTOOT

Deze functie geeft een extra hoeveelheid stoom om weerbarstige kreukels glad te strijken.

- Vul het waterreservoir zoals omschreven op pagina 8.
- Zet de temperatuurregelaar op "MAX".
- Het temperatuurlampje gaat uit wanneer de vereiste temperatuur bereikt is.
- Het strijkijzer is klaar voor gebruik.
- Druk op de stoomstootknop.
- De stoom verwijdert de kreukels in de kleding.
- Wacht enkele seconden voordat u nogmaals op de stoomstootknop drukt wanneer u zeer weerbarstige kreukels probeert te verwijderen. Drie keer drukken is meestal voldoende voor alle kreukels.

DROOG STRIJKEN

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Controleer of de stoomregelaar op de uit-stand staat.
- Selecteer de instelling op de temperatuurregelaar.
- Het temperatuurlampje gaat uit wanneer de vereiste temperatuur bereikt is. Het strijkijzer is klaar voor gebruik.

ZELFREINIGINGSFUNCTIE

U kunt de zelfreinigingsfunctie gebruiken om aanslag en onzuiverheden te verwijderen.

Gebruik de zelfreinigingsfunctie eenmaal per twee weken. Indien het water in uw omgeving zeer hard is, dient u de zelfreinigingsfunctie vaker te gebruiken.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Zet de stoomregelaar op "Open".
- Vul het waterreservoir tot de markering "MAX".
- Selecteer de maximale strijkt temperatuur.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact

- wanneer het temperatuurlampje gaat branden.
- g. Houd het strijkijzer boven de wastafel, houd de zelfreinigingsknop ingedrukt en schud het strijkijzer voorzichtig. (Stoom en kokend water stromen uit de zoolplaat. Onzuiverheden en schilfers (indien aanwezig) worden weggespoeld.)
- h. Laat de zelfreinigingsknop los zodra het waterreservoir leeg is.

Herhaal het zelfreinigingsproces indien het strijkijzer nog steeds veel onzuiverheden bevat.

VERZORGING EN REINIGING

1. Zet de temperatuurregelaar op "OFF", haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.
2. Afzettingen en andere resten op de zoolplaat kunnen verwijderd worden met een doek ondergedompeld in een azijnoplossing.
3. Reinig de behuizing met een vochtige doek en veeg hem droog met een droge doek.
4. Maak de zoolplaat nooit schoon met schuurmiddelen.
5. Houd de zoolplaat glad; vermijd contact met metalen objecten.

BEWAREN

- Zet de temperatuurregelaar op "OFF" en de stoomregelaar op "off" (geen stoom).
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Giet het resterende water uit het waterreservoir.
- Zet het strijkijzer rechtop neer en laat hem volledig afkoelen.
- Bewaar het strijkijzer altijd rechtop.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

In het zeldzame geval dat de thermostaat kapot gaat, voorkomt het veiligheidssysteem dat het strijkijzer oververhit raakt. Breng in dit geval het strijkijzer naar de dichtstbijzijnde erkende reparateur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 2200W
Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de

Wet anders oordeelt.

- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
 Blokker B.V. Klantenservice
 Telefoonnummer: 088-9494800
 WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1706443
Type BL-27001