

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING TAFELVENTILATOR 23 CM

MODE D'EMPLOI VENTILATEUR DE TABLE 23 CM

GEBRAUCHSANWEISUNG TISCHVENTILATOR 23 CM

220-240V ~ 50Hz
30W



Made in China

Blokker B.V.
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam
The Netherlands

Art. 1706446
Type BL-30001

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen! Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met

de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.

06. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

07. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemoniteur.

08. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

09. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

10. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

11. Trek aan de stekker en niet aan het snoer

wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

12. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, moeten de elektriciteitsgegevens overeenkomen met de gegevens die op het apparaat staan vermeld.

13. Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

14. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker aansluit op het stopcontact.

15. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

16. Schakel het apparaat altijd uit voordat u

de stekker uit het stopcontact haalt.

17. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

18. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

Deze accessoires vormen een risico voor de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

19. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

20. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

21. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren

begrijpen die met het gebruik samenhangen.

22. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

24. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

25. Dit apparaat mag alleen onder toezicht en na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

26. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

27. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

28. Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.


29. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik deze ventilator niet met dimmerschakelaars om het risico op elektrische schokken tegen te gaan.
- Laat de ventilator niet onbeheerd ingeschakeld.
- Gebruik het product niet nadat het gevallen of beschadigd is of defecten vertoont. Gebruik het product niet indien het netsnoer of de stekker beschadigd is. Breng het volledige product terug naar de winkel ter inspectie, om uw geld terug te krijgen of een vervangend apparaat te krijgen.

- Plaats het apparaat nooit op plekken waar het blootgesteld wordt aan:
 - Warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere producten die warmte produceren.
 - Direct zonlicht
 - Mechanische trillingen of schokken
 - Buitensporig veel stof
 - Gebrek aan ventilatie, zoals in een kast of boekenkast
 - Ongelijk oppervlak
- Raak bewegende onderdelen niet aan.
Steek geen lichaamsdelen (bijv. vingers) of voorwerpen door het rooster wanneer de ventilator is ingeschakeld.
- Bedek het rooster niet, en gebruik het apparaat niet in de buurt van gordijnen e.d.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u de ventilator verplaatst.
- Het gebruik van toebehoren of accessoires niet aanbevolen of verkocht door de leverancier van het product kan persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de ventilator op een stabiele ondergrond staat om te voorkomen dat de ventilator omvalt.
- Dompel de ventilator niet onder in water.

FUNCTIES VAN DIT PRODUCT

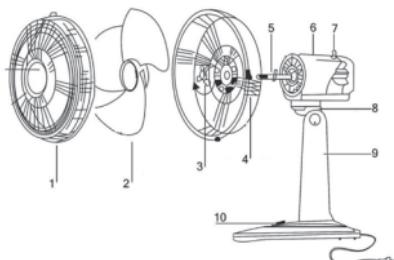

1. Rooster voorkant
2. Ventilatorblad
3. Bevestigingsmoer rooster
4. Rooster achterkant
5. Motoras
6. Motorbehuizing
7. Zwenkknop
8. Draaiknop hellingshoek
9. Standaard
10. Snelheidsschakelaar (0, 1, 2)

PRODUCTMONTAGE

- Draai de bevestigingsmoer van het achterste rooster los van de motorbehuizing.
- Plaats het achterste rooster op de motorbehuizing en draai de bevestigingsmoer met de klok mee vast.
- Plaats het ventilatorblad op de motoras. Hang het voorste rooster op het achterste rooster met de bevestigingsclip op het voorste rooster en klem ze aan elkaar vast met de meegeleverde clips.
- Bevestig het rooster met de meegeleverde schroeven.
- Druk op de zwenkknop om de ventilator te laten zwenken.
- Trek aan de zwenkknop om de ventilator te laten stoppen met zwenken.

BEDIENING VAN HET PRODUCT

WAARSCHUWING:

- Plaats de ventilator op een geschikte locatie. Plaats de ventilator altijd op een veilige locatie in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.

- Wanneer u een ventilator op een tafel of plank plaatst, voorkom dan dat er per ongeluk aan het netsnoer getrokken kan worden waardoor het apparaat valt.
- Bevestig de ventilator niet aan een muur of plafond.

1. In- en uitschakelen en snelheidsbediening

In- en uitschakelen en de snelheid worden bediend met de knop.

0. De ventilator is uitgeschakeld
1. De ventilator is ingesteld op de lage snelheid
2. De ventilator is ingesteld op de hoge snelheid

2. Hoek instellen

Schakel de ventilator uit. Draai de instelschroef los door deze tegen de klok in te draaien. Stel de ventilator op de juiste hoek in en draai de instelschroef vast door deze met de klok mee te draaien.

REINIGEN

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat demontert en reinigt.
- Houd stof en pluizen uit de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat - gebruik hiervoor een stofzuiger. Steek geen voorwerpen in de openingen om pluizen te verwijderen.
- Ventilatoronderdelen moeten gereinigd worden met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek of spons. Voorkom dat water of andere vloeistoffen in de motorbehuizing terechtkomen.
- Verwijder zeepresten grondig met schoon water.

WAARSCHUWING: Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakte van de ventilatoronderdelen kunnen beschadigen.



MILIEUVRIENDELijke AFVALVERWERKING

Recycling - Europese Richtlijn

2012/19/EU. Deze markering

betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
 - De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
 - Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
 - Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
 - De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals
- vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
 - De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrikijkizers, koffiezetterapparaten en waterkokers).
 - Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
 - Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
 - Andere dan boven genoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Elles contiennent des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

01. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation! Suivez tous les avertissements figurant sur l'appareil.

02. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si cet appareil est transmis à un tiers, ce mode d'emploi doit être inclus.

03. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. L'appareil ne convient pas à un usage commercial. L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique.

04. Aucune responsabilité n'est assumée pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces instructions.

05. Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension d'alimentation et le courant nominal

correspondent aux caractéristiques de l'alimentation indiquées sur l'étiquette de l'appareil.

06. Ne jamais utiliser un appareil

endommagé! Débranchez l'appareil de la prise murale et contactez votre service clientèle s'il est endommagé.

07. Danger d'électrocution! N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié.

08. Vérifiez régulièrement que la fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation ne soient pas endommagés. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque de blessure.

09. Évitez d'endommager les cordons. Ne pas le presser, le plier ou le frotter sur des bords tranchants. Tenir à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues.

10. Acheminez les cordons en toute sécurité, pour éviter de les tirer ou de trébucher involontairement.

11. Ne débranchez pas la fiche d'alimentation

de la prise murale à l'aide du cordon d'alimentation et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

12. Si une rallonge est utilisée, sa capacité doit être adaptée à la puissance consommée par l'appareil.

13. Avertissement! Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.

14. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale facilement accessible afin qu'en cas d'urgence, l'appareil puisse être immédiatement débranché. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale pour mettre complètement l'appareil hors tension. Utilisez la prise d'alimentation comme dispositif de déconnexion qui doit rester facilement accessible. L'appareil est alimenté automatiquement lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.

15. Débranchez-le de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

16. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de le débrancher de la prise murale.

17. N'ouvrez en aucun cas le boîtier de

l'appareil. N'insérez aucun corps étranger à l'intérieur du boîtier.

18. N'utilisez jamais d'accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient poser un risque de sécurité pour l'utilisateur et pourraient endommager l'appareil. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine.

19. Gardez l'appareil à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues. Protégez l'appareil contre la chaleur, la poussière, la lumière directe du soleil, l'humidité, les gouttes et les éclaboussures d'eau.

20. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil. Ne placez pas d'objets avec des sources de feu ouvertes, par ex. des bougies, sur le dessus ou à côté de l'appareil. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, par ex. des vases, sur ou près de l'appareil.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et

de compréhension des risques impliqués.

22. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- des zones de cuisine de personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail,
- des fermes,
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel,
- des environnements de type maisons d'hôtes.

24. Possibilité de blessure due à une mauvaise utilisation.

25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision et des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

26. Cet appareil ne doit pas être utilisé via une minuterie externe ou au moyen d'une télécommande.

27. Débranchez-le de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

28. Cet appareil a été incorporé avec une prise mise à la terre. Veuillez-vous assurer que la prise murale de votre domicile soit bien mise à la terre.

29. Avant utilisation, vérifiez que la tension secteur soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

GARANTIES IMPORTANTES

- N'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de contrôle de vitesse statique afin de réduire les risques de choc électrique.
- Ne laissez pas le ventilateur en marche sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit s'il est tombé, a été endommagé ou présente des signes de dysfonctionnement. Ne faites pas fonctionner le produit si la prise ou le cordon


est endommagé(e). Retournez le produit dans son intégralité à l'endroit où vous l'avez acheté pour le faire inspecter, vous le faire rembourser ou échanger.

- N'installez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à :
 - Des sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils qui produisent de la chaleur
 - La lumière directe du soleil
 - Des vibrations ou des chocs mécaniques
 - Une poussière excessive
 - Un manque de ventilation, tels que dans une armoire ou bibliothèque
 - Sur une surface irrégulière
- Évitez tout contact avec des pièces en mouvement. N'insérez pas des parties du corps (p. ex. un doigt) ou des objets à travers la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
- Ne recouvrez pas la grille ni ne faites fonctionner l'appareil à proximité de rideaux, etc.
- Débranchez toujours le ventilateur si vous le déplacez d'un endroit à l'autre.
- L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés ni vendus par le

distributeur du produit peut entraîner des dangers ou des blessures sur les biens ou les personnes.

- Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lors de son utilisation pour éviter qu'il ne bascule.
- Ne l'immergez jamais dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES DE CE PRODUIT

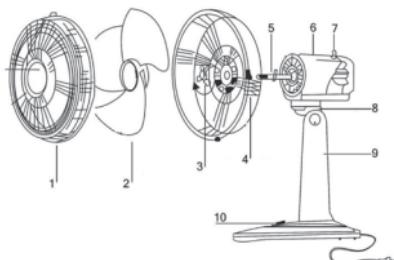

1. Protection avant
2. Hélice de ventilateur
3. Écrou de fixation de la protection
4. Protection arrière
5. Arbre moteur
6. Carter du moteur
7. Bouton d'oscillation
8. Ensemble de la partie pied
9. Pied
10. Commutateur de commande de vitesse (0, 1, 2)

MONTAGE DU PRODUIT

- Desserrez l'écrou de fixation de la protection du carter du moteur.
- Positionnez la protection arrière fermement sur le carter du moteur, puis fixez-la en tournant l'écrou de fixation fermement dans le sens horaire.
- Poussez l'hélice sur l'arbre moteur. Accrochez la protection avant sur la protection arrière avec le fixateur de position fourni sur l'arête de la protection avant, puis serrez avec les clips fournis.
- La protection doit être fixée avec les vis fournies.
- Appuyez sur le bouton de réglage de l'oscillation pour lancer l'oscillation.
- Tirez sur le bouton pour arrêter l'oscillation.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

ATTENTION:

- Choisissez un endroit adapté pour le ventilateur. Choisissez toujours un endroit sûr, conformément aux recommandations de sécurité

préconisées.

- Lorsque vous placez un ventilateur sur une table ou une étagère, assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation ne pende pas pour éviter le risque de chute de l'appareil si quelqu'un venait à tirer dessus accidentellement.
- Ne suspendez ni ne montez le ventilateur sur un mur ou au plafond.

1. Commutateur Marche/Arrêt de la vitesse

La fonction marche/arrêt et la vitesse sont contrôlées par le commutateur.

0. Le ventilateur est éteint
1. Le ventilateur fonctionne à basse vitesse
2. Le ventilateur fonctionne à vitesse élevée

2. Réglage de l'angle

Coupez le ventilateur. Desserrez légèrement la vis de réglage en tournant dans le sens antihoraire. Réglez le ventilateur sur l'angle désiré et serrez la vis de réglage en la tournant dans le sens horaire.

NETTOYAGE

- Éteignez et débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de l'assembler, de le démonter et de le nettoyer.
- Gardez les événets à l'arrière du châssis hors de la poussière ou des peluches. Utilisez un aspirateur si nécessaire. Ne fouillez pas dans n'importe quelle ouverture pour enlever les peluches.
- Les composants du ventilateur doivent être nettoyés avec du savon doux et un chiffon humide ou une éponge. Ne laissez pas de l'eau ou un autre liquide pénétrer dans le carter du moteur.
- Éliminez soigneusement les résidus de savon avec de l'eau propre.

ATTENTION: Ne pas utiliser de détergents agressifs, de nettoyants chimiques ni de solvants, car ils pourraient endommager le fini de la surface des composants du ventilateur.

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclage - Directive européenne 2012/19/EU. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets, recyclez ce dernier pour promouvoir une réutilisation responsable de ses matériaux. Pour recycler votre produit, utilisez les réseaux de collecte de votre région ou prenez contact avec le revendeur du produit. Ce dernier pourra vous aider à le recycler.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Blokker B.V. accorde une garantie de 2 ans sur toutes les défaillances consécutives à des défauts cachés et empêchant une utilisation normale de l'appareil.
- La garantie prend effet au moment de l'achat; veuillez donc conserver soigneusement votre preuve d'achat.
- Pendant la période de garantie, les éventuels défauts de fabrication et/ou de matière seront traités par nos soins, soit par une réparation, soit par un remplacement des pièces défectueuses, soit par échange de l'appareil.
- Les réparations ne seront exécutées dans le cadre de la garantie que s'il est clairement démontré (avec du ticket de caisse correspondant) que le jour de la réclamation tombe dans la période de garantie.
- La garantie prend fin si la défaillance provient de dommages consécutifs à un accident, un usage inappropriate, une négligence (par exemple un mauvais entretien) ou si l'appareil a fait l'objet d'une intervention ou d'une réparation en dehors de l'atelier de service après-vente de Blokker B.V. (à l'exception du démontage tel que mentionné dans le mode d'emploi).
- De même, la garantie ne s'applique

pas en cas de raccordement à une mauvaise tension de réseau, en cas de non-respect des instructions du mode d'emploi et en cas d'usure normale de l'appareil.

- La garantie ne couvre pas non plus les dommages consécutifs à une mauvaise périodicité du détartrage des appareils, quelle que soit l'eau utilisée (ceci concerne bien sûr en particulier les fers à repasser à vapeur, les cafetières et les bouilloires).
- Blokker B.V. ne peut être tenu responsable de dommages matériels ou d'accidents personnels découlant d'un raccordement contraire aux règles de sécurité et aux normes techniques en vigueur (par exemple à une prise de courant défectueuse). La garantie ne donne en aucun cas droit à une indemnisation.
- Toutes les autres demandes en dommages et intérêts, y compris pour détérioration, sont exclues hormis les cas prévus la loi.
- Les conditions de garantie autres que celles énoncées ci-dessus ne sont pas de notre ressort.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute information, vous pouvez contacter:

Blokker B.V. Klantenservice

Numéro de téléphone: 088-9494800

What's App: 06-12823538

Que faire si votre appareil ne fonctionne pas?

Si votre appareil présente des défaillances, premier vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Votre revendeur se chargera de remédier à ces défaillances dans les meilleurs délais.

Réparations en dehors de la période de garantie

Vous pouvez toujours demander des réparations en dehors de la période de garantie. Celles-ci vous seront naturellement facturées.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor Sie Ihr neues Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie für den Gebrauch und die Pflege des Geräts.

01. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäßen

Gebrauch zu vermeiden! Beachten Sie alle Warnhinweise am Gerät.

02. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, ist diese Bedienungsanleitung beizufügen.

03. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

04. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

05. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die

Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

06. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn es beschädigt ist.

07. Gefahr eines Stromschlags! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Im Störungsfall dürfen Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

08. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen. Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

09. Vermeiden Sie Schäden an den Kabeln. Nicht an scharfen Kanten quetschen, biegen oder scheuern. Von heißen Oberflächen und offenen Flammen fernhalten.

10. Verlegen Sie die Kabel sicher, so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen oder darüber Stolpern ausgeschlossen ist.

11. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit dem Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie

das Netzkabel nicht um das Gerät.

12. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss dessen Kapazität für den Stromverbrauch des Geräts geeignet sein.

13. Achtung! Während der Reinigung oder des Betriebs dürfen die elektrischen Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser.

14. Schließen Sie den Netzstecker an eine gut erreichbare Steckdose an, damit das Gerät im Notfall sofort herausgezogen werden kann. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Verwenden Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung, die leicht bedienbar bleiben soll. Das Gerät wird automatisch mit Strom versorgt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen wird.

15. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

16. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es von der Steckdose trennen.

17. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerätegehäuse. Stecken Sie keine Fremdkörper in das Innere des Gehäuses.

18. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Dies kann ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und Originalzubehör.

19. Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.

20. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Feuerquellen, z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf oder neben das Gerät.

21. Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die über eingeschränkte physikalische, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

22. Kinder müssen beaufsichtigt werden,

damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

23. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:

- Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen;
- Landwirtschaftliche Anwesen;
- Für Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Beherbergungsbetrieben;
- Im Rahmen der Unterbringung vom Typ Bed and Breakfast.

24. Mögliche Verletzungen durch Missbrauch.

25. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

26. Dieses Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung bedient werden.

27. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und

vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen und vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen.

28. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte achten Sie darauf, dass die Steckdose in Ihrem Haus gut geerdet ist.

29. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt.

WICHTIGE SCHUTZVORRICHTUNGEN


- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem Solid-State-Drehzahlregler, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
- Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stecker oder Kabel. Schicken Sie das vollständige Produkt zur Inspektion, Rückerstattung oder Austausch an die Verkaufsstelle zurück.

- Stellen Sie das Gerät niemals dort auf wo es:
 - Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Hitze produzierenden Produkten;
 - direktem Sonnenlicht;
 - Mechanischen Vibrationen oder Stößen;
 - Übermäßigem Staub;
 - Mangelnder Belüftung, wie Schränken,
 - ausgesetzt ist.
 - Oder auf unebenen Oberflächen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen. Stecken Sie keine Körperteile (z.B. Finger) oder irgendwelche Objekte durch das Schutzgitter wenn der Ventilator in Betrieb ist.
- Decken Sie den Schutzkorb nicht ab oder lassen Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen etc. laufen.
- Ziehen Sie immer den Stecker raus, wenn Sie mit dem Ventilator den Standort wechseln.
- Zubehör, das nicht empfohlen oder mit dem Produkt verkauft wird, kann Sachschäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator beim

Betrieb auf einer stabilen Oberfläche steht,
um ein Umfallen zu vermeiden.

- Nicht in Wasser eintauchen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

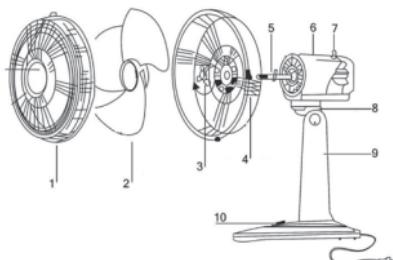

1. Vorderer Schutzkorb
2. Rotor
3. Montagemutter Schutzkorb
4. Hinterer Schutzkorb
5. Motorwelle
6. Motorgehäuse
7. Schwenkknopf
8. Montage Halsstück
9. Standfuss
10. Geschwindigkeitsregler (0, 1, 2)

PRODUKTMONTAGE

- Lösen Sie die Montagemutter des Schutzkorbs vom Motorgehäuse.
- Bringen Sie den hinteren Schutzkorb fest am Motorgehäuse an und ziehen Sie dann die Montagemutter im Uhrzeigersinn an.
- Schieben Sie den Rotor auf die Motorwelle. Hängen Sie den vorderen Schutzkorb in die Positionslemme des hinteren Schutzkorbs ein und befestigen alles mit den vorhandenen Klemmen.
- Der Schutzkorb muss mit den mitgelieferten Schrauben gesichert werden.
- Drücken Sie zum Schwenken den Schwenkknopf.
- Drücken Sie den Schwenkknopf, zum Stoppen.

BETRIEB DES PRODUKTS

VORSICHT:

- Wählen Sie einen passenden Standort für den Ventilator. Wählen Sie immer einen gemäß der dargelegten Sicherheitsempfehlungen sicheren Standort.

- Wenn Sie einen Ventilator auf einem Tisch oder ein Regal stellen, sollten Sie darauf achten, dass das Netzkabel nicht so hängt, dass es versehentlich herausgezogen werden kann und das Gerät herunterfällt.

- Hängen oder montieren Sie den Ventilator weder an eine Wand noch an die Decke.

1. Ein-/Ausschalten und Drehzahlkontrolle

AN/AUS und Drehzahl werden mit dem Knopfschalter gesteuert.

- 0. Der Ventilator ist ausgeschaltet
- 1. Der Ventilator läuft mit geringer Drehzahl
- 2. Der Ventilator läuft mit hoher Drehzahl

2. Neigungseinstellung

Schalten Sie den Ventilator aus. Lösen Sie die Einstellschraube etwas durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Stellen Sie den Ventilator auf den richtigen Winkel und ziehen Sie dann die Einstellschraube an, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen.

REINIGUNG

- Schalten Sie vor der Montage/ Demontage und der Reinigung den Ventilator aus und ziehen Sie den Netzstecker raus.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen hinten am Hauptgehäuse frei von Staub oder Flusen - nutzen Sie dazu einen Staubsauger, falls nötig. Stochern Sie zum Flusen entfernen nicht in den Öffnungen herum.
- Die Bauteile des Ventilators sollten mit einer milden Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse gelangen.
- Entfernen Sie den Seifenfilm gründlich mit klarem Wasser.

VORSICHT: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächenbeschaffenheit der Ventilatorteile angreifen.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

 Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Blokker B.V. gewährt 2 Jahre Garantie auf alle Fehler in Folge verborgener Mängel, die das Gerät für den normalen Gebrauch unauglich machen.
- Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf; bewahren Sie den Kaufbeleg deshalb sorgfältig auf.
- Innerhalb dieses Garantiezeitraumes werden eventuelle Herstellungs- und/oder Materialfehler unentgeltlich durch uns behoben, sei es durch Reparatur, Auswechseln von Teilen oder Austausch des Geräts.
- Reparaturen werden nur dann im Rahmen der Garantie ausgeführt, wenn (durch den zugehörigen Kaufbeleg) nachgewiesen wird, dass die Garantieleistung innerhalb der Garantiefrist beansprucht wird.
- Die Garantie erlischt, wenn der Fehler durch Schäden aufgrund von Unfall, unsachgemäßer Verwendung bzw. Fahrlässigkeit (z. B. schlechte Reinigung) entstanden ist oder wenn Eingriffe oder Reparaturen nicht beim Kundendienst von Blokker B.V. durchgeführt wurden. (Letzteres gilt nicht für eine Demontage, wie sie in der Bedienungsanleitung angegeben ist.)
- Eine Garantieverpflichtung besteht

außerdem nicht bei einem Anschluss an falsche Netzspannung, bei Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und bei normaler Abnutzung des Geräts.

- Ebenso wenig sind solche Schäden von der Garantie abgedeckt, die unabhängig vom verwendeten Wasser durch nicht rechtzeitiges Entkalken von Geräten entstehen (dies gilt selbstverständlich speziell für Dampfbügeleisen, Kaffeemaschinen und Wasserkocher).
- Blokker B.V. übernimmt keine Haftung für Sachoder Personenschäden infolge eines Anschlusses des Geräts an Einrichtungen, die nicht den vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen oder technischen Normen entsprechen (z. B. eine untaugliche Steckdose). Die Garantie berechtigt in keinem Fall zu Schadensersatzansprüchen.
- Weitergehende Schadensansprüche, unter anderem wegen Beschädigung, sind ausgeschlossen, sofern nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
- Andere als die oben genannten Garantiebedingungen werden von uns nicht bestätigt.

KUNDENDIENST

Informationen sind per Telefon unter der nachstehenden Telefonnummern erhältlich:

Blokker B.V. Kundendienst
Telefonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Was tun, wenn das Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät Mängel aufweist, wenden Sie sich an Ihren Händler. Der Händler wird veranlassen, dass die Mängel so schnell wie möglich behoben werden.

Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist

Reparaturen sind auch außerhalb der Garantiefrist jederzeit möglich. Hierdurch fallen jedoch Kosten an.

220-240V ~ 50Hz
30W



Made in China

Blokker B.V.
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam
The Netherlands

Art. 1706446
Type BL-30001