

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

LUCHTKOELER



220-240V~ 50Hz  
**65W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1706455  
Type BL-30001

# GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

**01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!** Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

**02.** Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

**03.** Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

**04.** Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

**05.** Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met

de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.

**06. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd!** Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

**07. Gevaar voor elektrische schokken!**

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

**08.** Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhouds-vertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

**09.** Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

**10.** Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

**11.** Trek aan de stekker en niet aan het snoer

wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

**12.** Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, moeten de elektriciteitsgegevens overeenkomen met de gegevens die op het apparaat staan vermeld.

**13. Waarschuwing!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

**14.** Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker aansluit op het stopcontact.

**15.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

**16.** Schakel het apparaat altijd uit voordat u

de stekker uit het stopcontact haalt.

**17.** Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

**18.** Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

**19.** Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

**20.** Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

**21.** Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier

kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen.

**22.** Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

**23.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

**24.** Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

**25.** Dit apparaat mag alleen onder toezicht en na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.


**26.** Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar.

- 27.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
- 28.** Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.
- 29.** Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

## FUNCTIES VAN DIT PRODUCT




1. Bovenkap
2. Frame
3. Lamellen
4. Ventilatieopening
5. Waterraam
6. Handvat
7. Filter
8. Draaiknop
9. Waterreservoir

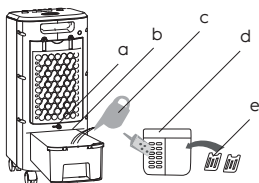

- a. Draai de kleine knop omhoog en omlaag
- b. Verwijder het waterreservoir. Zorg er voor dat het water altijd schoon is.
- c. Vul het waterreservoir vanuit hier met water
- d. Giet water in de ijsbox
- e. Plaats de koude ijsbox in het waterreservoir

**OPMERKING:** bewaar de ijsbox buiten bereik van kinderen zodat ze deze niet openen.

## FUNCTIES

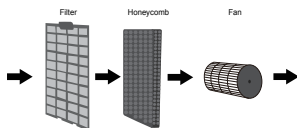

1. Luchtbevochtiging via koeling: koelwater wordt uit het waterreservoir naar een vochtige pad aan de bovenkant gepompt, waarna een ventilator koele lucht de ruimte in blaast.
2. Elektronische bediening: veilig en duurzaam, met een aantrekkelijk design.
3. Drie verschillende snelheden: laag, gemiddeld en hoog, met natuurlijke en slaapventilatie. Druk op de snelheidsknop om te schakelen tussen lage, gemiddelde en hoge snelheid.
4. Bevochtigingsfunctie: het apparaat maakt gebruik van ijskristalkoeling en bevochtigingstechnologie en kan de temperatuur verlagen en de relatieve luchtvochtigheid verhogen om een droge lucht te voorkomen.
5. Ventilatie met een grote hoek: de ventilator kan automatisch heen en weer bewegen om horizontaal met een grote hoek te ventileren. U kunt de ventilator ook in hoogte verstellen zodat u de luchtstroom omhoog of omlaag kunt instellen.
6. Verwijderbaar luchtfilter en koelpad: eenvoudig te reinigen met een zachte borstel en schoonmaakmiddel.

## MONTAGE

1. Haal de luchtkoeler uit de verpakking.
2. Verwijder het waterreservoir uit de waterkoeler en vul deze met schoon water. **LET OP:** zorg ervoor dat het water in het reservoir altijd vers is. Na twee dagen kan het water gaan stinken.
  1. Let op het waterpeil.
  2. Vul het reservoir tot boven de markering »MIN« maar tot onder de markering »MAX«.
  3. Om het koelingseffect te versterken, kunt u de ijsbox in het reservoir



plaatsen.

- Controleer of de netspanning bij u thuis overeenkomt met de netspanning aangegeven op het plaatje op het apparaat.

**OPMERKING:** *schakel het apparaat uit wanneer u het reservoir met water vult.*

## BEDIENING

Steek de stekker in het stopcontact en bedien het apparaat via het bedieningspaneel.

- Uitknop: schakelt het apparaat uit.
- Snelheidsknop: wisselt tussen laag, gemiddeld, hoog.
- Zwenkknop: druk op deze knop om de zwenkfunctie in te schakelen. U kunt de ventilator ook in hoogte verstellen zodat u de luchtstroom omhoog of omlaag kunt instellen.



- Bevochtigings-/koelingsknop: druk op deze knop om deze functie in te schakelen, en, indien u de ijsbox toevoegt, wordt de temperatuur binnen enkele minuten verlaagd. Druk nogmaals op deze knop om de functie uit te schakelen.

**WAARSCHUWING:** *gebruik de bevochtigingsfunctie NIET wanneer het waterreservoir leeg is of het waterpeil onder de markering »MIN« ligt. Indien het waterpeil onder de markering »MIN« ligt, en indien er zich geen water in de buis bevindt, kan dit de pomp beschadigen.*

## GEBRUIK VAN DE IJSBOX

Ijs heeft een verkoelende eigenschap. Het kan warmte uit water opnemen en de watertemperatuur in het reservoir verlagen tot onder de kamertemperatuur, zodat de lucht veel koeler wordt.

Gebruiksaanwijzing:

- Vul de ijsbox met water.
- Er zijn twee ijsboxen die om en om gebruikt kunnen worden. De twee ijsboxen kunnen water snel verkoelen. Vul de ijsbox met water en plaats de ijsbox enkele uren vóór gebruik in de vriezer om het water te bevriezen. Plaats de ijsbox in het waterreservoir voordat u het reservoir met water vult.

**WAARSCHUWING:** *ijs zijn NIETTER CONSUMPTIE.*

## REINIGEN EN ONDERHOUD

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoud pleegt.
- Het waterreservoir moet na elk gebruik geleegd worden. Verwijder het waterreservoir voorzichtig uit het apparaat en vang het water op in een bak of pan onder het reservoir. Nadat het reservoir leeg is, veegt u overtollig water weg met een zachte doek.
- Om de verdampingspad en het filter te reinigen, trekt u deze omhoog uit de achterkant van het apparaat. Was deze vervolgens in warm water met een mild schoonmaakmiddel en een zachte borstel. Beschadig de pad en het filter niet.
- Voordat u de verdampingspad en het filter terugplaatst, controleert u de afvoer op resten of voorwerpen. Verwijder deze indien nodig.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en maak het apparaat goed droog.
- Gebruik geen brandbare vloeistoffen, schuurmiddelen, polijstmiddelen of schuurspunten om de bevochtiging te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken.

**Zorg ervoor** dat het apparaat en alle onderdelen regelmatig gereinigd worden om verkalking en de groei van bacteriën tegen te gaan. De verdampingspad moet plat geïnstalleerd worden om lekkage te voorkomen.

**LET OP:** haal de stekker uit het stopcontact voor het reinigen. Houd het bedieningspaneel vrij van water.

De verdampingspad moet plat geïnstalleerd worden om lekkage te voorkomen.

## STORING EN ONDERHOUD

### Storing, het apparaat gaat niet aan

Mogelijke oorzaken:

1. Geen stroom, slechte verbinding of niet verbonden met het stopcontact.
2. De aan/uitknop aan de achterkant is niet ingedrukt.
3. Er is geen keuze gemaakt tussen koeling of verwarming.
4. De zekering is gesprongen.

Oplossing:

1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
2. Druk op de aan/uit knop aan de achterkant.

### Storing, de luchtstroom uit het apparaat is niet krachtig genoeg

Mogelijke oorzaken:

1. De koeling is te laag ingesteld.
2. Het filter op de verdampingspad is geblokkeerd.

Oplossing:

1. Selecteer een hogere snelheid door op de snelheidsknop te drukken.
2. Reinig het filter op de verdampingspad.

## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor

milieuvriendelijke afvalverwerking.

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## SERVICE


Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

### Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

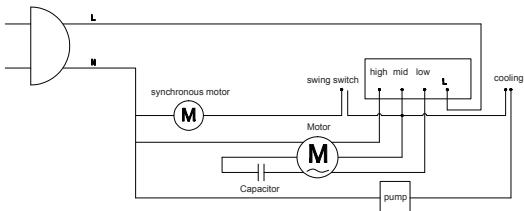

220-240V~ 50Hz

**65W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1706455

Type BL-30001