

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### WATERKOKER



220-240V~ 50/60Hz  
**1850-2200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705703  
Type BL-10108

# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

### **Algemeen**

- Lees de instructies zorgvuldig door en bewaar deze goed.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of na instructies betreffende gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat reparaties alleen door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren. Repareer het apparaat nooit zelf.

### **Elektriciteit en warmte**

- Controleer voor gebruik of de netspanning gelijk is aan de netspanning die op het

apparaat wordt vermeld.

- Zorg ervoor dat u altijd een geaard stopcontact gebruikt om het apparaat aan te sluiten.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst en wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer beschadigd is. Laat een beschadigd snoer alleen door een gekwalificeerd servicecentrum vervangen.
- Bepaalde onderdelen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze onderdelen niet aan om verbranding te voorkomen
- Het toestel heeft ruimte nodig om de warmte te laten ontsnappen en zo brandgevaar te voorkomen. Controleer of het apparaat voldoende ruimte om zich heeft en dat het niet in aanraking komt met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden afgedekt.
- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer

of de stekker niet in aanraking komen met warme oppervlakten, zoals een kookplaat of open vuur.

- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.

### **Tijdens het gebruik**

- Nooit het apparaat buiten gebruiken
- Plaats het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak
- Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact en ook voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Laat het snoer niet over de rand van een afdruiplank, aanrechtblad of tafel hangen.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige kamer.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Pak het apparaat niet op als het in het water valt. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat

niet meer .

- Gebruik uitsluitend de voet die met de waterkoker is geleverd. Gebruik de voet nooit voor andere doeleinden
- Neem de kan van de voet en vul het met kraanwater Vul de kan nooit boven het maximum niveau
- Schakel het apparaat niet in voordat het gevuld is met water. Gebruik enkel koud water.
- De deksel van de kan moet volledig gesloten zijn tijdens het gebruik.
- Open nooit het deksel als het water nog aan het koken is.
- Gebruik het apparaat enkel voor het opwarmen of koken van water. Gebruik het nooit voor andere vloeistoffen!
- Vul de kan met minstens 0,5 liter water.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Bedien het apparaat niet door middel van een externe tijdschakelaar of een afstandsbediening
- Pas op voor heet water tijdens gebruik. U kunt uzelf ernstig verbranden
- Als u het water wilt opwarmen zonder het te koken, dan kunt u te allen tijde de ketel

uitschakelen wanneer dat nodig is.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals: personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen; bed & breakfasts of soortgelijke omgevingen.


- Als de kan te vol zit, kan er kokend water uitschieten.

- **Waarschuwing:** Voorkom morsen op de voet.

## ALGEMEEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor professionele doeleinden.

## ONDERDELEN

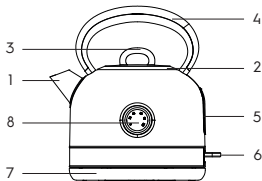

1. Schenkduit
2. Deksel
3. Knop om deksel te openen
4. Handvat
5. Waterniveau indicator
6. Aan-/uitschakelaar met controlelampje
7. Voet met opbergruimte voor snoer
8. Watertemperatuurmeter

## EERSTE GEBRUIK

Voor het eerste gebruik, verwijder eventuele resten van het productieproces door 3 volle kannen water te koken. Gooi het water weg.

## GBRUIK VAN DE WATERKOKER

1. Open het deksel.
2. Vul de kan met de vereiste hoeveelheid water (tenminste tussen de 0,5 en 1,7 liter). Vul de waterkoker nooit met teveel water, boven het 'max' niveau. Anders kan er kokend water uitspatten.
3. Doe het deksel weer dicht. Sluit het deksel altijd wanneer u water gaat koken.
4. Plaats de voet op een stabiele, vlakke ondergrond.
5. Steek de stekker van de voet in het stopcontact.
6. Zet de kan op de voet.
7. Zet de schakelaar op I.
8. Het lampje gaat branden. De kan warmt op.

9. Zodra het water kookt, schakelt de waterkoker automatisch uit.

10. Om de waterkoker handmatig uit te schakelen, zet u de schakelaar op 0 of tilt u de kan gewoon van de voet.

## WATERTEMPERATUURMETER

De watertemperatuurmeter toont u altijd de temperatuur van het water in de ketel. Gebruik de meter wanneer u dranken maakt die verschillende temperaturen vereisen, zoals groene thee, witte thee, koffie, etc. De meter werkt niet als er te weinig water in de kan zit (minder dan het minimum niveau).

## ALGEMEEN

Er blijft misschien wat vochtigheid achter op de voet wanneer u de kan optilt. Maakt u zich geen zorgen - het is de stoom die wordt gebruikt om automatisch uit te schakelen, die dan condenseert en ontsnapt via ventilatieopeningen onder de ketel.

## OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

De kan is voorzien van een overhittingsbeveiliging. Deze schakelt de waterkoker uit als er te weinig water in de kan zit tijdens het gebruik. Laat de waterkoker minstens 10 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Reinig de kan met een vochtige doek.
- Dompel het nooit onder in water. Reinig de waterkoker nooit in een afwasmachine. Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen niet vochtig worden.
- Als de binnenkant van de kan ernstig is verkleurd, kunt u dit het beste schoonmaken met een vochtige doek en een beetje zuiveringszout. Spoel de kan grondig na het schoonmaken.

## LET OP:

- Gebruik voor het schoonmaken nooit een agressief schoonmaakmiddel, schuurmiddel of scherp object (zoals

- een mes of harde borstel).
- *Alvorens te reinigen, koppel het apparaat los van de elektriciteitstoevoer en laat het volledig afkoelen.*

## **ONTKALKEN**

De waterkoker moet regelmatig worden ontkalkt omdat kalkdeeltjes in het kraanwater in de loop van de tijd kunnen zorgen voor aanslag aan de binnenkant van het apparaat. Deze kalkaanslag kan een negatief effect hebben op het functioneren van de waterkoker. U kunt hiervoor een ontkalker gebruiken die in de winkels verkrijgbaar is. Volg in dat geval de instructies op de verpakking van de ontkalker. U kunt het apparaat ook ontkalken met schoonmaakazijn. Volg hiervoor de onderstaande instructies.

- 1 Giet 3 kopjes schoonmaakazijn in de waterkoker. Voeg vervolgens water toe totdat de hele bodem van het apparaat is gevuld. Laat het water met de azijn een nacht in de waterkoker staan.
- 2 Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde goed uit. Vul de waterkoker met water en breng het water aan de kook. Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde nogmaals goed uit. Herhaal deze procedure totdat u geen azijngeur meer ruikt. Mogelijke achtergebleven vlekken in de schenktuit kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.

## **TECHNISCHE GEGEVENEN**

Stroomverbruik: 1850-2200W  
Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz

## **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomfrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.



**SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

**Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden

tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

**Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.





220-240V~ 50/60Hz  
**1850-2200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705703  
Type BL-10108