

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

MAGNETRON & GRILL



230V~ 50Hz

**Stroomgebruik**

**magnetron: 1270W**

**Stroomverbruik**

**grill: 1000W**

**Vastgesteld uitgangsvermogen**

**magnetron: 800W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1705733

Type BL-95002

# GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u dit product met plezier zult gebruiken.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG  
DOOR VOORDAT DE MAGNETRON  
IN GEBRUIK WORDT GENOMEN EN  
BEWAAR DE HANDLEIDING GOED VOOR  
TOEKOMSTIG GEBRUIK.

## **VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING TE VOORKOMEN.**

**a.** Schakel de magnetron niet in wanneer de deur open staat, dit voorkomt blootstelling aan schadelijke microgolfstraling.

Het is belangrijk dat er niet met de veiligheidsvergrendelingen wordt geknoeid.

**b.** Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de magnetron en de deur en voorkom dat vuil of resten van schoonmaakmiddelen vastkoeken aan de afdichtingsvlakken.

**c. WAARSCHUWING:** Wanneer de deur of de deurafdichting is beschadigd, mag de magnetron niet worden gebruikt totdat een gekwalificeerd onderhoudstechnicus het probleem heeft verholpen.

Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en voor mogelijk gevaarlijke situaties kan zorgen.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES**

Voorkom het risico op brandwonden, verwondingen aan personen, elektrische schokken, brand, of blootstelling aan overmatige microgolfstraling en neem de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht:

**1.** Lees en volg zorgvuldig de “VOORZORGSMATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING TE VOORKOMEN”.

**2.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, en zij die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven voor een veilig gebruik van het apparaat en zij op de hoogte zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat

rookontwikkeling wordt waargenomen.

- Gebruik het apparaat niet als opslagruimte. Laat geen papieren producten, kookgerei of voedingsmiddelen in de magnetron achter wanneer deze niet wordt gebruikt.

- De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van kleding en het verwarmen van warmtekussens/pittenzakken, slossen, sponzen, vochtige doekjes en vergelijkbare producten kan leiden tot verwondingen, ontvlaming of brand.

**7. WAARSCHUWING:** Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet worden opgewarmd in afgesloten bakjes/bekers omdat deze dan kunnen ontploffen.

**8.** Het verwarmen van dranken in de magnetron kan een vertraagde, plotselinge kookreactie veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer het serviesgoed uit de magnetron wordt gehaald.

**9.** Frituur geen voedingsmiddelen in de magnetron. Hete olie kan schade aan ovenonderdelen en serviesgoed veroorzaken en kan zelfs leiden tot brandwonden.

stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.

**9.** Het verwarmen van dranken in de magnetron kan een vertraagde, plotselinge kookreactie veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer het serviesgoed uit de magnetron wordt gehaald.

**10.** De inhoud van voedingsflesjes en potjes babyvoeding moet worden geschud of geroerd en de temperatuur moet worden gecontroleerd voordat het wordt geserveerd om brandwonden te voorkomen.

**11.** Verwarm nooit eieren in hun schaal of hele, hardgekookte eieren in de magnetron omdat ze kunnen ontploffen zelfs nadat de bereidingstijd is verstreken.

**12.** De magnetron moet regelmatig worden schoongemaakt en aangekoekte etensresten moeten worden verwijderd.

**13.** Het niet-schoonhouden van de magnetron kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak, hetgeen de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en voor mogelijk gevaarlijke situaties kan zorgen.

**14.** Het apparaat mag niet in een gesloten kast worden geplaatst om oververhitting te

voorkomen. Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen.

**15.** Plaats de magnetron niet in een kast. De magnetron mag slechts vrijstaand worden gebruikt.

**16.** Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- voor gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in boerderijen
- in een B&B-achtige omgeving

**17.** De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van voedingsmiddelen en kleding en het verwarmen van warmtekussens/pittenzakken, slossen, sponzen, vochtige doekjes en vergelijkbare producten kan leiden tot verwondingen, ontvlaming of brand.

**18.** Gebruik geen metalen verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken bij bereiding in de magnetron.

**19.** Het apparaat mag niet worden schoongemaakt met een stoomreiniger.

**20.** Plaats de achterkant van het apparaat tegen een muur.

**21.** Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via andere bediening op afstand.

**22.** Alle toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

**23. WAARSCHUWING:** Wanneer het combinatieprogramma wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen bedienen onder begeleiding van een volwassene in verband met de hoge temperaturen.

## **ELEKTRISCHE AANSLUITING; VOORKOM PERSOONLIJK LETSEL**

### **Gevaar**

Het aanraken van interne onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood. Demonteer het apparaat niet.

### **WAARSCHUWING**

Kans op elektrische schokken! Onjuiste aarding van het apparaat kan leiden tot een



elektrische schok.

Steek de stekker pas in het stopcontact wanneer het apparaat op de juiste manier is geïnstalleerd en is geaard.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van kortsluiting verlaagt aarding het risico op elektrische schokken doordat de stroom via een pad met lagere weerstand wordt geleid.

Het netsnoer van deze magnetron is voorzien van een aardedraad en een stekker met randaarde.

De stekker moet in een geaard en goed gemonteerd stopcontact worden gestoken. Wanneer er vragen zijn over het aarden of over de elektrische voorschriften, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur.

Wanneer het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-aderig verlengsnoer.

1. Het apparaat wordt geleverd met een kort netsnoer zodat de risico's op het verstrikt raken in het snoer of het struikelen over het

snoer worden beperkt.

2 Bij gebruik van een verlengsnoer of een langer netsnoer:

- 1) Zorg ervoor dat het vermogen aangegeven op het netsnoer of het verlengsnoer ten minste net zo groot is als het elektrische vermogen van het apparaat.
- 2) Het verlengsnoer moet een geaard 3-aderig verlengsnoer zijn. Zorg ervoor dat het langere netsnoer niet over de rand van het aanrechtblad of tafel hangt waardoor kinderen er aan zouden kunnen gaan trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.

## **SERVIESGOED: LET OP!**

### **Gevaar voor persoonlijk letsel**

Het uitvoeren van reparaties of onderhoud waarvoor de micaplaat (die dient als bescherming tegen microgolfstraling) moet worden verwijderd, is gevaarlijk. Dit moet worden gedaan door een daarvoor gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

Lees de instructies over “Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron”

en “Materialen die niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.” Het kan zijn dat serviesgoed dat niet van metaal is toch niet geschikt is voor gebruik in de magnetron. Bij twijfel, test het serviesgoed volgens onderstaand stappenplan:

### **Serviesgoed testen:**

- 1.** Vul een bakje dat geschikt is voor gebruik in de magnetron met 250 ml koud water en zet het samen met het te testen serviesgoed in de magnetron.
- 2.** Verhit het water gedurende 1 minuut op maximaal magnetronvermogen.
- 3.** Voel voorzichtig aan het serviesgoed. Wanneer het lege serviesgoed warm aanvoelt, is het niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
- 4.** De ingestelde tijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.

## Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron


<b>SERVIESGOED</b>	<b>OPMERKINGEN</b>
Ovenschaal	Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de ovenschaal moet ten minste 5 mm boven het draaiplateau staan. Onjuist gebruik kan ervoor zorgen dat het draaiplateau breekt.
Servies	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of beschadigde borden.
Glazen potten	Haal altijd het deksel van de pot. Gebruik alleen om voedingsmiddelen licht te verwarmen. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Gebruik alleen hittebestendig glaswerk dat geschikt is voor gebruik in een oven. Zorg ervoor dat er geen metalen randje in het glaswerk zit. Gebruik geen gebarsten of beschadigde glazen.
Braadzakken	Volg de instructies van de fabrikant. Sluit niet af met een metalen sluitstrip. Maak kleine openingen waar de stoom door kan ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Gebruik alleen bij kortstondig opwarmen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.
Keukenpapier	Gebruik alleen wanneer voedingsmiddelen worden opgewarmd en voor het opnemen van overtollig vet. Dit kan alleen bij kortstondig opwarmen en wanneer iemand constant het gerecht controleert.
Bakpapier	Gebruik het als een deksel tegen het spetteren of als een verpakking om te kunnen stomen.
Plastic	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. De vermelding "Geschikt voor de magnetron" moet op het product staan. Sommige plastic bakjes vervormen/worden zacht wanneer de voedingsmiddelen binnenin heet worden. "Kookzakken" en gesloten plastic zakken moeten worden ingesneden, doorgeprikt of geventileerd zoals staat aangegeven op de verpakking.

<b>SERVIESGOED</b>	<b>OPMERKINGEN</b>
Huishoudfolie	Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik tijdens het bereiden van voedingsmiddelen om het gerecht mals te houden. Zorg ervoor dat het huishoudfolie niet in aanraking komt met de voedingsmiddelen.
Thermometers	Alleen geschikt voor de magnetron (thermometers voor vlees en snoep).
Vershoudpapier	Gebruik het als een deksel tegen het spetteren en houd het gerecht mals.

## Materialen die **niet** geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

<b>SERVIESGOED</b>	<b>OPMERKINGEN</b>
Aluminium bakjes	Er kunnen vonken ontstaan. Doe de voedingsmiddelen in een bak die geschikt is voor de magnetron.
Papieren bakje met metalen handvat	Er kunnen vonken ontstaan. Doe de voedingsmiddelen in een bak die geschikt is voor de magnetron.
Serviesgoed met metalen rand	Microgolfstralen kunnen niet doordringen in metaal. Sier-randen van metaal kunnen vonken veroorzaken.
Keukengerei van of met metaal	Microgolfstralen kunnen niet doordringen in metaal. Sier-randen van metaal kunnen vonken veroorzaken.
Metalen sluitstrips	Er kunnen vonken ontstaan of er kan brand ontstaan in de magnetron.
Papieren zakken	Er kan brand ontstaan in de magnetron.
Schuimplastic	Schuimplastic kan smelten of de vloeistof binnenin veront-reinigen bij blootstelling aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit bij gebruik in de magnetron en kan gaan splijten of barsten.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

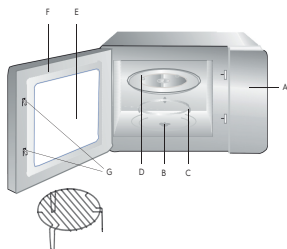

- A. Bedieningspaneel
- B. Aandrijving draaiplateau
- C. Rolring voor draaiplateau
- D. Glazen plaat
- E. Raam magnetron
- F. Deur magnetron
- G. Veiligheidsvergrendeling
- H. Rooster

**LET OP!** Rooster kan niet worden gebruikt wanneer de magnetronfunctie is ingeschakeld en moet op de glazen plaat worden geplaatst.

## INSTALLEREN DRAAIPLATEAU

1. Plaats de glazen plaat nooit ondersteboven. De glazen plaat mag nooit worden geblokkeerd.
2. De glazen plaat en de rolring moeten altijd worden gebruikt tijdens de bereiding.
3. Zet alle voedingsmiddelen en bakjes met voedingsmiddelen altijd op de glazen plaat.
4. Wanneer de glazen plaat of de rolring breekt of kapot gaat, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.



## PLAATSING OP HET AANRECHTBLAD

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en accessoires. Controleer de magnetron op beschadigingen zoals deuken of een kapotte deur. Installeer de magnetron niet

als deze is beschadigd.

## BEHUIZING

Verwijder al het beschermfolie van de behuizing van de magnetron. Haal de lichtbruine micaplaat die zich in de ovenruimte bevindt niet weg. Deze dient ter bescherming.

## INSTALLATIE

- A.** Plaats de magnetron op een vlakke ondergrond met voldoende ruimte rondom het apparaat voor de lucht toe- en afvoer.
1. De minimale hoogte vanaf de grond is 85 cm
  2. Plaats de achterkant van het apparaat tegen een muur. Zorg voor 30 cm ruimte boven de magnetron en minimaal 20 cm ruimte aan de zijkanen van de magnetron.
  3. Laat de voetjes aan de onderkant van het apparaat zitten.
  4. Het blokkeren van de lucht toe- en afvoer kan het apparaat beschadigen.
  5. Plaats de magnetron zo ver mogelijk weg van radio's en televisies. Het gebruik van de magnetron kan storingen veroorzaken op uw radio, televisie of soortgelijke apparatuur.

**B.** Steek de stekker van het apparaat in een standaard stopcontact. Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie van de stroomaansluiting overeenkomen met het voltage en de frequentie van het apparaat zoals aangegeven bij de technische gegevens.

**WAARSCHUWING:** Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of ander warmteproducerend apparaat. Wanneer dit toch gebeurt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.





**Alle toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.**

## BEDIENING

Deze magnetron beschikt over moderne elektronica die de vooraf ingestelde kooktijden aan kan passen aan uw persoonlijke behoeften.



### 1. TIJD INSTELLEN

Als het apparaat voor het eerst op de netspanning wordt aangesloten, klinkt er een piep en verschijnt er "0:00" op het display.

1. Druk op KLOK/PRE-SET, het getal voor de uren zal gaan knipperen;
2. Draai "  " om de uren aan te passen. Het getal moet tussen de 0--23 liggen.
3. Druk op KLOK/PRE-SET, het getal voor de minuten zal gaan knipperen;
4. Draai "  " om de minuten aan te passen. Het getal moet tussen de 0--59 liggen.
5. Druk op KLOK/PRE-SET om de tijd definitief in te stellen. ":" zal gaan knipperen.

**OPMERKING:** 1) Als de tijd niet is ingesteld, zal het apparaat ook niet werken. 2) Wanneer er tijdens het instellen van de tijd op STOP/RESET wordt gedrukt, zal de magnetron automatisch terugkeren naar de vorige situatie.

### 2. KOKEN IN DE MAGNETRON

1. Druk een keer op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI P100 verschijnt op het display.
2. Druk meerdere keren op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI of draai "  " om het gewenste magnetronvermogen tussen 100% en 10% te kiezen. Achtereenvolgens verschijnt P100, P80, P50, P30, P10 op het display.
3. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te bevestigen.
4. Draai aan "  " om de bereidingstijd aan te passen. (De ingestelde bereidingstijd moet tussen de 0:05 en 95:00 liggen)
5. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te starten.

**OPMERKING:** de tijdstappen die genomen worden bij het aanpassen van de bereidingstijd zijn als volgt:

0---1 min	: 5 seconden
1---5 min	: 10 seconden
5---10 min	: 30 seconden
10---30 min	: 1 minuut
30---95 min	: 5 minuten

Magnetron vermogen	Display
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

### 3. GRILLEN



1. Druk een keer op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI P100 verschijnt op het display.
2. Druk meerdere keren op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI of draai "  " om de gewenste grillstand te kiezen.
3. Wanneer G op het display verschijnt, druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te bevestigen.
4. Draai aan "  " om de bereidingstijd aan te passen. (De ingestelde bereidingstijd moet tussen de 0:05 en 95:00 liggen)
5. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te starten.

**OPMERKING:** Wanneer de ingestelde grilltijd voor de helft is verstreken, klinken er twee piepjes om aan te geven dat de voedingsmiddelen moeten worden omgedraaid. Dit kan ook worden genegeerd. Draai de voedingsmiddelen om, sluit de deur en druk vervolgens op START/+30SEC/BEVESTIGEN voor een optimaal grillresultaat. Wordt er niets



gedaan, dan zal de magnetron het programma voortzetten.

#### 4. COMBINATIEPROGRAMMA


1. Druk een keer op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI P100 verschijnt op het display.
2. Druk meerdere keren op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI of draai "  " om de gewenste combinatiefunctie te kiezen.
3. Wanneer C-1 of C-2 op het display verschijnt, druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te bevestigen.
4. Draai aan "  " om de bereidingstijd aan te passen. (De ingestelde bereidingstijd moet tussen de 0:05 en 95:00 liggen)
5. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te starten.

Functie	Display	Magnetronvermogen	Grillstand
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

#### 5. ONTDOOIEN PER GEWICHT

1. Druk een keer op de knop GEWICHT/TIJD/ONTDOOIEN. Op het display verschijnt dEF1.
2. Draai aan "  " om het gewicht van de voedingsmiddelen in te stellen. Het gewicht van de voedingsmiddelen kan variëren van 100 g tot 2000 g (2 kg).
3. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om het ontdooien te starten.

#### 6. ONTDOOIEN VIA EEN INGESTELDE TIJD

1. Druk een keer op de knop GEWICHT/TIJD/ONTDOOIEN. Op het display verschijnt dEF2.
2. Draai aan "  " om de bereidingstijd aan te passen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.




3. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om het ontdooien te starten. Het magnetronvermogen voor ontdooien is P30 en kan niet worden aangepast.

#### 7. KOKEN IN MEERDERE STAPPEN

Er kan maximaal in twee stappen worden gekookt. Als ontdooien een van de stappen is, dan zal dit automatisch de eerste stap zijn. De magnetron piept een keer als de eerste stap is afgerond en de tweede stap begint.

**OPMERKING:** Het Auto-menu kan niet worden gekozen als een van de stappen.

**Voorbeeld:** Wanneer u voedingsmiddelen 5 minuten wilt ontdooien en vervolgens gedurende 7 minuten op 80% magnetronvermogen wilt bereiden, Dan doet u het volgende:





1. Druk twee keer op de knop GEWICHT/TIJD/ONTDOOIEN. Op het display verschijnt dEF2.
2. Draai aan "  " om de ontdooitijd in te stellen op 5 minuten;
3. Druk een keer op knop MAGNETRON/GRILL/COMBI;
4. Draai aan "  " om 80% magnetronvermogen te kiezen totdat P80 verschijnt;
5. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te bevestigen.
6. Draai aan "  " om de bereidingstijd aan te passen naar 7 minuten;
7. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te starten.

#### 8. UITGESTELDE START

1. Stel eerst de tijd in. (Kijk hiervoor bij het kopje "tijd instellen")
2. Programmeer het bereidingsprogramma Er kunnen maximaal twee stappen worden ingesteld. Ontdooien kan niet in de functie Uitgestelde Start worden ingesteld.

**Voorbeeld:** Wanneer u voedingsmiddelen gedurende 7 minuten op 80% magnetronvermogen wilt bereiden:

- a. Druk een keer op knop MAGNETRON/GRILL/COMBI;

- b. Draai aan "  " om 80% magnetronvermogen te kiezen totdat P80 verschijnt;
- c. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te bevestigen.
- d. Draai aan "  " om de bereidingstijd aan te passen naar 7 minuten; Druk na bovenstaande stappen NIET op START/+30SEC/BEVESTIGEN. Maar doe het volgende:
3. Druk op de knop KLOK/PRE-SET. Het getal voor de uren zal gaan knipperen;
  4. Draai "  " om de uren aan te passen. Het getal moet tussen de 0--23 liggen.
  5. Druk op KLOK/PRE-SET, het getal voor de minuten zal gaan knipperen;
  6. Draai "  " om de minuten aan te passen. Het getal moet tussen de 0--59 liggen.
  7. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om het programma te bevestigen. " " zal knipperen en de magnetron zal twee keer piepen wanneer de ingestelde tijd is bereikt. Daarna zal het bereidingsproces automatisch starten.


**OPMERKING:** de tijd moet eerst worden ingesteld. anders zal de functie Uitgestelde Start niet werken.

## 9. AUTO MENU (ZIE TABEL PAGINA 21)

1. Draai in de standby-stand "  " met de klok mee naar rechts om in het menu te kiezen uit A-1 tot en met A-8;
2. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om het gekozen menu te bevestigen;
3. Draai aan "  " om het gewicht van de voedingsmiddelen in te stellen;
4. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te starten;
5. Wanneer het bereidingsproces klaar is, klinken er vijf piepjes.

## 10. SNELLER KOKEN

1. Druk in de standby-stand op START/+30SEC/BEVESTIGEN om de magnetron gedurende 30 seconden in te stellen op 100% vermogen. Elke keer wanneer er op de knop wordt gedrukt, wordt er 30 seconden aan de tijd

- toegevoegd. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
2. Druk tijdens de programma's magnetron, grill, combinatie en ontdooien op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om de bereidingstijd met 30 seconden te verlengen.
  3. Tijdens de programma's Auto Menu en ontdooien met gewichtsinstelling, kan de bereidingstijd NIET worden aangepast door op START/+30SEC/BEVESTIGEN te drukken.
  4. Draai in de standby-stand "  " tegen de klok in naar links om de bereidingstijd direct in te stellen. Wanneer de gewenste tijd is ingesteld, druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN om te starten. Het magnetronvermogen is ingesteld op 100%.

## 11. KINDERSLOT

**Het kinderslot inschakelen:** Druk in de standby-stand 3 seconden op de knop STOP/RESET. Er klinkt een lange piep om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld en op het display verschijnt 

**Het kinderslot uitschakelen:** Druk in de kinderslot-stand 3 seconden op de knop STOP/RESET. Er klinkt een lange piep om aan te geven dat het kinderslot is uitgeschakeld.

## 12. INFORMEREN NAAR TIJD/BEREIDINGSTIJD/VERMOGEN

1. Druk tijdens het bereidingsproces op de knop MAGNETRON/GRILL/COMBI. Het huidige vermogen zal 3 seconden op het display verschijnen.
2. Druk tijdens de functie Uitgestelde Start op de knop KLOK/PRE-SET om te zien hoelang het nog duurt voordat het bereidingsproces zal starten. De ingestelde starttijd zal 3 seconden op het display verschijnen daarna zal de magnetron de gewone tijd weer weergeven.
3. Druk tijdens het bereidingsproces op de knop KLOK/PRE-SET om de huidige tijd te zien. Dit zal 3 seconden op het display verschijnen.

### 13. BIJZONDERHEDEN

1. De magnetron zal een keer piepen wanneer voor de eerste keer aan de knop wordt gedraaid;
2. Druk op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN wanneer de deur van de magnetron tijdens de bereidingstijd open is geopend;
3. Wanneer er vervolgens binnen 1 minuut niet nogmaals op de knop START/+30SEC/BEVESTIGEN wordt gedrukt, zal de huidige tijd worden weergegeven en zal het ingestelde programma worden beëindigd
4. Bij elke druk op de knop klinkt er een piep. Wanneer de knop niet goed is ingedrukt, klinkt er geen geluid.
5. Wanneer de bereidingstijd is verstreken, klinken er vijf piepjes.

### REINIGEN

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

1. Maak de ovenruimte na gebruik schoon met een licht vochtige doek.
2. Maak de accessoires schoon in warm water met wat afwasmiddel.
3. Maak de deur, de deurafdichtingen en de aangrenzende delen voorzichtig schoon met een vochtige doek wanneer deze vies zijn.
4. Gebruik geen agressieve, schurende schoonmaakmiddelen of metalen krabbers om het glas van de ovendeur schoon te maken. Dit veroorzaakt krassen en kan ertoe leiden dat het glas breekt.
5. Schoonmaaktip---Voor het makkelijker schoonmaken van angekoekte etensresten: Doe een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en verhit dit gedurende 10 minuten op 100% magnetronvermogen. Maak de magnetron schoon met een zachte, droge doek.

### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 230V - 50Hz  
Stroomverbruik Magnetron: 1270W  
Stroomverbruik Grill: 1000W  
Vastgesteld uitgangsvermogen Magnetron: 800W  
Frequentie microgolven: 2450 MHz  
Afmetingen buitenzijde apparaat: 259 x 440 x 355 mm (HxBxD)  
Inhoud magnetron: 20 liter  
Diameter draaiplateau: ø255 mm  
Netto gewicht: Ong. 10,7 kg

### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de

- garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
  - Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
  - De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
  - Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische

normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

#### **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

#### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

#### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

**TABEL: AUTO MENU**

<b>Menu</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Display</b>	<b>Vermogen</b>
A-1 Automatisch Opwarmen	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 Groenten	200 g	200	100%
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 Vis	250 g	250	80%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 Vlees	250 g	250	100%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 Pasta	50 g (met water 450 g)	50	80%
	100 g (met water 800 g)	100	
A-6 Aardappelen	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 Pizza	200 g	200	100%
	400 g	400	
A-8 Soep	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

**TABEL: PROBLEMEN OPLOSSEN**

<b>Normaal</b>	
De magnetron zorgt voor storing in de ontvangst van de televisie	Het gebruik van de magnetron kan storingen veroorzaken op uw radio, televisie. Dit is vergelijkbaar met de storing die kleine elektrische apparaten zoals mixers, stofzuigers of elektrische ventilatoren kunnen veroorzaken. Dit is normaal.
Het licht in de magnetron is gedimd	Wanneer de magnetron is ingesteld op een lager vermogen, dan kan het zijn dat het licht gedimd is. Dit is normaal.
Er zit stoom op de deur en er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen	Tijdens het bereidingsproces kan er stoom ontsnappen uit de voedingsmiddelen. De meeste stoom zal ontsnappen uit de ventilatieopeningen. Sommige stoom zal zich afzetten op koele plaatsen zoals de deur. Dit is normaal.
De magnetron is per ongeluk ingeschakeld zonder dat er voedingsmiddelen in staan.	Schakel de magnetron niet in wanneer deze leeg is. Dit is erg gevaarlijk.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Oplossing</b>
De magnetron werkt niet.	1. De stekker van het netsnoer zit niet goed in het stopcontact.	Haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker na 10 seconden opnieuw in het stopcontact.
	2. Zekering gesprongen of hoofdzekering door-geslagen.	Vervang de zekering of zet de hoofdzekering weer om (laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van ons bedrijf)
	3. Problemen het het stopcontact.	Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact.
De oven wordt niet heet.	4. De deur zit niet goed dicht.	Sluit de deur.

230V~ 50Hz

**Stroomgebruik  
magnetron: 1270W**

**Stroomverbruik  
grill: 1000W**

**Vastgesteld uitgangsvermogen  
magnetron: 800W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705733  
Type BL-95002