

blokker.

GEbruIKSAANWIJZING

COMBINATIE MAGNETRON



230V~ 50Hz

Stroomgebruik

magnetron: 1450W

Stroomverbruik

grill: 1100W

Stroomverbruik

heteluchtoven: 2100W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1705735

Type BL-95004

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING TE VOORKOMEN.

a. Schakel de combimagnetron niet in wanneer de deur open staat, dit voorkomt blootstelling aan schadelijke microgolfstraling. Het is belangrijk dat er niet met de veiligheidsvergrendelingen wordt geknoeid.

b. Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de combimagnetron en de deur en voorkom dat vuil of resten van schoonmaakmiddelen vastkoeken aan de afdichtingsvlakken.

c. WAARSCHUWING: Wanneer de deur of de deurafdichting is beschadigd, mag de combimagnetron niet worden gebruikt totdat een gekwalificeerd onderhoudstechnicus het probleem heeft verholpen.

Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en voor mogelijk gevaarlijke situaties kan zorgen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voorkom het risico op brandwonden, verwondingen aan personen, elektrische schokken, brand, of blootstelling aan overmatige microgolfstraling en neem de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht:

- 1.** Lees en volg zorgvuldig de “VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING TE VOORKOMEN”.
- 2.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, en zij die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven voor een veilig gebruik van het apparaat en zij op

de hoogte zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden tenzij er continu iemand toezicht houdt.

3. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

4. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

5. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer de lamp wordt vervangen om een elektrische schok te voorkomen.

6. WAARSCHUWING: Het uitvoeren van reparaties of onderhoud waarvoor de micaplaat (die dient als bescherming tegen microgolfstraling) moet worden verwijderd, is gevaarlijk. Dit moet worden gedaan door een daarvoor gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

7. WAARSCHUWING: Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet worden

opgewarmd in afgesloten bakjes/bekers omdat deze dan kunnen ontploffen.

8. Controleer regelmatig of de voedingsmiddelen die in een kunststof of papieren schaal in de combimagnetron worden opgewarmd geen vlam vatten.

9. Gebruik alleen serviesgoed dat geschikt is voor combimagnetrons. (zie instructies geschikt serviesgoed).

10. Als er rook uit het apparaat komt, schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.

11. Het verwarmen van dranken in de combimagnetron kan een vertraagde, plotselinge kookreactie veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer het serviesgoed uit de combimagnetron wordt gehaald.

12. De inhoud van voedingsflesjes en potjes babyvoeding moet worden geschud of geroerd en de temperatuur moet worden gecontroleerd voordat het wordt geserveerd om brandwonden te voorkomen.

13. Verwarm nooit eieren in hun schaal of hele, hardgekookte eieren in de combimagnetron omdat ze kunnen ontploffen zelfs nadat de bereidingstijd is

verstreken.

14. De combimagnetron moet regelmatig worden schoongemaakt en aangekoekte etensresten moeten worden verwijderd.

15. Het niet schoonhouden van de combimagnetron kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en voor mogelijk gevaarlijke situaties kan zorgen.

16. Het apparaat mag niet worden geplaatst in een gesloten kast om overhitting te voorkomen.

17. Plaats de combimagnetron niet in een kast.

18. Deze magnetron is niet geschikt om te worden ingebouwd en moet vrijstaand worden gebruikt.

19. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- voor gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in boerderijen
- in een B&B-achtige omgeving

- 20.** De combimagnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van voedingsmiddelen en kleding en het verwarmen van warmtekussens/pittenzakken, slossen, sponzen, vochtige doekjes en vergelijkbare producten kan leiden tot verwondingen, ontvlaming of brand.
- 21.** Gebruik geen metalen verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken bij bereiding in de combimagnetron.
- 22.** Het apparaat mag niet worden schoongemaakt met een stoomreiniger.
- 23.** Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen.
- 24.** Plaats de achterkant van het apparaat tegen een muur.
- 25.** Gebruik geen stoomreiniger.
- 26.** Het oppervlak van een opslagplank kan heet worden.
- 27.** Gebruik geen agressieve, schurende schoonmaakmiddelen of metalen krabbers om het glas van de ovendeur schoon te maken. Dit veroorzaakt krassen en kan ertoe leiden dat het glas breekt.
- 28. WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen

kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Raak de verwarmingselementen niet aan.

29. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden tenzij er continue iemand toezicht houdt.

30. WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Buiten bereik van kinderen houden.

31. WAARSCHUWING: Wanneer het combinatieprogramma wordt gebruikt, mogen kinderen de combimagnetron alleen bedienen onder begeleiding van een volwassene in verband met de hoge temperaturen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING; VOORKOM PERSOONLIJK LETSEL

Gevaar

Het aanraken van interne onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood. Demonteer het apparaat niet.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schokken! Onjuiste aarding van het apparaat kan leiden tot een elektrische schok.

Steek de stekker pas in het stopcontact wanneer het apparaat op de juiste manier is geïnstalleerd en is geaard.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van kortsluiting verlaagt aarding het risico op elektrische schokken doordat de stroom via een pad met lagere weerstand wordt geleid.

Het netsnoer van deze combimagnetron is voorzien van een aardedraad en een stekker met randaarde.

De stekker moet in een geaard en goed gemonteerd stopcontact worden gestoken. Wanneer er vragen zijn over het aarden of over de elektrische voorschriften, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur.

Wanneer het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-aderig verlengsnoer.

1. Het apparaat wordt geleverd met een kort netsnoer zodat de risico's op het verstrikt raken in het snoer of het struikelen over het snoer worden beperkt.
- 2 Bij gebruik van een verlengsnoer of een langer netsnoer:
 - 1) Zorg ervoor dat het vermogen aangegeven op het netsnoer of het verlengsnoer ten minste net zo groot is als het elektrische vermogen van het apparaat.
 - 2) Het verlengsnoer moet een geaard 3-aderig verlengsnoer zijn. Zorg ervoor dat het langere netsnoer niet over de rand van het aanrechtblad of tafel hangt waardoor kinderen er aan zouden kunnen gaan trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.

SERVIESGOED: LET OP!

Gevaar voor persoonlijk letsel

Het uitvoeren van reparaties of onderhoud waarvoor de micaplaat (die dient als bescherming tegen microgolfstraling) moet worden verwijderd, is gevaarlijk. Dit moet worden gedaan door een daarvoor gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

Lees de instructies over “Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron” en “Materialen die niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.” Het kan zijn dat serviesgoed dat niet van metaal is toch niet geschikt is voor gebruik in de combimagnetron. Bij twijfel, test het serviesgoed volgens onderstaand stappenplan:

Serviesgoed testen:

- 1.** Vul een bakje dat geschikt is voor gebruik in de combimagnetron met 250 ml koud water en zet het samen met het te testen serviesgoed in de combimagnetron.
- 2.** Verhit het water gedurende 1 minuut op maximaal magnetronvermogen.
- 3.** Voel voorzichtig aan het serviesgoed. Wanneer het lege serviesgoed warm aanvoelt, is het niet geschikt voor gebruik in de combimagnetron.
- 4.** De ingestelde tijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.

Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron


SERVIESGOED	OPMERKINGEN
Ovenschaal	Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de ovenschaal moet ten minste 5 mm boven het draaiplateau staan. Onjuist gebruik kan ervoor zorgen dat het draaiplateau breekt.
Servies	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of beschadigde borden.
Glazen potten	Haal altijd het deksel van de pot. Gebruik alleen om voedingsmiddelen licht te verwarmen. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Gebruik alleen hittebestendig glaswerk dat geschikt is voor gebruik in een oven. Zorg ervoor dat er geen metalen randje in het glaswerk zit. Gebruik geen gebarsten of beschadigde glazen.
Braadzakken	Volg de instructies van de fabrikant. Sluit niet af met een metalen sluitstrip. Maak kleine openingen waar de stoom door kan ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Gebruik alleen bij kortstondig opwarmen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.
Keukenpapier	Gebruik alleen wanneer voedingsmiddelen worden opgewarmd en voor het opnemen van overtollig vet. Dit kan alleen bij kortstondig opwarmen en wanneer iemand constant het gerecht controleert.
Bakpapier	Gebruik het als een deksel tegen het spetteren of als een verpakking om te kunnen stomen.
Plastic	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. De vermelding "Geschikt voor de magnetron" moet op het product staan. Sommige plastic bakjes vervormen/worden zacht wanneer de voedingsmiddelen binnenin heet worden. "Kookzakken" en gesloten plastic zakken moeten worden ingesneden, doorgeprikt of geventileerd zoals staat aangegeven op de verpakking.

SERVIESGOED	OPMERKINGEN
Huishoudfolie	Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik tijdens het bereiden van voedingsmiddelen om het gerecht mals te houden. Zorg ervoor dat het huishoudfolie niet in aanraking komt met de voedingsmiddelen.
Thermometers	Alleen geschikt voor de magnetron (thermometers voor vlees en snoep).
Vershoudpapier	Gebruik het als een deksel tegen het spetteren en houd het gerecht mals.

Materialen die **niet** geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

SERVIESGOED	OPMERKINGEN
Aluminium bakjes	Er kunnen vonken ontstaan. Doe de voedingsmiddelen in een bak die geschikt is voor de magnetron.
Papieren bakje met metalen handvat	Er kunnen vonken ontstaan. Doe de voedingsmiddelen in een bak die geschikt is voor de magnetron.
Serviesgoed met metalen rand	Microgolfstralen kunnen niet doordringen in metaal. Sier-randen van metaal kunnen vonken veroorzaken.
Metalen sluitstrips	Er kunnen vonken ontstaan of er kan brand ontstaan in de magnetron.
Papieren zakken	Er kan brand ontstaan in de magnetron.
Schuimplastic	Schuimplastic kan smelten of de vloeistof binnenin veront-reinigen bij blootstelling aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit bij gebruik in de magnetron en kan gaan splijten of barsten.

PRODUCTOMSCHRIJVING

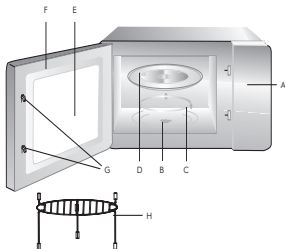

- A. Bedieningspaneel
- B. Aandrijving draaiplateau
- C. Rolring voor draaiplateau
- D. Glazen plaat
- E. Raam combimagnetron
- F. Deur combimagnetron
- G. Veiligheidsvergrendeling
- H. Rooster

LET OP! Rooster kan niet worden gebruikt wanneer de magnetronfunctie is ingeschakeld en moet op de glazen plaat worden geplaatst.

INSTALLEREN DRAAIPLATEAU

1. Plaats de glazen plaat nooit ondersteboven. De glazen plaat mag nooit worden geblokkeerd.
2. De glazen plaat en de rolring moeten altijd worden gebruikt tijdens de bereiding.
3. Zet alle voedingsmiddelen en bakjes met voedingsmiddelen altijd op de glazen plaat.
4. Wanneer de glazen plaat of de rolring breekt of kapot gaat, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.



PLAATSING OP HET AANRECHTBLAD

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en accessoires. Controleer de combimagnetron op beschadigingen zoals deuken of een kapotte deur.

Installeer de combimagnetron niet als deze is beschadigd.

BEHUIZING

Verwijder al het beschermfolie van de behuizing van de combimagnetron. Haal de lichtbruine micaplaat die zich in de ovenruimte bevindt niet weg. Deze dient ter bescherming.

INSTALLATIE

A. Plaats de combimagnetron op een vlakke ondergrond met voldoende ruimte rondom het apparaat voor de lucht toe- en afvoer.

1. De minimale hoogte vanaf de grond is 85 cm
2. Plaats de achterkant van het apparaat tegen een muur. Zorg voor 30 cm ruimte boven de combimagnetron en minimaal 20 cm ruimte aan de zijkanten van de combimagnetron.
3. Laat de voetjes aan de onderkant van het apparaat zitten.
4. Het blokkeren van de lucht toe- en afvoer kan het apparaat beschadigen.
5. Plaats de combimagnetron zo ver mogelijk weg van radio's en televisies. Het gebruik van de combimagnetron kan storingen veroorzaken op uw radio, televisie of soortgelijke apparatuur.

B. Steek de stekker van het apparaat in een standaard stopcontact. Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie van de stroomaansluiting overeenkomen het voltage en de frequentie van het apparaat zoals aangegeven bij de technische gegevens.

WAARSCHUWING: Installeer de combimagnetron niet boven een kookplaat of ander warmteproducerend apparaat. Wanneer dit toch gebeurt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.



Alle toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

BEDIENING

Als het apparaat voor het eerst op de netspanning wordt aangesloten, klinkt er een piep en verschijnt er "WELCOME" op het display.

1. TIJD INSTELLEN



1. Druk een keer op **FUNCTIE MICROWA** knippert op het display.
2. Druk op **FUNCTIE** of draai aan  totdat het scherm CLOCK aangeeft.
3. Druk op de knop  +30SEC. Draai aan  om de uren aan te passen. Het getal moet tussen de 0--23 liggen.
4. Druk op de knop  +30SEC om te bevestigen. Het getal voor de minuten knippert.
5. Draai aan  om de minuten aan te passen. Het getal moet tussen de 0--59 liggen.
6. Druk op de knop  +30SEC om de tijd definitief in te stellen.

OPMERKING: Als de tijd niet is ingesteld, zal het apparaat ook niet werken.

2. KOOKWEKKER

1. Druk een keer op **FUNCTIE MICROWA** knippert op het display.
2. Druk op **FUNCTIE** of draai aan  totdat het scherm KITCHEN aangeeft.
3. Druk op de knop  +30SEC, op het scherm komt KT 30:00 te staan.
4. Draai  om de wekker aan te passen. De tijd moet tussen 00:05-95:00 liggen.
5. Druk op  +30SEC om te starten.




3. KOKEN IN DE COMBIMAGNETRON


1. Druk een keer op **FUNCTIE MICROWA** knippert op het display.
2. Druk op de knop  +30SEC om te bevestigen. Op het scherm verschijnt MW P100.
3. Druk meerdere keren op de knop **FUNCTIE** of draai aan  om het gewenste magnetronvermogen te kiezen. Achtereenvolgens verschijnt P100, P80, P50, P30, P10 op het display.
4. Druk op de knop  +30SEC. Op het scherm verschijnt MW 5:00
5. Draai aan  om de bereidingstijd

in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld..

6. Druk op de knop  +30SEC om te starten

4. GRILLEN

1. Druk een keer op **FUNCTIE MICROWA** knippert op het display.
2. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** om de grill in te stellen. GRILL knippert op het display.
3. Druk op  +30SEC. Het scherm zal GR G-1 weergeven.
4. Draai aan  om de bereidingstijd in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld..
5. Druk op de knop  +30SEC om te starten.

OPMERKING: Wanneer de ingestelde grilltijd voor de helft is verstreken, klinken er twee piepjes. Dit is normaal. Draai voor een optimaal grillresultaat de voedingsmiddelen om, sluit de deur en druk vervolgens op  +30SEC op het programma te vervolgen. Wordt er niets gedaan, dan zal de combimagnetron het programma voortzetten

5. COMBINATIEPROGRAMMA (ZIE TABEL PAG. 20)

1. Druk een keer op **FUNCTIE MICROWA** knippert op het display.
2. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** om het combinatieprogramma in te stellen. COMBINA knippert op het display.
3. Druk op de knop  +30SEC Op het display verschijnt CB C-1.
4. Druk meerdere keren op de knop **FUNCTIE** of draai aan  om het gewenste combinatieprogramma te kiezen. Achtereenvolgens verschijnt C-1, C-2, C-3, en C-4 op het display.
5. Druk op  +30SEC om de keuze te bevestigen. Op het display verschijnt CB 5:00.
6. Draai aan  om de bereidingstijd in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld..
7. Druk op  +30SEC om te starten.

6. ONTDOOIEN PER GEWICHT

Met de functie heteluchtoven kan er net zo gekookt worden als in een traditionele oven. De magnetron wordt hierbij niet gebruikt. Het wordt aangeraden om de combimagnetron voor te verwarmen op de gewenste temperatuur voordat er voedingsmiddelen in worden geplaatst.

1. Druk een keer op **FUNCTIE** MICROWA knippert op het display.
2. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** om de heteluchtoven in te stellen. CONVECT knippert op het display.
3. Druk op de knop +30SEC om de keuze te bevestigen. Op het display verschijnt CV 150.
4. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** of draai aan om de gewenste oventemperatuur in te stellen.

OPMERKING: de temperatuur kan worden ingesteld op 150 graden tot en met 220 graden.

5. Druk op de knop +30SEC om de gekozen temperatuur
6. Druk op de knop +30SEC om het voorverwarmen te starten. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, zal er twee keer een piepje klinken om aan te geven dat de voedingsmiddelen in de combimagnetron kunnen worden geplaatst. De oventemperatuur knippert op het display.
7. Plaats de voedingsmiddelen in de combimagnetron en sluit de deur. Draai om de bereidingstijd aan te passen. De bereidingstijd kan op maximaal.
8. Druk op de knop +30SEC om te starten.

OPMERKING: de bereidingstijd kan niet worden ingesteld voordat de combimagnetron de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

- a. Is de ingestelde temperatuur bereikt dan moet eerst de deur worden geopend voordat de bereidingstijd kan worden ingesteld.
- b. Wanneer er binnen 5 minuten geen

voedingsmiddelen in de combimagnetron zijn geplaatst, zal de oven stoppen met voorverwarmen. Er klinken vijf piepjes en de combimagnetron keert terug naar de standby-stand.

7. KOKEN IN DE HETELUCHTOVEN (ZONDER VOORVERWARM-FUNCTIE)

1. Druk een keer op **FUNCTIE** MICROWA knippert op het display.
2. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** om de heteluchtoven in te stellen. CONVECT knippert op het display.
3. Druk op de knop +30SEC om de keuze te bevestigen. Op het display verschijnt CV 150.
4. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** of draai aan om de gewenste oventemperatuur in te stellen.
5. Druk op de knop +30SEC Om de gekozen temperatuur te bevestigen. Op het scherm verschijnt CV 0:00
6. Draai aan om de bereidingstijd aan te passen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
7. Druk op de +30SEC knop om te starten.

8. SNELLER KOKEN

1. Druk in de standby-stand op de knop +30SEC Om de combimagnetron gedurende 30 seconden in te stellen op 100% vermogen. Elke keer wanneer er op de knop wordt gedrukt, wordt er 30 seconden aan de tijd toegevoegd. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
2. Druk tijdens de programma's magnetron, grill, heteluchtoven, combinatie en ontdooien op tijd op de knop +30SEC om de bereidingstijd aan te passen.
3. Draai in de standby-stand tegen de klok in naar links om de bereidingstijd direct in te stellen. Wanneer de gewenste tijd is ingesteld, druk op de knop +30SEC om te starten. Het magnetronvermogen is ingesteld op 100%.

OPMERKING: Tijdens de programma's Auto Menu en ontdooien met

gewichtsinstelling, kan de bereidingstijd NIET worden aangepast

9. ONTDOOIEN OP TIJD





1. Druk een keer op **FUNCTIE** MICROWA knippert op het display.
2. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** om de ontdooitijd in te stellen. TIMEDEF knippert op het display.
3. Druk op de knop  +30SEC op het scherm verschijnt TD 05:00
4. Draai aan  om de bereidingstijd in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
5. Druk op  +30SEC om te starten.

10. ONTDOOIEN MET GEWICHTSINSTELLING

1. Druk een keer op **FUNCTIE** MICROWA knippert op het display.
2. Druk meerdere keren op **FUNCTIE** om het gewicht in te stellen. WEI-DEF knippert op het display.
3. Druk op de knop  +30SEC op het scherm verschijnt WD 100
4. Draai aan  om het gewicht te kiezen. Dit kan vanaf 100 g tot 2000 g (2kg).
5. Druk op de knop  +30SEC om te starten.

OPMERKING: Wanneer de ingestelde ontdooitijd voor de helft is verstreken, klinken er twee piepjes. Dit is normaal. Draai voor een optimaal ontdooieresultaat de voedingsmiddelen om, sluit de deur en druk vervolgens op +30SEC op het programma te vervolgen.


11. AUTO MENU (ZIE TABEL PAG. 21)

- 1) Draai in de standby-stand  met de klok mee naar rechts om het Auto Menu in te stellen.
- 2) Druk op de knop  +30SEC om het gewenste menu te bevestigen;
- 3) Draai aan  om het gewicht van de voedingsmiddelen in te stellen.
- 4) Druk op de knop  +30SEC om te starten.

12. INFORMEREN NAAR TIJD/BEREIDINGSTIJD/VERMOGEN

Druk tijdens de programma's magnetron en combinatie op de knop **FUNCTIE**. Het huidige vermogen wordt 3 seconden weergegeven.

13. KINDERSLOT

Het kinderslot inschakelen: Druk in de wachtstand 3 seconden lang op , er klinkt een lange pieptoon om aan te geven dat de kindervergrendeling is ingeschakeld. In de tussentijd weergeeft het scherm de huidige tijd of 00:00.

Het kinderslot uitschakelen: Terwijl de vergrendeling is ingeschakeld, druk 3 seconden lang op , er klinkt een lange pieptoon om aan te geven dat de kindervergrendeling is uitgeschakeld.

14. BIJZONDERHEDEN

1. De combimagnetron zal een keer piepen wanneer voor de eerste keer aan de knop wordt gedraaid;
2. Druk op de knop  +30SEC wanneer de deur van de combimagnetron tijdens de bereidingstijd is geopend om het bereidingsproces te vervolgen;
3. Wanneer het kookprogramma is ingesteld, en er binnen 5 minuten niet op de knop  +30SEC is gedrukt, dan zal de huidige tijd worden weergegeven. Het ingestelde programma wordt beëindigd
4. Bij elke druk op de knop klinkt er een piep. Wanneer de knop niet goed is ingedrukt, klinkt er geen geluid.
5. Wanneer de bereidingstijd is verstreken, klinken er vijf piepjes.

REINIGEN

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

1. Maak de ovenruimte na gebruik schoon met een licht vochtige doek.
2. Maak de accessoires schoon in warm water met wat afwasmiddel.
3. Maak de deur, de deurafdichtingen en de aangrenzende delen voorzichtig schoon met een vochtige doek wanneer deze vies zijn.
4. Gebruik geen agressieve, schurende schoonmaakmiddelen of metalen krabbers om het glas van de ovendeur

schoon te maken. Dit veroorzaakt krassen en kan ertoe leiden dat het glas breekt.

5. Schoonmaaktip---Voor het makkelijkster schoonmaken van aangekoekte etensresten: Doe een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en verhit dit gedurende 10 minuten op 100% magnetronvermogen. Maak de combimagnetron schoon met een zachte, droge doek.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 230V[~] 50Hz
Vastgesteld vermogen (magnetron): 1450W
Vastgesteld uitgangsvermogen (magnetron): 900W
Vastgesteld vermogen (Grill): 1100W
Vastgesteld vermogen (heteluchtoven): 2100W
Frequentie microgolven: 2450 MHz
Afmetingen buitenzijde apparaat: 310 x 513 x 509 mm (HxBxD)
Inhoud magnetron: 25 liter
Diameter draaiplateau: ø315 mm
Netto gewicht: Ong. 18,2 kg

GARANTIEBEPALINGEN

• Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.

- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden

tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

TABEL: COMBINATIEPROGRAMMA

Programma	Display	Magnetron	Grill	Oven (hetelucht)
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

TABEL: AUTO MENU

Menu	Gewicht	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-2 Aardappelen	1 (ongeveer 230 g)	1
	2 (ongeveer 460 g)	2
	3 (ongeveer 690 g)	3
A-3 Vlees (Karbonades)	300 g	300
	500 g	500
	700 g	700
	900 g	900
A-4 Vis	150 g	150
	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
	650 g	650
A-5 Groenten	150 g	150
	350 g	350
	500 g	500

TABEL: AUTO MENU (VERVOLG)

Menu	Gewicht	Display
A-6 Dranken	1 kopje (ongeveer 240 ml)	1
	2 kopjes	2
	3 kopjes	3
A-7 Pasta	50 g (met 450 ml koud water)	50
	100 g (met 800 ml koud water)	100
	150 g (met 1200 ml koud water)	150
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 Cake	475 g	475
A-10 Kip	500 g	500
	750 g	750
	1000 g	1000
	1200 g	1200

TABEL: PROBLEMEN OPLOSSEN

Normaal	
De magnetron zorgt voor storing in de ontvangst van de televisie	Het gebruik van de magnetron kan storingen veroorzaken op uw radio, televisie. Dit is vergelijkbaar met de storing die kleine elektrische apparaten zoals mixers, stofzuigers of elektrische ventilatoren kunnen veroorzaken. Dit is normaal.
Het licht in de magnetron is gedimd	Wanneer de magnetron is ingesteld op een lager vermogen, dan kan het zijn dat het licht gedimd is. Dit is normaal.
Er zit stoom op de deur en er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen	Tijdens het bereidingsproces kan er stoom ontsnappen uit de voedingsmiddelen. De meeste stoom zal ontsnappen uit de ventilatieopeningen. Sommige stoom zal zich afzetten op koele plaatsen zoals de deur. Dit is normaal.
De magnetron is per ongeluk ingeschakeld zonder dat er voedingsmiddelen in staan.	Schakel de magnetron niet in wanneer deze leeg is. Dit is erg gevaarlijk.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De magnetron werkt niet.	1. De stekker van het netsnoer zit niet goed in het stopcontact.	Haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker na 10 seconden opnieuw in het stopcontact.
	2. Zekering gesprongen of hoofdzekering door-geslagen.	Vervang de zekering of zet de hoofdzekering weer om (laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van ons bedrijf)
	3. Problemen het het stopcontact.	Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact.
De oven wordt niet heet.	4. De deur zit niet goed dicht.	Sluit de deur.

230V~ 50Hz

Stroomgebruik

magnetron: 1450W

Stroomverbruik

grill: 1100W

Stroomverbruik

heteluchtoven: 2100W



Made in China
PN:1617000A72050

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1705735

Type BL-95004