

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

MAGNETRON



230V~ 50Hz
Input: 1200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1705732
Type BL-95001

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING TE VOORKOMEN.

1. Schakel de magnetron niet in wanneer de deur open staat, dit voorkomt blootstelling aan schadelijke microgolfstraling.

Het is belangrijk dat er niet met de veiligheidsvergrendelingen wordt geknoeid.

2. Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de magnetron en de deur en voorkom dat vuil of resten van schoonmaakmiddelen vastkoeken aan de afdichtingsvlakken.

3. Gebruik de magnetron niet wanneer deze is beschadigd. Het is erg belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat de volgende onderdelen niet zijn beschadigd

a. Deur (gebogen)

b. Scharnieren en vergrendelingen
(stuk of los)

c. Deurafdichtingen en afdichtingsvlakken.

4. De magnetron mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

WAARSCHUWING: Voorkom het risico op brandwonden, persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand, of blootstelling aan overmatige microgolfstraling:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT HET APPARAAT IN GEBRUIK WORDT GENOMEN EN BEWAAR DIT BOEKJE GOED OM HET ZO NODIG LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

2. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat geen agressieve schoonmaakmiddelen of stoomreinigers. Deze magnetron is geschikt voor het opwarmen en koken van voedingsmiddelen. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel- of laboratoriumgebruik.

3. Gebruik de magnetron niet wanneer deze leeg is.

4. Gebruik het apparaat niet wanneer

het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het niet goed werkt of wanneer het is beschadigd of is gevallen. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

5. WAARSCHUWING: Laat kinderen de magnetron alleen zonder toezicht gebruiken wanneer zij duidelijke instructies hebben gekregen, zodat zij in staat zijn de magnetron op een veilige manier te bedienen en op de hoogte zijn van de gevaren bij verkeerd gebruik.

6. Voorkom het risico op brand in de ovenruimte:

- Controleer regelmatig of de voedingsmiddelen die in een kunststof of papieren schaal in de magnetron worden opgewarmd geen vlam vatten.
- Verwijder sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat deze in de magnetron worden gelegd.
- Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven wanneer er

rookontwikkeling wordt waargenomen.

- Gebruik het apparaat niet als opslagruimte. Laat geen papieren producten, kookgerei of voedingsmiddelen in de magnetron achter wanneer deze niet wordt gebruikt.

- De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van kleding en het verwarmen van warmtekussens/pittenzakken, slossen, sponzen, vochtige doekjes en vergelijkbare producten kan leiden tot verwondingen, ontvlaming of brand.

7. WAARSCHUWING: Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet worden opgewarmd in afgesloten bakjes/bekers omdat deze dan kunnen ontploffen.

8. Het verwarmen van dranken in de magnetron kan een vertraagde, plotselinge kookreactie veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer het serviesgoed uit de magnetron wordt gehaald.

9. Frituur geen voedingsmiddelen in de magnetron. Hete olie kan schade aan ovenonderdelen en serviesgoed veroorzaken en kan zelfs leiden tot brandwonden.

- 10.** Verwarm nooit eieren in hun schaal of hele, hardgekookte eieren in de magnetron omdat ze kunnen ontploffen zelfs nadat de bereidingstijd is verstreken.
- 11.** Prik de stevige schil van voedingsmiddelen zoals aardappels, hele pompoenen, appels en kastanjes in voordat ze worden bereid.
- 12.** De inhoud van voedingsflesjes en potjes babyvoeding moet worden geschud of geroerd en de temperatuur moet worden gecontroleerd voordat ze worden geserveerd om brandwonden te voorkomen.
- 13.** Serviesgoed kan heet worden omdat hete voedingsmiddelen de warmte overdragen. Het kan nodig zijn om pannenlappen te gebruiken om het serviesgoed vast te pakken.
- 14.** Controleer of het serviesgoed geschikt is voor de magnetron. Zie pagina 12 voor meer informatie of uw servies geschikt is voor deze magnetron.
- 15. WAARSCHUWING:** Het uitvoeren van reparaties of onderhoud waarvoor de micaplaat die dient als bescherming tegen microgolfstraling moet worden verwijderd, is gevaarlijk. Dit moet worden gedaan door een daarvoor gekwalificeerd

onderhoudstechnicus.

16. Deze magnetron voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 55011/CISPR 11 en is binnen deze norm geclassificeerd als Klasse B Groep 2. Groep 2 betekent dat het apparaat hoogfrequente energie, 9 kHz - 400 GHz, in de vorm van elektromagnetische stralen genereert waarmee voedingsmiddelen worden verwarmd. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

17. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

18. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

19. Deze magnetron is niet geschikt om te worden ingebouwd en moet vrijstaand worden geplaatst.

20. WAARSCHUWING: Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of

ander warmteproducerend apparaat. Wanneer dit toch gebeurt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.

21. Plaats de magnetron niet in een kast.

22. De deur of de buitenkant kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

23. Alle toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

24. WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Buiten bereik van kinderen houden.

25. Het apparaat wordt heet wanneer het is ingeschakeld. Raak de verwarmingselementen in de magnetron niet aan.

26. Plaats het apparaat tegen een muur.

27. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand hen instructies heeft gegeven of dat er toezicht op hen gehouden wordt.

28. WAARSCHUWING: Wanneer de deur of

de deurafdichting is beschadigd, mag de magnetron niet worden gebruikt totdat een gekwalificeerd onderhoudstechnicus het probleem heeft verholpen.

29. Het apparaat mag niet worden aangestuurd door een externe timer of door een andere bediening op afstand.

30. De magnetron is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

31. Verwijder nooit de afstandshouders aan de achterzijde en zijkanten van het apparaat aangezien deze ervoor zorgen dat het apparaat op een minimale afstand van de muur staat ten behoeve van de luchtcirculatie.

32. Maak het draaiplateau vast voordat het apparaat wordt verplaatst. Zo worden beschadigingen voorkomen.

33. LET OP: Het vervangen van het netsnoer of de verlichting is gevaarlijk. Lever in deze gevallen het apparaat in bij ons servicecentrum.

34. De magnetron is alleen geschikt voor het ontdooien, verwarmen en stomen van voedingsmiddelen.

35. Gebruik ovenwanten of pannenlappen


om de verwarmde voedingsmiddelen uit de magnetron te halen.

36. LET OP! Er ontsnapt stoom wanneer deksels worden geopend of folie wordt verwijderd.

37. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer er iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven ten aanzien van veilig gebruik van het apparaat en zij de op de hoogte zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.

38. Als er rook uit het apparaat komt, schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.

PRODUCTOMSCHRIJVING

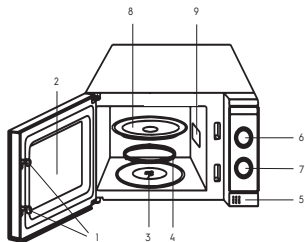

1. Veiligheidsvergrendeling deur
2. Raam magnetron
3. Aandrijving
4. Rolring
5. Ontgrendelingsknop deur
6. Instelknop vermogen
7. Instelknop tijd
8. Glazen plaat
9. Golfgeleider (haal de micaplaat die de golfgeleider afdekt niet weg)

INSTALLATIE

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal is verwijderd, ook aan de binnenkant van het apparaat.
2. **WAARSCHUWING:** Controleer de magnetron op beschadigingen zoals: een gebogen of verkeerd afgestelde deur, beschadigde afdichtingen en afdichtingsvlakken, kapotte of losse scharnieren en vergrendelingen, en deuken in de deur of in de ovenruimte. Gebruik de magnetron niet wanneer deze is beschadigd en neem contact op met een gekwalificeerde servicemonteur.
3. Plaats de magnetron op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van de magnetron, inclusief de eventuele inhoud, kan dragen.
4. Plaats de magnetron niet op een plek waar warmte, vocht of een hoge luchtvochtigheid worden gegenereerd, of in de buurt van brandbare materialen.
5. Voor een optimale werking moet

de magnetron voldoende kunnen ventileren. Zorg voor 20 cm ruimte boven, 10 cm ruimte aan de achterzijde en 5 cm ruimte aan de zijkanten van de magnetron. Bedek of blokkeer de (ventilatie)openingen van het apparaat niet. Verwijder de voetjes niet.

6. Schakel het apparaat niet in wanneer de glazen plaat, de rolring en de aandrijving niet in de juiste positie staan.
7. Zorg ervoor dat het netsnoer niet is beschadigd en dat deze niet onder de magnetron door loopt of in aanraking komt met hete of scherpe oppervlakken.
8. Het stopcontact moet makkelijk te bereiken zijn zodat de stekker er in een noodgeval makkelijk uitgehaald kan worden.
9. Gebruik de magnetron niet buitenshuis.

RADIO-INTERFERENTIE

Het gebruik van de magnetron kan storingen veroorzaken op uw radio, televisie of soortgelijke apparatuur. Wanneer dergelijke storingen optreden, kunnen deze worden verminderd of opgelost door het nemen van de volgende maatregelen:

1. Maak de deur en de afdichtingsvlakken van de magnetron schoon.
2. Verander de richting van de ontvangstantenne van de radio of televisie.
3. Verplaats de magnetron ten opzichte van de ontvanger.
4. Haal de magnetron weg bij de ontvanger.
5. Steek de stekker van de magnetron in een ander stopcontact waardoor de magnetron en de ontvanger op verschillende groepen zijn aangesloten.

KOKEN IN DE MAGNETRON

1. Verdeel de voedingsmiddelen zorgvuldig. Zorg ervoor dat de dikste stukken aan de buitenrand van het serviesgoed liggen.
2. Let op de bereidingstijd. Verwarm de voedingsmiddelen voor de kortst aangegeven tijd en verleng de tijd als

het nodig is. Voedingsmiddelen die te lang worden verhit, kunnen gaan roken of vlam vatten.

3. Dek de voedingsmiddelen af tijdens het verwarmen. Het gebruik van een deksel voorkomt spetteren en zorgt ervoor dat voedingsmiddelen gelijkmatig worden verwarmd.
4. Draai tijdens het bereiden van bijvoorbeeld kip en hamburgers de voedingsmiddelen een keer kom, dan is het sneller klaar. Grote producten zoals gebrad moeten minimaal een keer worden omgedraaid. Verdeel voedingsmiddelen zoals gehaktballen halverwege de bereidingstijd opnieuw over het serviesgoed, van de binnenkant naar de buitenrand, en draai ze om.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Dit apparaat moet worden geaard. Het netsnoer van deze magnetron is voorzien van een aardedraad en een stekker met randaarde. De stekker moet in een geaard en goed gemonteerd stopcontact gestoken worden. In het geval van kortsluiting verlaagt aarding het risico op elektrische schokken doordat de stroom via een pad met lagere weerstand wordt geleid. De magnetron kan het beste worden aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Het gebruik van een elektrisch apparaat is gevaarlijk en kan leiden tot brand of een ander ongeval dat schade aan de magnetron kan veroorzaken.

WAARSCHUWING *onjuist gebruik van de stekker met randaarde kan leiden tot een elektrische schok.*

OPMERKING:

1. Wanneer er vragen zijn over het aarden of over de elektrische voorschriften, neem dan contact op met een gekwalificeerde electricien of servicemonteur.
2. Zowel de fabrikant als de verkoper kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de magnetron of persoonlijk letsel dat is ontstaan als

gevolg van het niet in acht nemen van de elektrische voorschriften voor het aansluiten.

De draden in het netsnoer zijn gekleurd overeenkomstig de volgende kleurcodes:

Groen en Geel = AARDEDRAAD

Blauw = NULDRAAD

Bruin = FASEDRAAD

VOORDAT U DE SERVICELIJN BELT

Wanneer de magnetron niet werkt:

1. Controleer of de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit. Is dit niet het geval; haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek vervolgens de stekker opnieuw in het stopcontact.
2. Controleer of er een zekering is gesprongen of dat de hoofdzekering is doorgeslagen. Wanneer alles correct lijkt te werken, sluit dan een ander apparaat aan op het stopcontact om het te testen.
3. Controleer of het bedieningspaneel op de juiste manier is ingesteld en of de klok is ingesteld.
4. Controleer of de deur goed sluit en dat de veiligheidsvergrendeling goed werkt. Anders zullen de microgolven niet de magnetron in stromen.

ALS BOVENSTAANDE OPLOSSINGEN NIET WERKEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE MONTEUR. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN OF AAN TE PASSEN.

SERVIESGOED VOOR DE MAGNETRON

1. Microgolven kunnen niet doordringen in metaal. Gebruik alleen serviesgoed dat geschikt is voor magnetrons. Metalen verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron. Een uitzondering hierop zijn de metalen verpakkingen waarop door de fabrikant is aangegeven dat ze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
2. Microgolven kunnen niet doordringen in metaal, dit betekent dat metalen

- kookgerei of serviesgoed met een metalen laagje niet geschikt is.
3. Gebruik geen producten van gerecycled papier in de magnetron omdat dit kleine metalen deeltjes kan bevatten die vonken en/of brand kunnen veroorzaken.
 4. Gebruik liever ronde/ovale schalen dan rechthoekige/vierkante schalen omdat voedingsmiddelen in hoeken te snel garen/uitdrogen.
 5. Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen die niet kunnen worden afgedekt te snel garen/uitdrogen. Wees wel voorzichtig, gebruik niet te veel en houd de folie 2 cm van de binnenwanden verwijderd.

Onderstaande lijst is een algemene richtlijn voor het kiezen van het juiste serviesgoed.

SERVIESGOED	MAGNETRON
Hittebestendig glas	Ja
Niet-hittebestendig glas	Nee
Hittebestendig aardewerk	Ja
Kunststof serviesgoed geschikt voor de magnetron	Ja
Bakpapier	Ja
Metalen bakplaat	Nee
Metalen rooster	Nee
Aluminiumfolie & aluminium bakjes	Nee

BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel bestaat uit twee bedieningselementen. De ene is een draaiknop voor het instellen van de tijd en de andere een draaiknop om het

gewenste vermogen in te stellen.

Vermogen/actie knop

Gebruik deze draaiknop om het gewenste vermogen in te stellen. Dit is de eerste stap in het bereidingsproces.

Tijdknop

Er staat een visuele tijdsindeling op de magnetron. Met een enkele draai aan de knop kan de gewenste tijd, maximaal 30 minuten, worden ingesteld.

Koken in de magnetron

Kies een van de 6 verschillende vermogensstanden die het meest geschikt is voor het gerecht dat in de magnetron bereid gaat worden.

Het vermogen neemt toe wanneer de knop met de klok mee naar rechts wordt gedraaid. De vermogensstanden zijn als volgt ingedeeld:

	Vermogen	Omschrijving
1	100%	700W
2	88%	600W
3	73%	500W
4	52%	350W
5	42%	ONTDOOIEN
6	20%	150W

BEDIENING

Een bereidingsessie starten,

1. Plaats de voedingsmiddelen in de magnetron en sluit de deur.
2. Draai aan de knop Vermogen en kies een vermogensstand.
3. Draai aan de knop Tijd om een bereidingstijd in te stellen.

OPMERKING: De magnetron is ingeschakeld zodra er aan de knop Tijd is gedraaid. Wanneer de gewenste bereidingstijd minder dan 2 minuten is, draai dan eerst de knop voorbij de 2 en draai deze dan terug naar de

gewenste tijd.

LET OP: DRAAI DE TIJDKNOP

ALTIJD TERUG NAAR 0 wanneer de voedingsmiddelen uit de magnetron worden gehaald voordat de tijd is verstreken of wanneer de magnetron is uitgeschakeld. Druk op de ontgrendelingsknop voor de deur of open de deur aan het handvat om het bereidingsproces te onderbreken.

REINIGEN EN ONDERHOUD


1. Schakel voor het schoonmaken de magnetron uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Houd de binnenkant van de magnetron schoon. Spetters van voedingsmiddelen of gemorste vloeistoffen koken vast aan de ovenwanden; maak deze schoon met een vochtige doek. Gebruik een mild schoonmaakmiddel wanneer de magnetron erg vies is geworden. Gebruik geen schoonmaakspray of andere sterke schoonmaakmiddelen omdat deze vlekken en krassen kunnen veroorzaken of het oppervlak kunnen beschadigen.
3. De oppervlakken aan de buitenzijde mogen alleen met een vochtige doek worden schoongemaakt. Om schade aan de onderdelen aan de binnenkant van de magnetron te voorkomen, mag er geen water in de ventilatieopeningen terechtkomen.
4. Maak zowel de binnen- als de buitenzijde van de deur en het raam, de deurafdichtingen en aangrenzende delen regelmatig schoon met een vochtige doek om eventuele spetters en morserijen te verwijderen. Gebruik geen schuurmiddelen.
5. Gebruik geen stoomreiniger.
6. Laat het bedieningspaneel niet nat worden. Maak het schoon met een zachte, vochtige doek. Laat bij het schoonmaken van het bedieningspaneel de deur openstaan om te voorkomen dat de magnetron per ongeluk wordt ingeschakeld.
7. Veeg de stoom die eventueel is ontstaan aan de binnenzijde of langs de buitenkant van de magnetron weg met een zachte doek. Dit kan gebeuren wanneer de magnetron wordt gebruikt onder erg vochtige omstandigheden. Dit is normaal.
8. Het is af en toe nodig om de glazen plaat te verwijderen om deze schoon te kunnen maken. Was de plaat met de hand af in water met wat afwasmiddel of zet hem in de vaatwasser.
9. De bodem van de ovenruimte en de rolring moeten regelmatig worden schoongemaakt zodat er geen ongewenste geluiden worden geproduceerd. Maak de bodem van de ovenruimte schoon met een mild schoonmaakmiddel. De rolring kan met de hand worden afgewassen met wat afwasmiddel of kan in de vaatwasser worden gezet. Plaats de rolring na het schoonmaken op de juiste manier terug in de magnetron.
10. Geurtjes kunnen worden verwijderd door een kopje water met het sap en de schil van een citroen in een diepe, voor de magnetron geschikte, kom voor 5 minuten te verwarmen. Maak het apparaat daarna goed droog met een zachte doek.
11. Neem contact op met een verkooppunt of laat de lamp van de magnetron vervangen wanneer dit nodig is.
12. De magnetron moet regelmatig worden schoongemaakt en aangekoekte etensresten moeten worden verwijderd. Het niet schoonhouden van de magnetron kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en voor mogelijk gevaarlijke situaties kan zorgen.
13. Gooi dit apparaat niet weg met het gewone huisvuil, maar breng het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn
2012/19/EU

Deze markering betekent

 dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag

worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever gebruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 230V 50Hz
Stroomverbruik: 1200W
Vastgesteld uitgangsvermogen magnetron: 700W
Frequentie microgolven: 2450 MHz
Afmetingen buitenzijde apparaat: 262 x 452 x 327 mm (HxBxD)
Afmetingen ovenruimte: 198 x 315 x 297 mm (HxBxD)
Inhoud magnetron: 20 liter
Netto gewicht: Ong. 10,9 kg

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht

of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

230V~ 50Hz
Input: 1200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1705732
Type BL-95001