

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

KRULTANG



110-240V ~ 50-60Hz
39-42W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1740586
Type BL-22007

110-240V ~ 50-60Hz
39-42W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1740586
Type BL-22007

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.

Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

ALGEMENE VEILIGHEIDSMaatregelen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!

Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de

klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

06. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

07. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

08. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

09. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

10. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

11. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, dan mag het maximaal

toelaatbaar vermogen van het verlengsnoer niet overschreden worden door het aangegeven vermogen van het apparaat.

12. WAARSCHUWING! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Gebruik **alleen** een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.

13. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat u te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen.

14. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

15. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

16. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor

de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

17. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

18. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

19. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het veilig gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

20. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

21. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere

werkomgevingen

- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

22. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, vooropgesteld dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat, waarmee zij de gerelateerde risico's begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze minstens 8 jaar oud zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

24. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

25. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of

verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.


26. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere watercontainer.
- Laat het warme oppervlak van het krulgedeelte en de huid nooit met elkaar in contact komen.
- Leg de warme krultang nooit op een hittegevoelige ondergrond en laat het apparaat afkoelen voordat u het opruimt.
- Zorg dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat opruimt en wikkel de stroomkabel niet om de krultang.
- Laat de krultang niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.

BESCHRIJVING

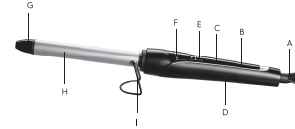

- A. 360 graden draaibare stroomkabel
- B. Bovenkant handvat
- C. Handvatplaat
- D. Onderkant handvat
- E. Temperatuur knop
- F. Temperatuur weergave
- G. Koele boven top
- H. Krulgedeelte
- I. Standaard

GEBRUIK

De snelle warmtetechnologie biedt veelzijdige styling ongeacht uw kapsel.

Basisprincipes haar krullen

1. Steek de stekker in het stopcontact (110-240V).
2. Stel met behulp van de "+" en "-" knoppen de gewenste temperatuur in. De tang warmt heel snel op. Laat de krultang nooit onbeheerd achter als deze aanstaat.
3. Druk op de "AAN/UIT"-schakelaar. De tang warmt heel snel op. Laat de krultang nooit onbeheerd achter als deze aanstaat.
4. De led-indicator knippert tot de geprogrammeerde temperatuur is bereikt.
5. Verdeel het vochtige of droge haar in gelijke delen en kam het door voordat u het in model brengt. Druk op de tangknop en houd de tang halverwege de haarlok. Verdeel het haar gelijk tussen de tang en het middendeel. Laat de tang rustig naar de haarpunten glijden. Leg de tang bovenop een lok als u de krul naar binnen wilt rollen; eronder als de krul naar buiten moet wijzen.
6. Rol het haar op tot waar u het wilt laten krullen. Pas op dat de tang de hoofdhuid niet raakt. Houd de tang 5-8 seconden op zijn plaats naargelang de textuur en lengte van het haar. Krul

kleinere lokken voor strakkere krullen. Krul voor losse, soepele krullen grotere lokken tegelijk.

7. Druk op de tangknop en trek de tang uit het haar om de krul los te laten. Kam of borstel het haar niet tot het is afgekoeld om te zorgen dat de krul blijft zitten.
8. Druk uiteindelijk op de AAN/UIT-schakelaar om de krultang uit te zetten.
9. Druk opnieuw op deze knop om de tang weer op te warmen.

WAARSCHUWING: De krultang wordt binnen enkele seconden heel warm en mag niet in contact komen met de huid als deze aanstaat. Maak altijd een testkrul om de juiste temperatuur voor uw haar te vinden.

BEWAREN EN REINIGING

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Het apparaat mag alleen worden schoongemaakt wanneer het afgekoeld is.
- Gebruik een zachte, licht vochtige doek om het krulgedeelte schoon te maken. Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het handvat van de krultang kunnen lopen. Ander onderhoud moet door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.
- Het product mag niet worden opgeborgen als het warm is of de stekker in het stopcontact zit. Laat de krultang afkoelen en ruim hem op in de doos.
- Bewaar de krultang buiten bereik van kinderen op een droge plek. Wikkel nooit de stroomkabel om de krultang. Dit kan leiden tot slijtage en breken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 39-42W
Netspanning: 110-240V- 50-60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn
2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de

gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.