

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

TONDEUSE



100-240V~ 50-60Hz
4W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1740587
Type BL-23005

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.

Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!

Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de

klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

06. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

07. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

08. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

09. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

10. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

11. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, dan mag het maximaal

toelaatbaar vermogen van het verlengsnoer niet overschreden worden door het aangegeven vermogen van het apparaat.

12. WAARSCHUWING! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Gebruik alleen een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.

13. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat u te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen.

14. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

15. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

16. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor

de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

17. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

18. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

19. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het veilig gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

20. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

21. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere

werkomgevingen

- woonboerderijen

- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties

- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

22. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, vooropgesteld dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat, waarmee zij de gerelateerde risico's begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze minstens 8 jaar oud zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

24. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

25. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of


beschadigd of niet goed werkt. Neem in **26.** Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard. **27.** Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Steek de stekker niet in het stopcontact en trek hem niet los met natte handen. De laadkabel mag niet nat worden.
- Zorg dat de laadkabel en accu droog blijven. Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de laadkabel is beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Controleer voor gebruik of de tondeuse niet is beschadigd of vervormd.
- Trek na het laden niet aan de laadkabel.
- Gebruik de tondeuse niet voor huisdieren en uitsluitend om haar mee te trimmen.
- Druk het mes van de tondeuse niet tegen de huid.

- Gebruik geen oplosmiddelen, wasbenzine, alcohol of andere chemische middelen om de messen te reinigen.
- Bewaar de tondeuse op een droge plek na gebruik, niet in direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen.
- Wees voorzichtig met de verpakking van dit product om ongelukken (verstikking van kinderen) te voorkomen.
- Tijdens het laden wordt de tondeuse warm. Dit is normaal.

BESCHRIJVING

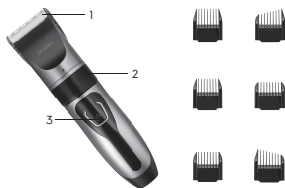

1. Mes
2. Stelknop
3. Aan/uit Knop

LADEN

1. Zet de tondeuse uit en steek de laadkabel in de aansluiting op de tondeuse (Fig. 1).
2. Steek de adapter in het stopcontact. De laadindicator gaat branden.
3. Haal na het laden de stekker uit het stopcontact.
4. De omgevingstemperatuur tijdens het laden moet vallen binnen een bereik van 5°C tot 35°C.
5. De laadspanning voor dit product is 5V.
6. De laadtijd is ongeveer 2 uur. Met een volle accu kan het apparaat ongeveer 180 minuten worden gebruikt.
7. Haal wanneer de accu helemaal is opgeladen de stekker uit het stopcontact. Als u het apparaat laat doorladen, kan dit de levensduur verkorten.


HAAR KNIPPEN

1. Breng voor elk gebruik de juiste hoeveelheid smeermiddel aan (Fig. 2).
2. Plaats de haarkam voor het afstellen van de gewenste haarlengte. Bij dit product worden 6 haarkammen geleverd. Hiermee kan het haar op een lengte van 3-12 mm worden getrimd (lengte is aangegeven op het product). Draai aan de knop van de kam en zet deze in de positie 2.0. Wanneer u de kam op de tondeuse plaatst, hoort u een klik. Draai nu aan de knop om de gewenste stand te kiezen (Fig.3). Draai

na gebruik aan de knop en zet deze in de positie 2.0 om de haarkam te verwijderen (Fig.4).

Standen	Kniplengte
0.8	0,8 mm
1.1	1,1 mm
1.4	1,4 mm
1.7	1,7 mm
2.0	2,0 mm


3. Plaats de gewenste haarkam, zet het apparaat aan en trim het haar tot de gewenste lengte.
4. Gebruik de tondeuse niet in de tegengestelde richting om te voorkomen dat het haar te kort wordt (Fig. 5).
5. Houd het apparaat niet stil, maar blijf altijd langzaam in beweging (Fig. 6).
6. Als er geen haarkam is geplaatst, wordt het haar tot ongeveer 1 mm getrimd. In dit geval kunt u de tondeuse zonder haarkam gebruiken (Fig. 7).



BIJ UITDUNNEN

- Gebruik de kortere haarkam, draai aan de stelknop om de haarkam uit te schuiven. U kunt nu het haar uitdunnen.
- Let op tijdens het uitdunnen dat te veel haar wordt uitgedund.
- Knip de pony voor een natuurlijke uitstraling (Fig. 8).

- Zorg dat het haar gelijkmatig en op natuurlijke wijze wordt getrimd (Fig. 9).
- Als u de tondeuse niet direct kunt gebruiken, kan de oorzaak zijn dat de accu overbelast is. Zet het apparaat uit en wacht een paar minuten voordat u het weer aanzet. Nu kan het weer normaal worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet tot de accu helemaal leeg is. Dit kan de levensduur van de accu verkorten.

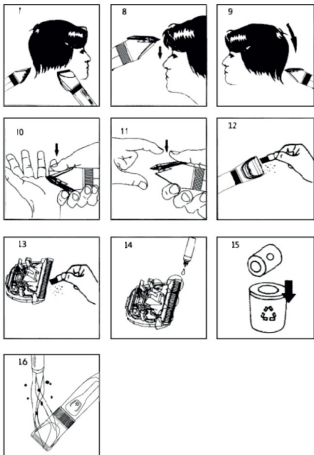

ONDERHOUD

Mes van de tondeuse verwijderen en installeren

LET OP: het apparaat moet uitstaan en de stelknop in de positie 2.0.

Verwijderen: houd zoals op de tekening te zien is het mes van de tondeuse in de hand met de stelknop in positie 2.0, druk met een duim het mes naar beneden en vang deze op met de andere hand (Fig. 10).

Installatie: zet de stelknop in positie 2.0, steek de positioneringsstang achterop het mes in de positioneringsleuf van

de tondeuse en druk het mes zoals aangegeven naar beneden tot u een klink hoort. (Fig. 11).

Reinigen

- Verwijder het mes en gebruik een borstel om het haar tussen en rond het mes te verwijderen (Fig. 12).
- Het mes van de tondeuse kan worden afgespoeld met water om haar in de kop weg te spoelen. Droog het mes daarna met een droge doek en veeg de tondeuse zelf met een vochtige doek schoon (Fig. 16).

Onderhoud

- Breng na het schoonmaken wat druppels naaimachineolie aan zoals getoond (niet meegeleverd) (Fig. 14).
- Plaats het mes weer in de kop en zet het apparaat enkele seconden aan om de olie te verdelen.

TIP: druppel voor gebruik van de tondeuse wat olie op het mes. Anders wordt het mes bot en te warm, waardoor u een abnormaal geluid kunt horen.

ACCU VERWIJDEREN

De ingebouwde oplaadbare accu bevat stoffen die milieuvriendelijk zijn. Wanneer u het apparaat wil weggooien, moet u de accu verwijderen en bij een inzamelpunt afgeven (Fig. 15).

1. Zet de tondeuse aan tot deze stopt met werken. De accu is dan leeg.
2. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de accu uit het apparaat verwijdert.
3. Steek nooit de stekker in de stopcontact nadat u de accu uit het apparaat heeft verwijderd. Zorg daarnaast dat u de polen van de accu niet verbindt; dit kan leiden tot kortsluiting.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nefspanning: 100-240V~ 50-60Hz
Vermogen: 4W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn
2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de

gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

100-240V~ 50-60Hz
4W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1740587
Type BL-23005