

# TurboTronic

Kitchen Electronics

**Instruction Manual**

**Nederlands**



**Blender**  
**TT-BG5**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

Model:	TT-BG5
Nominale spanning:	220V ~ 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik:	600 w - 1200W max motor
Beschermingsklasse:	II

## **VOORDAT U AAN DE MACHT**

- \* Voordat u aan de macht, controleer dan of het type van levering en de netspanning met de gegevens op het etiket van de classificatie op het toestel overeenkomen.
- \* Voor de eerste keer gebruikt
- \* Rip off alle inpakpapier en plastic zakken. Reinig het beslag. (Zie schoonmaak methode)

## **VEILIGHEID RICHTSNOEREN**

- \* Voordat u aan de macht, controleer dan of het type van levering en de netspanning met de gegevens op het etiket van de classificatie op het toestel overeenkomen.
- \* Voor de eerste keer gebruikt
- \* Rip off alle inpakpapier en plastic zakken. Reinig het beslag. (Zie schoonmaak methode)
  
- \* Speciale zorgen dienen betaald te worden bij de voorbereiding van voedsel voor een baby, een oudere of een patiënt. Alvorens de machine te gebruiken, moet u er zeker van dat, de accessoires volledig zijn en de gesteriliseerde sterilisatie heeft is het onder ontsmetten Maker's.
- \* Raak niet de overvloeimodus mes bij het aansluiten aan de macht.
- \* Houd uw vingers, haar, kleding en andere objecten een afstand van de machine, wanneer het is nog steeds draaien.
- \* Trek de stekker bij het wisselen van hulpstukken of na gebruik.
- \* Meng geen hete olie of andere vette ingrediënt.
- \* Vermijd kinderen of andere mensen die de werking van deze machine te gebruiken, niet weten tenzij zij onder de juiste instructie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij hebben gekregen Toezicht op of instructie over gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- \* Donotdipthebodyintowaterordampthecable, incaseyouwillgetanelectronicshock... Kinderen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
- \* Niet de kabel op een heet oppervlak zetten of hangen als aan de keukentafel. Uw kinderen kunnen worden gekwetst wanneer ze zijn probeert te slepen van de kabel en zet de machine.
- \* Als het aanbod snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de vervaardiging van de onderhoudsmonteur of een soortgelijke gekwalificeerde persoon teneinde een gevaar.
- \* Schakel het toestel en trek hetstopcontact voordat wijzigen accessoires of onderdelen die bij gebruik bewegen naderen.
- \* Zorg worden genomen bij de behandeling van de scherpe snijvlakken op de juiste, leegmaken van de kom en tijdens het reinigen.
- De gebruik van de machine, werken de blender zonder voedsel niet. Gebruik niet de machine meer dan 20 seconden wanneer de blender verwijderd wordt. Schade de motor uit overheat voorkomen.
- \* Als het aanbod snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur of ook gekwalificeerde personen teneinde een gevaar.
- \* Altijd verbreken de blender uit de levering indien het wordt gelaten zonder toezicht en vóór het monteren,

demonteren of reinigen van schijven.

\* Kinderen tot en met gebruik van de blender zonder toezicht niet toegestaan.

Wees voorzichtig bij het overhandigen van de scherpe snijvlakken op de juiste, leegmaken van de kom en tijdens het reinigen

Wees voorzichtig als hete vloeistof wordt gegoten in de keukenmachine of blender als deze kan worden uitgeworpen uit het toestel als gevolg van een plotselinge stomen


\* Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in toepassingen van huishoudelijk en soortgelijk

\* Dit toestel mogen niet worden gebruikt door kinderen. Het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen houden

\*Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale, mogelijkheden en gebrek aan ervaring of kennis als ze hebben gekregen of het toezicht op de instructie gebruik van de Toestel op een veilige manier en als ze de gevaren begrijpen

\* This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children  
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved

## WETEN UW BLENDER

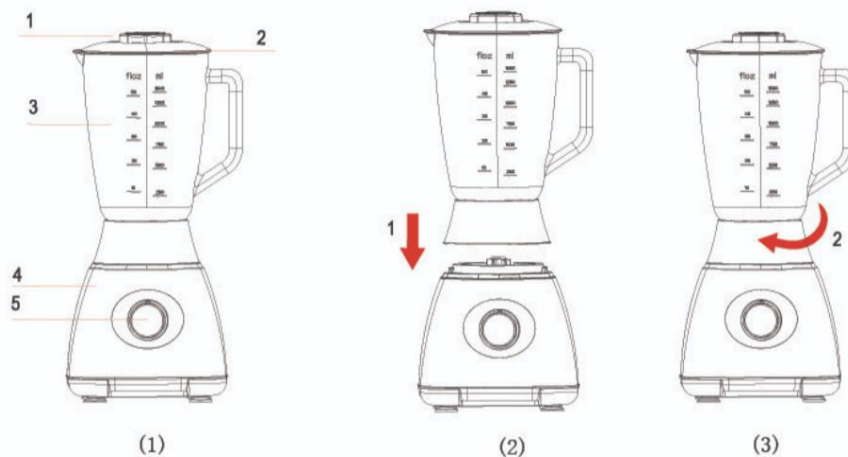

- A. Gemeten beker
- B. Deksel
- C. 1.5L pot
- D. Motor eenheid
- E. Snelheidsknop (0,1,2,3,4)

- ② - Componenten lijst
- ② ③- Vergadering de werper op machine

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Fit de werper op de motor unit, dan licht de blender kolf onderuit tot schroef in de motor unit
- Wash fruit / groenten eerste en snijd in kleine stukjes - over 2x2cm
- Place het gesneden fruit / groenten in werper

- Before mengen, toevoegen gewenste niveau van water of vloeibare mengsel in de werper. Let op dat de maximale voedsel de werper niet meer dan de hoogste lijn vult. U ziet de hoogste standaard regel gemarkeerd op de werper
- Fit het deksel in de werper, vervolgens schroef stevig.
- Plug het toestel uit en opnieuw in te schakelen de snelheid knop naar 1,2,3,4 positie
- After mengen, schakel de toets speed in 0 positie. Wacht tot de motor unit stoppen en verplaats vervolgens de werper
- Move het deksel door het draaien van het in tegenovergestelde richting, dan verwijderen.



### **AEEA**

Dit product bevat recyclebare materialen.

Gooi dit product niet als ongesorteerd stedelijk afval. Neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt.