



# TURBOWAVE *bio*

## HANDLEIDING



## VOEDSELDROGER 14 LITER TT-FD14



Hartelijk dank voor het kopen van de **TurboWave Bio Voedseldroger** van **TurboTronic®** .  
 Geniet van eenvoudig thuis koken, met de TT-FD14 voedseldroger kun je je voedsel op natuurlijke wijze bewaren en de levensduur ervan verlengen. Maak thuis gezonde gedehydrateerde snacks die je voor langere tijden kunt bewaren. Deze machine, met een 14 liter inhoud, is uitgerust met 5 draadrekken en de regelbare thermostaat en timer helpen je de juiste temperatuur te kiezen van 30°C tot 80°C. Met optimale luchtstroom voor gelijkmatig drogen van voedsel zonder oververhitting. Door het transparante kijkvenster kun je je voedsel in de gaten houden tijdens het droogproces.

<b>ARTIKELNR.:</b> TT-FD14	<b>MERK:</b> TURBOTRONIC
<b>PRODUCT SIZE:</b> 398 * 309 * 234.4 mm	<b>AANTAL:</b> 1 STUKS/CTN
<b>GB verpakkingsgrootte:</b> 442 * 352 * 295 mm	<b>N.W:</b> 3,4 kg
<b>SM Verpakkingsgrootte:</b> 452 * 362 * 310 mm	<b>Gewicht:</b> 4,5 kg
<b>BESCHRIJVING:</b> Voedseldroger	<b>CAPACITEIT:</b> 14 L
<b>VERMOGEN &amp; SPANNING:</b> 220-240V, 350W	<b>KLEUR:</b> Zwart
<b>TEMPERATUUR:</b> 30°C - 80°C	<b>EAN :</b> 4260563031378




12 HOURS  
TIMER



POWER:  
350W




CAPACITY:  
14L

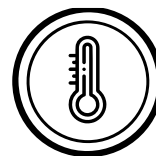

TEMPERATURE:  
30°C TO 80°C

**5X** Dehydrator wire rack

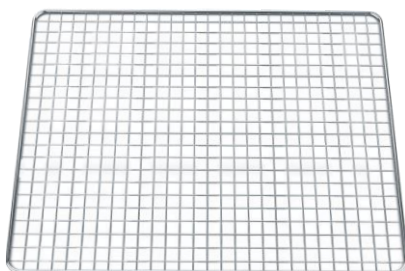


# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle hoofdstukken in dit boekje en volg alle instructies zorgvuldig op. Deze droogoven is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Wanneer je de voedseldroger gebruikt, moet je altijd de basis veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder het volgende:

1. Raak **geen** hete oppervlakken aan. Gebruik altijd handgrepen of knoppen.
2. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
3. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag je het snoer, de stekker of andere onderdelen van de oven niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
4. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
5. Gebruik het apparaat **niet** met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of als het apparaat niet naar behoren functioneert of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of afstelling.
6. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan gevaar of letsel veroorzaken.
7. **Niet** op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander plaatsen.
8. Wanneer je de oven gebruikt, moet je aan alle kanten van de oven minstens 15 cm ruimte vrijhouden voor voldoende luchtcirculatie.
9. Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt en voordat je het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat je onderdelen op- of afdoet en voordat u ze schoonmaakt.
10. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet je de tijdschakelaar op OFF en verwijder je de stekker. Houd altijd de stekker vast en trek nooit aan het snoer.
11. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een lekbak met hete olie of andere hete vloeistoffen.
12. Bedek geen enkel deel van de oven met metaalfolie. Hierdoor kan de oven oververhit raken.
13. Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de lade, rekken of het weggooiën van heet vet of andere hete vloeistoffen.
14. Maak de binnenkant van de oven **niet** schoon met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, waardoor een risico op elektrische schokken ontstaat.
15. Te grote etenswaren of metalen keukengerei mogen niet in een droogoven worden geplaatst omdat ze brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
16. Er kan brand ontstaan als de oven bedekt is of brandbaar materiaal aanraakt, zoals gordijnen, muren en dergelijke, wanneer deze in werking is. Plaats geen voorwerpen op het apparaat wanneer het in werking is.
17. Uiterste voorzichtigheid is aanbevolen bij het gebruik van kook- of bakvormen die gemaakt zijn van iets anders dan metaal of ovenvast glas.
18. Zorg ervoor dat niets de boven- of onderkant van de oven raakt.
19. Plaats geen van de volgende materialen in de oven: karton, plastic, papier of iets dergelijks.
20. Bewaar geen andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen accessoires in deze oven wanneer deze niet in gebruik is.
21. Draag altijd beschermende, geïsoleerde ovenwanten wanneer je voorwerpen in de hete oven plaatst of eruit haalt.
22. Dit apparaat heeft een deur van gehard veiligheidsglas. Het glas is sterker dan gewoon glas en beter bestand tegen breuk. Gehard glas kan nog steeds rond de randen breken. Voorkom krassen op het oppervlak van de deur of inkepingen in de randen.
23. Dit apparaat is UIT als de timerregelknop in de stand "UIT" staat.
24. **Niet** buitenshuis gebruiken.
25. Gebruik dit apparaat **niet** voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
26. Dompel de oven **niet** onder in water.

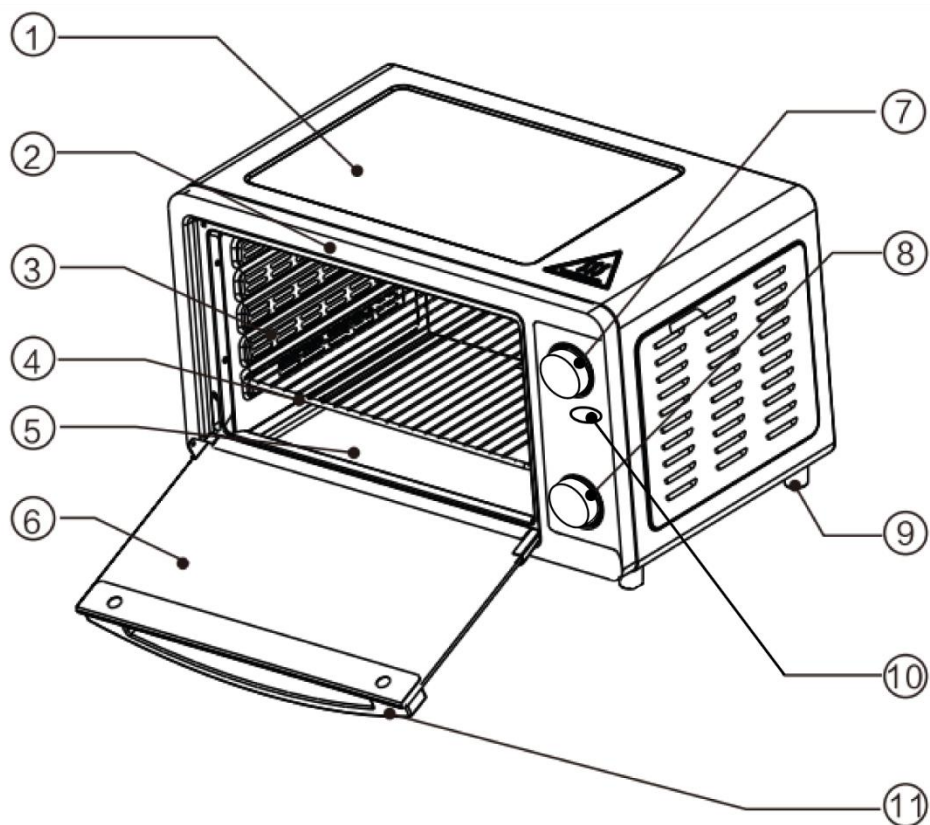

#### ONDERDELEN VAN DE DROOGOVEN EN ACCESSOIRES

1. Behuizing
2. Voorpaneel
3. Ovenkast
4. Draadrek: elke droogoven heeft er 5
5. Krui mellade: op de bodem van de droogoven geplaatst om sappen of kruimels op te vangen tijdens het gebruik
6. Glazen deur
7. Thermostaat: optioneel van 30 °C tot 80 °C
8. Timer: tot 12 uur
9. Oven voetjes
10. Controlelampje
11. Handgreep

## GEBRUIK JE DE DROOGOVEN VOOR HET EERST?

1. Lees alle instructies in deze handleiding.
2. Was alle accessoires in heet water met zeep.
3. De ovenkast is bedekt met een laag beschermende olie. Maak de behuizing schoon met een natte doek. Sluit vervolgens de oven aan en laat hem minstens 1 uur op 80°C werken. Tijdens dit proces hoef je niets in de oven te plaatsen. Er kan een geur of zelfs rook vrijkomen wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt. Dit is niet schadelijk en normaal.
4. Na het bovenstaande proces is de voedseldroger klaar voor gebruik!

## WERKING VAN DEZE VOEDSELDROGER

1. Snijd het voedsel (bijvoorbeeld fruit) in plakjes van 5 tot 8 mm en leg de plakjes op draadrekken.
2. Plaats draadrekken in de kast.
3. Stel de gewenste temperatuur in.
4. Schakel de timerknop om de bedieningstijd te selecteren.
5. Open de glazen deur niet te vaak tijdens het droogproces.
6. De vochtigheid van het voedsel is afhankelijk van de gekozen tijd.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**Waarschuwing: Haal de stekker uit het stopcontact en laat de oven afkoelen voordat je hem schoonmaakt.**

Spatten die ontstaan tijdens het koken en in contact komen met de doorlopende coating worden geoxideerd terwijl de oven in werking is. Veeg de wanden desgewenst schoon met een vochtige spons, doek of nylon schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel. **GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES VAN STAALWOL OF SCHUURMIDDELEN EN SCHRAAP NIET MET EEN METALEN VOORWERP OVER DE WANDEN, WANT AL DEZE METHODEN KUNNEN DE COATING BESCHADIGEN.**

Alle accessoires moeten worden afgewassen in een heet sopje of kunnen worden gereinigd in de vaatwasser. De deur kan worden afgeveegd met een vochtige spons en drooggewreven met een papieren of stoffen handdoek. Maak de buitenkant schoon met een vochtige spons. **GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDEL, WANT DIT KAN DE BUITENAFWERKING BESCHADIGEN.**

**GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDEL OF SCHUURSPONSJE VAN STAALWOL OP DE LEKBAK, WANT HIERDOOR KAN DE PORSELEINEN EMAILLAG BESCHADIGD RAKEN.**

**LAAT ALLE ONDERDELEN EN OPPERVLAKKEN GOED DROGEN VOORDAT JE DE OVEN AANSLUIT EN IN GEBRUIK NEEMT.**

Wegens voortdurende productverbetering kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## **WAARSCHUWING**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

1. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht! Schakel het apparaat uit als je het niet gebruikt, ook al is dit maar voor even.
2. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
3. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
4. Dompel dit product niet onder in vloeistof.

## **VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN:**



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

## **BEPERKTE GARANTIE:**

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**. **TurboTronic®** Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

**TurboTronic®** garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende voorwaarden en uitsluitingen:

**VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT**

**DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND / RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.**

**Wat valt er onder deze garantie?**

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, zullen naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

**Wat wordt niet gedekt door deze garantie?**

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** geautoriseerde reparateurs® . Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**TurboTronic®** en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®** .

PRINTED IN PRC