

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### KOFFIECUPMACHINE



220-240V~ 50Hz  
**960-1145W**



Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

Art. 0001274  
Type BL-21003

# GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!**

Houd bij het gebruik van elektrische apparaten altijd rekening met de volgende veiligheidsmaatregelen:

- 1.** Lees de hele handleiding.
- 2.** Controleer of de plaatselijke netspanning gelijk is aan de netspanning die op het typeplaatje van de koffiecupmachine wordt vermeld.
- 3.** Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen.
- 4.** Houd toezicht wanneer het apparaat

wordt gebruikt in de buurt van kinderen.

**5.** Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt of voordat het wordt schoongemaakt. Laat de koffiecupmachine afkoelen voordat er onderdelen worden verwijderd of geplaatst en voordat deze wordt schoongemaakt.

**6.** Gebruik nooit apparaten met een beschadigd netsnoer of stekker, wanneer ze defecten vertonen of op enigerlei wijze zijn beschadigd. Breng het apparaat terug naar een geautoriseerde servicedienst voor inspectie en/of reparatie.

**7.** Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

**8.** Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad hangen of een heet oppervlak aanraken.

**9.** Plaats dit apparaat niet op of bij een heet fornuis of in een verwarmde oven.

**10.** Vul het waterreservoir alleen met schoon en koud water. Vul het waterreservoir nooit met mineraalwater, melk of andere vloeistoffen.

**11.** Schakel de koffiecupmachine niet in

zonder dat er water in zit.

**12.** Steek nooit een vinger in de cuphouder omdat de vinger dan bekneld kan komen te zitten.

**13. WAARSCHUWING:** Tijdens de bereiding van de koffie zit er extreem heet water in de cuphouder. Trek de klep van de cuphouder tijdens de bereiding van de koffie niet omhoog om letsel te voorkomen.

**14.** Haal voor het loskoppelen van het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd altijd de stekker zelf vast. Trek nooit aan het netsnoer.

**15.** Sommige onderdelen van de koffiecupschakelaar worden heet wanneer deze is ingeschakeld. Raak ze daarom niet aan. Gebruik alleen de handvatten of knoppen.

**16.** Blijf altijd in de buurt van het apparaat wanneer deze is ingeschakeld.

**17.** De omgevingstemperatuur tijdens het gebruik of tijdens de opslag moet hoger zijn dan 0°C.

**18.** Stel het apparaat niet bloot aan de elementen (zon, regen, enz.)

**19.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer er iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven ten aanzien van een veilig gebruik van het apparaat en zij op de hoogte zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

**20.** Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

**21.** De koffiecupmachine is voorzien van een stekker met randaarde. Zorg ervoor dat het stopcontact waar de stekker van het apparaat in wordt gestoken, is geaard.

**22.** Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde.

**23.** Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis of voor commercieel gebruik.

**24.** Niet buitenshuis gebruiken.


**25.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige

toepassingen, zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- in boerderijhuizen
- voor gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in een B&B-achtige omgeving

**26.** Bewaar deze handleiding.

## OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN

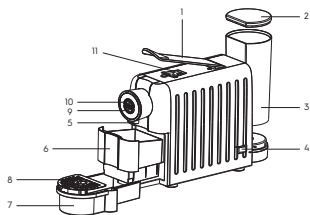

1. Klep cuphouder
2. Deksel waterreservoir
3. Waterreservoir
4. Aan/uit-schakelaar
5. Koffie-uitloop
6. Opvangbakje koffiecup
7. Lekbakje
8. Rooster lekbakje
9. Knop voor grote kop koffie (met symbool)
10. Knop voor kleine kop koffie (met symbool)
11. Cuphouder

## VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of het apparaat niet is beschadigd. Vul het waterreservoir. Zorg ervoor dat het deksel op het reservoir zit en dat de klep van de cuphouder dicht zit. Plaats een kopje op het rooster van het lekbakje. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit-schakelaar, zodat deze op "I" staat. De lampjes van de knoppen voor een kleine kop of grote kop gaan knipperen. Wacht totdat ze continu branden. Druk daarna op de knop voor een kleine kop of op die voor een grote kop. Na een tijdje stroomt er water uit de koffie-uitloop. Wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt, stroomt er geen water meer uit de koffie-uitloop. Giet het kopje met water leeg. Maak alle losse onderdelen grondig schoon met warm water.

**OPMERKING:** De koffiecupmachine maakt een pompend geluid wanneer er op de knop voor een kleine kop of op de knop voor een grote kop wordt gedrukt. Dit is normaal. Dit is een teken dat het water wordt opgepompt voor het bereiden van de koffie.

## DE KOFFIECUPMACHINE GEBRUIKEN

1. Vul het afneembare waterreservoir met drinkwater. Vul het waterreservoir niet tot boven de MAX-aanduiding die staat aangegeven op het reservoir.
2. Open de klep van de cuphouder door deze naar boven te trekken en plaats een koffiecup. Sluit de klep door deze naar beneden te drukken.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit-schakelaar, zodat deze op "I" staat. De lampjes van de knoppen voor een kleine kop of grote kop gaan knipperen.

**LET OP:** Wij adviseren het gebruik van aluminium koffiecup. Het gebruik van andere materialen koffiecup zouden er voor kunnen zorgen dat het apparaat niet op de juiste manier functioneert.

3. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit-schakelaar, zodat deze op "I" staat. De lampjes van de knoppen voor een kleine kop of grote kop gaan knipperen.
- LET OP:** Open de klep van de cuphouder nooit tijdens het bereidingsproces. Anders wordt de koffiecup uitgeworpen en valt deze in het opvangbakje voor koffiecup.
4. Zet een kopje op het rooster van het lekbakje. Zorg ervoor dat het lekbakje goed vastzit.
5. Als de lampjes van de knoppen voor een kleine kop en een grote kop continu branden, is de koffiecupmachine klaar met voorverwarmen. Nu kan de koffie worden bereid met de standaardinstelling. De standaardinstelling voor een kleine en grote kop koffie is respectievelijk 50 ml en 100 ml. De gewenste hoeveelheid water voor een kleine en grote kop koffie kan naar smaak worden aangepast. Volg hiervoor de onderstaande instructies:  
**A)** Houd gedurende 3 sec. de knop voor een kleine kop ingedrukt, totdat het lampje van de knop begint te knipperen en het lampje voor een grote

kop uit gaat.

**B)** Laat nu de knop los. Druk daarna weer op de knop voor een kleine kop.

De koffiecupsmachine start met het bereiden van de koffie. Na een tijdje loopt de koffie door.

**C)** Druk zodra de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt weer op de knop voor een kleine kop. De koffiecupsmachine stopt en de geselecteerde hoeveelheid water voor een kleine kop wordt opgeslagen.

**D)** Als er nu nogmaals op de knop voor een kleine kop wordt gedrukt, zal de koffiecupsmachine de geselecteerde hoeveelheid water voor de koffie afgeven.

**E)** Voor het instellen van de gewenste hoeveelheid water voor een grote kop, kunnen de bovenstaande handelingen worden herhaald, maar dan door te drukken op de knop voor een grote kop.

#### **OPMERKING:**

1) De gewenste hoeveelheid water voor een kleine en grote kop kan alleen worden ingesteld wanneer de koffiecupsmachine klaar is met voorverwarmen.

2) De hoeveelheid water kan voor een kleine kop variëren tussen 40 ml en 60 ml en voor een grote kop tussen 70 ml en 100 ml.

3) De koffiecupsmachine schakelt over naar de stand-bystand (de lampjes gaan dan uit) wanneer de lampjes van de knoppen voor een grote en kleine kop 4 minuten continu branden en er geen keuze wordt gemaakt.

4) Tijdens de bereiding van de koffie kan het proces worden gestopt door een keer op de knop van de geselecteerde kop te drukken. Druk nogmaals op de knop om de bereiding opnieuw te starten.

6. Druk op de knop voor een grote of kleine kop. Het lampje van de gekozen kop knippert nu blauw. Na een tijdje stroomt er koffie uit de koffie-uitloop. Wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt, stroomt er geen koffie meer uit

de koffie-uitloop en het lampje van de gekozen knop gaat continu branden.

7. Wanneer er tijdens de bereiding te weinig water in het waterreservoir zit, zullen de lampjes voor een grote en kleine kop snel gaan knipperen. Het waterreservoir moet dan worden bijgevuld. Zorg ervoor dat het waterreservoir na het bijvullen op de juiste manier wordt teruggeplaatst. Houd vervolgens de knop voor een kleine of grote kop ongeveer 2 sec. ingedrukt, zodat de waarschuwing stopt. Het apparaat schakelt over naar de stand-bystand. Druk daarna op de knop voor een kleine of grote kop. De koffiecupsmachine gaat verder met het bereiden van de koffie.
8. Zorg er altijd voor dat de koffiecups na bereiding van de koffie wordt uitgeworpen. Koffiecups worden automatisch uitgeworpen in het opvangbakje voor koffiecups wanneer de klep van de cuphouder omhoog wordt getrokken.

**LET OP:** Open de klep van de cuphouder nooit tijdens het bereidingsproces.

**OPMERKING:** De koffiecupsmachine schakelt over naar de stand-bystand (de lampjes gaan dan uit) wanneer de lampjes van de knoppen voor een grote en kleine kop 4 minuten continu branden en er geen keuze wordt gemaakt. Wanneer u weer een kop koffie wilt maken, zorg er dan eerst voor dat de stekker goed in het stopcontact zit en dat de aan/uit-schakelaar op "I" staat. Druk op de knop voor de gewenste kop koffie. Het apparaat gaat de koffie bereiden.

9. Plaats voor een volgende kop koffie een nieuwe koffiecups in de cuphouder.
10. Leeg het opvangbakje voor koffiecups regelmatig en spoel het waterreservoir en het opvangbakje regelmatig af.
11. Schakel de koffiecupsmachine na gebruik altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.



## **AUTOMATISCHE UITSCHAKELING**

Na 30 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.

## **REINIGING EN ONDERHOUD**

Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat het wordt schoongemaakt. Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om een elektrische schok te voorkomen. Haal na ieder gebruik de stekker uit het stopcontact.

Wij raden aan om de volgende stappen regelmatig uit te voeren:

1. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken van het waterreservoir.
2. Leeg het opvangbakje voor koffiecups en maak deze schoon.
3. Maak de cuphouder schoon met een droge doek.
4. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken van het rooster van het lekbakje.
5. Maak de buitenkant van de koffiecupsmachine schoon met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder.
6. Plaats alle onderdelen terug op de koffiecupsmachine voor een volgend gebruik.

## **ONTKALKEN**

De koffiecupsmachine moet regelmatig worden ontkalkt, zodat deze optimaal kan blijven werken. Hoe vaak dat moet gebeuren, hangt af van de hardheid van het water en van de gebruiksfrequentie.

Volg voor het ontkalken de volgende stappen:

1. Vul het waterreservoir met water en ontkalkmiddel tot aan de MAX-aanduiding die staat aangegeven op het reservoir (de verhouding water en ontkalkmiddel is 4:1, lees voor de juiste verhouding de aanwijzing op de verpakking van het ontkalkmiddel). Gebruik een ontkalkmiddel voor "huishoudelijke apparaten". In plaats

van ontkalkmiddel kan ook citroenzuur worden gebruikt (in de verhouding honderd delen water en drie delen citroenzuur).

2. Druk op de aan/uit-schakelaar, zodat deze op "I" staat en de lampjes van de knoppen voor een kleine kop of grote kop knipperen. Wacht totdat ze continu branden.
3. Zorg ervoor dat de klep van de cuphouder dicht zit.
4. Plaats een kopje op het rooster van het lekbakje.
5. Druk daarna op de knop voor een kleine kop of op die voor een grote kop en laat het water doorlopen. Zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt, stroomt er geen water meer uit de koffie-uitloop.
6. Wacht 20 minuten en zorg ervoor dat de koffiecupsmachine ingeschakeld blijft.
7. Druk op de knop voor een grote kop of kleine kop. Herhaal dit totdat er geen water meer in het waterreservoir zit.
8. Spoel het waterreservoir goed af en vul deze met schoon water. Druk op de knop voor een grote kop of kleine kop. Herhaal dit totdat er geen water meer in het waterreservoir zit.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

220-240V~ 50Hz, 960-1145W

Geschikt voor koffie capsules

Binnen 40 sec klaar voor gebruik

Keuze uit grote of kleine kop koffie

Inhoud waterreservoir 650 ml

Automatische uitschakeling

## **MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING**



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet

■ samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel

waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

### **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin

beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

### **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Lampjes gaan niet branden.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit, dat de aan/uit-schakelaar op "I" staat en dat het lampje van de schakelaar rood brandt.
Het apparaat maakt een vreemd geluid.	Controleer of er water in het waterreservoir zit.
De lampjes branden, maar de koffie loopt niet door.	De gebruikte koffiecup is misschien beschadigd. Wacht een paar seconden en probeer het daarna opnieuw met een nieuwe koffiecup.
Er ligt water onder de koffiecupmachine.	Zorg ervoor dat het waterreservoir op de juiste manier is teruggeplaatst in de machine.
De koffiecup gaat niet in de cuphouder.	Controleer of het opvangbakje voor koffiecups vol zit of schoongemaakt moet worden. Misschien staat de klep van de cuphouder niet goed open, probeer deze opnieuw te openen.
De koffiecup valt niet op de gebruikelijke manier naar beneden.	Controleer of het opvangbakje voor koffiecups vol zit of schoongemaakt moet worden. Misschien staat de klep van de cuphouder niet goed open, probeer deze opnieuw te openen.
Er is een sissend geluid wanneer de koffie doorloopt.	Dit is geen defect en is normaal. Het geluid komt van het drukregelventiel.

220-240V~ 50Hz  
**960-1145W**



Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

Art. 0001274  
Type BL-21003