

Bedankt voor uw aankoop van een Jalo-rookalarm. Lees alle instructies zorgvuldig door voor u het rookalarm monteert. Zo beveelgt u uw woning maximaal.

- Als u het rookalarm monteert voor iemand anders, laat deze instructies, of een kopie ervan, achter bij deze persoon.
- Het Jalo-rookalarm is eveneens geschikt voor gebruik in campers, caravans en boten.

1. PLAATSIJNG VAN HET ROOKALARM

- Plaats minstens een rookalarm per oppervlakte van 50 m² en per verdieping.
- Plaats een rookalarm in elke gang en in elke slaapkamer.
- Het rookalarm moet zo aan het plafond worden bevestigd dat het toestel zich in het midden van de kamer bevindt.
- Plaats een rookalarm in elke trapgang.



VERMIJD DEZE PLAATSEN:

In de buurt van een muur, wand of hoek: Plaats het rookalarm minimaal 50 cm van een muur, een wand of een hoek.

Vochtige plaatsen: Vermijd een rookalarm te monteren op vochtige plaatsen of plaatsen die vochtig kunnen worden, zoals in de onmiddellijke omgeving van een douche of in de keuken waar stoom vels alarm kan veroorzaken.

Ventilatiekanalen: Vermijd een rookalarm te monteren in de onmiddellijke buurt van een ventilatierooster of een ventilatiekanaal. Daar tocht kan het zijn dat de rook het rookalarm niet bereikt.

Ruimte waar geen luchtverplaatsing is: Vermijd een rookalarm te monteren in de nok van een puntdak. Blijf minimaal 10 cm van de rand.

TL-lampen/Halogenelampen: Vermijd een rookalarm te monteren in de onmiddellijke buurt van tl-lampen en halogenelampen.

2. INSTALLATIE

Een rookalarm kan op twee manieren worden gemonteerd: (1) snelle montage met dubbelzijdige kleefband of (2) montage met behulp van schroeven.

U vindt de montagegids op de achterzijde.

Opmerking: In overeenstemming met de LPCB-norm (Groot-Brittannië) is montage met dubbelzijdige kleefband in Groot-Brittannië niet toegestaan.

3. BEDIENING EN TEST

Alarmmodus: Zodra het rookalarm rook detecteert, gaat het toestel in de alarmmodus en zal continu een alarm signaal te laten horen.

Test: Druk drie (3) seconden lang op het rookalarm, tot u het alarm signaal hoort. Het volledige oppervlak van het toestel kan worden gebruikt als knop. Na de test gaat het rookalarm in stille modus.

Stille modus: Door drie (3) seconden lang op de testknop te drukken gaat het rookalarm in stille modus. Deze stille modus duurt acht (8) minuten. Als de rook erg dik is, blijft het rookalarm geluid produceren ook al staat het toestel in stille modus.

Batterij bijna leeg: Het rookalarm geeft om de 30 seconden een korte beep. Tegelijk knippert het signaallampje. Vervang de batterijen zo snel mogelijk door nieuwe. Volg de instructies in punt 4. ONDERHOUD.

Foutmodus: Het rookalarm geeft om de 30 seconden een korte beep. Het signaallampje knippert in een andere sequentie als de beep. Vervang de batterijen en stofzuig het

toestel zorgvuldig uit (zie afbeelding 2.7 op de pagina hiernaast). Plaats de batterijen terug en voer een test uit. Als het rookalarm in foutmodus blijft, moet u contact opnemen met de leverancier of de producent. U vindt het serienummer van het rookalarm op het installatieplaatje naast het batterijvak.

Als het rookalarm defect is, moet u contact opnemen met de leverancier of de producent.

4. ONDERHOUD

Levensduur batterij: Het rookalarm bevat drie (3) lithium batterijen van 3 V (IEC-CR2450). Normaal gaan ze vijf (5) jaar mee. Als de batterijen laag zijn, geeft het rookalarm minstens 30 dagen om de 30 seconden een beep. Vervang ze zo snel mogelijk.

Aanbevolen merken van batterijen:

- ENERGIZER CR2450 Lithium Cell 3V
- DURACELL CR2450 Lithium Cell 3V

Batterij vervangen: Vervang de bovenste batterij voorzichtig met uw vingers. Vervang de andere batterijen door het rookalarm om te keren en een beetje te schudden. Plaats alle batterijen met de minipool naar de bodem van het batterijvak. Na het vervangen van de batterijen moet het rookalarm worden getest.

Waarschuwing: Lithium batterijen kunnen ontplaffen of brand veroorzaken als ze verkeerd zijn geplaatst. Gebruik alleen een aanbevolen merk.

Let op: De montageplaat kan niet aan het rookalarm kan worden bevestigd als er geen batterijen in het apparaat zitten of deze verkeerd merden geplaatst.

Maak uw rookalarm minstens een keer per jaar schoon: Draai het rookalarm los van de montageplaat door naar links te draaien. Stofzuig het rookalarm zorgvuldig (zie afbeelding 2.7 op de pagina hiernaast). Na het schoonmaken moet het rookalarm worden getest.

Overschieder het rookalarm niet en breng ook geen wijzigingen aan!

Afvalbehandeling: Het rookalarm moet worden weggegooid in overeenstemming met de afvalrichtlijnen voor elektronische apparaten.

5. TECHNISCHE INFORMATIE

- Werkingsprincipe: Optisch
- Spanning: 9 V
- Stroomverbruik: 15 mA
- Geluidsvolume: 85 dB op een afstand van 3 meter
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C – 45 °C
- Maximale vochtigheidsgraad: 90 %
- Gebruikstemperatuur dubbelzijdige kleefband 3M: -35 °C - 99 °C

6. GARANTIE

Jalo Helsinki geeft 5 jaar garantie vanaf datum van aankoop van het product. Indien het rookalarm in deze garantieperiode defect raakt, wordt het vervangen door een nieuwe. Hiervoor moet het defecte toestel worden teruggestuurd naar Jalo Helsinki. De garantie dekt product- en materiaalfouten in het product, op voorwaarde dat het rookalarm werd gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en de garantieperiode niet is verlopen. De garantieperiode voor een rookalarm dat werd vervangen door een nieuw is dezelfde als deze van het originele rookalarm.

De garantie geldt niet in de volgende gevallen: 1) als het product niet volgens de gebruiksinstructies werd gebruikt, onderhouden of getest, 2) het defect te wijten is aan onachtzaamheid die niet kan worden toegewezen aan Jalo Helsinki, of 3) het product werd aangepast of geforceerd of het garantietermijn niet kan worden voorgesteld. De garantie dekt geen kosten voor montage of voor het vervangen van de batterij.

De aansprakelijkheid van Jalo Helsinki kan nooit hoger zijn dan de prijs voor een nieuw rookalarm. Jalo Helsinki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van een niet-werkend rookalarm of onachtzaamheid van de producent. Deze garantieverklaring doet geen afbreuk aan de wettelijke verplichtingen.

Productie:
Jalo Helsinki Oy, PL 131, 00181, Helsinki, Finland
www.jalohelsinki.fi, support@jalohelsinki.fi,
www.facebook.com/jalohelsinki



1. Testknop die het volledige oppervlak bedekt
2. Signaallampje
3. Lithiumbatterijen (3 kp)
4. Rode beschermstape voor batterijen.
5. Dubbelzijdige kleefband om te bevestigen.
6. Schroeven (2 kp)
7. Boorpluggen (2 kp)



1. SNELLE MONTAGE MET DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND / KUPU

Controleer of het montageoppervlak niet te ruw of te vuil is voor tape. Als het plafond bepleist of ruw is, moet het rookalarm met schroeven worden gemonteerd.




1. Verwijder de rode beschermstape (A). Verwijder de rode beschermstape van de batterij (B).
2. Druk het rookalarm dertig seconden lang stevig tegen het plafond (C).




3. Test het rookalarm door vijf seconden lang op de testknop te drukken (C). De test is met succes uitgevoerd zodra het rookalarm een alarmgeluid geeft. Probeer het nog een keer na dertig minuten om er zeker van te zijn dat het rookalarm stevig tegen het plafond aan zit.

Het apparaat is nu gebruiksklaar. Test uw rookalarm elke week.

2. SCHROEFMONTAGE / KUPU

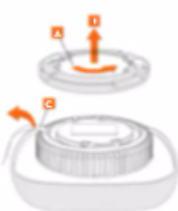

1. Verwijder het installatieplaatje van het rookalarm door het naar links te draaien (A) en vervolgens weg te schuiven (B). Verwijder de rode beschermstape van de batterij (C).

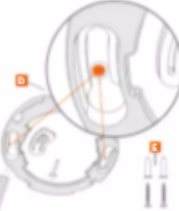

2. Markeer de boorgaten (D). U kunt het rookalarm uitlijnen met behulp van de richtingspijl. De richtingspijl moet in dezelfde richting wijzen als de zijanten van het rookalarm.
3. Boor gaten voor de pluggen (E) en bevestig de montageplaat van het rookalarm stevig tegen het plafond.



4. Druk het rookalarm tegen de montageplaat (F) en draai naar rechts tot u vier klikken hoort.

U zult merken dat de montageplaat niet aan het rookalarm kan worden bevestigd als er geen batterijen in het apparaat zitten of deze verkeerd werden geplaatst.



5. U kunt de positie van het rookalarm bijstellen door het enkele graden te draaien in de gewenste richting.



6. Zorg ervoor dat het rookalarm stevig tegen het plafond is bevestigd. Test het rookalarm door drie seconden lang op de testknop te drukken (G). De test is met succes uitgevoerd zodra het rookalarm een alarmgeluid geeft.

Het apparaat is nu gebruiksklaar. Test uw rookalarm elke week.



7. (Onderhoud) Stofzuig het rookalarm zorgvuldig uit via het roostertje in de oranje zone (H).