

**TurboTronic**  
Kitchen Electronics

**Handleiding  
Nederlands**

**Elektrische blendermachine  
TT-BG6**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)

## **VOORDAT U HET APPARAAT OP HET STROOMNET AANSLUIT.**

- Controleer voordat u de voeding aansluit of het type voeding en de netspanning overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje op het apparaat.
- Voor het eerst gebruiken: Scheur alle inpakpapier en plastic zakken eraf. Maak de fittingen schoon. (Raadpleeg Reinigingsmethode)

## **VEILIGHEIDSBEGELEIDING**


- Speciale zorg moet worden beacht bij het bereiden van voedsel voor een baby, een bejaarde of een ziek iemand. Voordat u de machine gebruikt, moet u er zeker van zijn dat de accessoires volledig zijn gesteriliseerd en dat de sterilisatie onder de instructies van de fabrikant van de desinfector heeft plaatsgevonden.
- Raak het mengblad niet aan wanneer het op de stroom wordt aangesloten.
- Houd uw vingers, haar, kleding en andere objecten op afstand van de machine terwijl deze nog draait.
- Trek de stekker uit het stopcontact bij het wisselen van fittingen of na gebruik.
- Meng geen hete olie of een olieachtig ingrediënt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dompel het lichaam niet onder in water en maak de kabel niet vochtig, anders krijgt u een elektronische schok. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te

zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Leg de kabel niet op een heet oppervlak.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, door een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of onderdelen nadert die in gebruik zijn.
- Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
- Gebruik de machine niet zonder voedsel. Gebruik de machine niet langer dan 20 seconden wanneer de blender is uitgeladen.
- Koppel de blender altijd los van de voeding als deze onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.


## UW BLENDER, de kenmerken

1. Deksel
2. Maatbeker
3. Pot
4. Motoreenheid
5. Snelheidsknop (Pulse, 0,1,2,3,4)

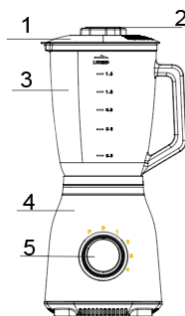

## INSTRUCTIES VOOR BLENDER

- Plaats de pot op de motoreenheid zoals in **stap 1**. De pot moet goed neergezet worden. Zo niet, dan zal het product niet werken.

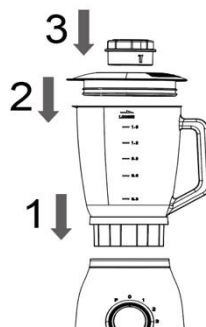

- Was eerst fruit / groenten en snijd het in kleine stukjes - ongeveer 2x2cm.
- Doe de gesneden groenten / fruit in de pot.
- Voeg voor het mengen de gewenste hoeveelheid water of ander vloeibaar mengsel toe in de pot. Let er op dat het hoeveelheid in de pot voorbij de hoogste lijn komt. U kunt de hoogste standaardlijn zien die op de pot is gemarkeerd
- Plaats het deksel stevig in de pot zoals in stap 2
- Plaats de maatbeker stevig in het deksel zoals in stap 3
- Sluit het apparaat aan op het stopcontact en draai de snelheidsknop naar 1 of 2 of 3 of 4. Voor ijs, neem de optie puls.
- Maximaal het apparaat 2 minuten laten werken. Laat het apparaat 20 minuten afkoelen. voor de volgende operatie in geval van oververhitting van de motor.
- Draai na het mengen de snelheidsknop op 0. Wacht tot de motor stopt en verplaats de pot.

## REINIGING

- Haal voor het reinigen het netsnoer uit het stopcontact.
- Dompel de behuizing nooit met motor onder in water!
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Voor het schoonmaken van de buitenkant van de behuizing mag alleen een vochtige doek worden gebruikt.
- Onderdelen die met voedsel in aanraking zijn gekomen, kunnen in een sopje worden schoongemaakt.
- Laat de onderdelen goed drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet.



## WEEE

Dit product bevat recyclebare materialen.

Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Neem contact op met uw gemeente voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt.