


blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

ELEKTRISCHE KOELBOX



Voltage	Mode	Power consumption
12V 	Koud	45 W
	Warm	43 W
220-240V~ 50/60Hz	Koud	60 W
	Warm	55 W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0003996
Type BL-35003

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen! Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met

de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.

06. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

07. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

08. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

09. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

10. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

11. Trek aan de stekker en niet aan het snoer

wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

12. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, moeten de elektriciteitsgegevens overeenkomen met de gegevens die op het apparaat staan vermeld.

13. Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

14. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker aansluit op het stopcontact.

15. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

16. Schakel het apparaat altijd uit voordat u

de stekker uit het stopcontact haalt.

17. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

18. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

19. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

20. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

21. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer er iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven ten aanzien

van een veilig gebruik van het apparaat en zij op de hoogte zijn van de gevaren.

22. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

Intensief dagelijks gebruik wordt afgeraden.

24. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

25. Dit apparaat mag alleen onder toezicht en na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

26. Dit apparaat mag niet worden bediend

met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

27. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

28. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

BELANGRIJKE APPARAATSPECIFIEKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN


- 1.** Geschikt voor gebruik op de camping, in de auto en in huis.
- 2.** Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- 3.** Stel het apparaat niet bloot aan regen.
- 4.** Leg geen voorwerpen op de deksel als het apparaat is ingeschakeld. Dat is nodig om genoeg ruimte bij de ventilatoren te houden. Houd het apparaat uit de buurt van vuur of vochtigheid om het risico op explosie en brand te vermijden.

- 5.** Zet het apparaat niet ondersteboven neer.
- 6.** Schakel niet plotseling tussen de modi COLD/WARM. Zet het apparaat eerst minstens 30 minuten uit (positie OFF) voordat u een andere modus inschakelt.
- 7.** Reinig het apparaat nooit met ontvlambare middelen.
- 8.** Reinig het apparaat met een spons, water en mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen bijtende oplosmiddelen of schuurmiddelen; daardoor raakt het apparaat beschadigd.
- 9.** Reinig de deksel van het apparaat met een vochtige doek. Het elektrische onderdeel kan beschadigd raken door een vochtige spons of water.
- 10.** Laat aan de achterzijde en aan de bovenkant van het apparaat een ruimte van ten minste 10 centimeter vrij voor de ventilatie van het koelsysteem.
- 11.** Dek het apparaat niet af.
- 12.** Houd de koelbox niet te lang open; zo zorgt u ervoor dat uw eten en drinken op dezelfde temperatuur blijven.
- 13.** Plaats het apparaat op een vlak, schoon en stabiel oppervlak.

- 14.** Zet geen ander apparaat op de koelbox.
- 15.** Dit apparaat is een halfgeleiderkoelapparaat van categorie 10. De beoogde temperatuur is 17°C; dit is de temperatuur vanuit de producent en is gebaseerd op richtlijn 643/2009.
- 16.** Bewaar geen bederfelijk eten of drinken in dit apparaat; de temperatuur in het apparaat is mogelijk niet laag genoeg om deze producten goed te houden.
- 17.** Volg de onderstaande adviezen op om kruisbesmetting van het eten en drinken te vermijden:
- Reinig regelmatig de oppervlakken die met eten in aanraking komen en toegankelijke afvoersystemen.
 - Als er langere tijd niets in de koelbox wordt gezet, schakel het apparaat dan uit, ontdooi het, reinig het en maak het daarna droog. Laat de deksel open om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.
 - Bewaar geen ontploffingsgevaarlijke stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas, in dit apparaat.
- 18. WAARSCHUWING:** als het apparaat wordt geplaatst, mag het snoer niet vastgeklemd zitten of beschadigd worden.

19. WAARSCHUWING: plaats geen draagbare stekkerdoos of draagbare voeding aan de achterkant van het apparaat.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN

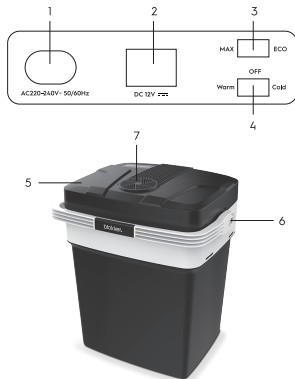

1. 220-240V aansluiting
2. 12V aansluiting
3. MAX/ECO mode knop
4. Warm/Koud mode knop
5. Deksel
6. Draaghengsel/afsluitmechanisme
7. Ventilatierooster

VOORDAT U DE KOELBOX INSCHAKELT

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal (in het apparaat en eromheen).
- Controleer of deze onderdelen allemaal aanwezig zijn:
 - 1 stroomkabel 220/240V wisselstroom 50/60Hz
 - 1 stroomkabel 12V gelijkstroom
 - 1 metalen verdeelrooster
 - 1 gebruikershandleiding
- Reinig de oppervlakken aan de binnenzijde met een zachte doek en warm water.
- Zorg dat de schakelknoppen ECO/MAX en WARM/COLD in de stand OFF staan.
- Zet het apparaat op een stevige ondergrond die het gewicht van een volle koelbox kan dragen
- Het product is voorzien van 2 voedingsingangen:

- voedingsingang van 220/240V~ 50/60Hz
- voedingsingang van 12V ===

GEBRUIK

- Kies de gewenste modus (ECO/MAX en WARM/COLD)

LET OP: De ECO-modus kan niet worden gebruikt als de koelbox is aangesloten via de voedingsingang van 12V.

LET OP: Als de koelbox in ECO-modus staat, wordt de temperatuur slechts stabiel gehouden. Om sterkere koeling of verwarming te bewerkstelligen, schakelt u de MAX-modus in.

LET OP: Schakel niet plotseling tussen de modi COLD/WARM. Schakel het apparaat eerst uit (positie OFF) en wacht ten minste 30 minuten voordat u de andere modus inschakelt.

- Open de deksel en zet het eten en/of drinken in het bewaargedeelte van de koelbox.

LET OP: Om het energieverbruik te beperken, raden we aan om het eten en drinken eerst in de koelkast te koelen voordat u ze in de koelbox plaatst. Zo blijft de temperatuur in de COLD-modus het beste behouden.

LET OP: De WARM-modus is niet bedoeld om eten en drinken op te warmen. In deze modus worden ze slechts warm gehouden.

- Controleer de temperatuur in de koelbox na enkele minuten. Als de juiste temperatuur is bereikt, schakelt u over naar de ECO-modus om de temperatuur stabiel te houden.
- Als de koelbox de gewenste temperatuur nog niet heeft bereikt, schakelt u de MAX-modus in.
- Controleer de temperatuur in de koelbox regelmatig.
- Zet het apparaat niet in direct zonlicht en ook niet naast hittebronnen. Het

oppervlak van het apparaat raakt mogelijk beschadigd door zonlicht en door de hitte neemt het energieverbruik toe. Een te hoge of te lage omgevingstemperatuur kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor plaatsing op een afgesloten plek.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker van de koelbox uit het stopcontact en maak de koelbox leeg.
- Laat de koelbox eerst weer op kamertemperatuur komen als hij even tevoren in gebruik was.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek en mild schoonmaakmiddel.
- Reinig het ventilatierooster met een vochtige doek om stof te verwijderen.

LET OP: Gebruik geen schuurmiddelen, want daarmee beschadigt u het apparaat.

- Als er nog resten in de koelbox zitten, veegt u die weg met een spons totdat het oppervlak schoon is.
- Laat het apparaat aan de lucht drogen voordat u hem weer gebruikt.

BEWAREN

- Bewaar de koelbox op een droge, stofvrije plek, waar het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
- Bewaar de koelbox met de deksel open voor een goede ventilatie en om bacteriegroei te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud: ca. 27L

Ingangsvermogen AC: 220/240V~ 50/60Hz

Ingangsvermogen DC: 12V

Afmetingen: 41 x 32 x 48 cm

Gewicht: 4,5 kg

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het

milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische

normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- **Alle** andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800


WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

Voltage	Mode	Power consumption
12V 	Koud	45 W
	Warm	43 W
220-240V~ 50/60Hz	Koud	60 W
	Warm	55 W



Made in China

Blokker B.V.
 Van der Madeweg 13
 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
 The Netherlands

Art. 0003996
 Type BL-35003