

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

HETELUCHT FRITEUSE XXL



220-240V~ 50/60Hz
1800W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0004834
Type BL-18302

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees vóór gebruik alle onderstaande instructies om letsel of schade te voorkomen en om het apparaat optimaal te laten functioneren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft of overdraagt, sluit dan ook deze handleiding bij.

In geval van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding vervalt de garantie.

De fabrikant/importeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van deze handleiding.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven ten aanzien van veilig gebruik van het apparaat en de betreffende risico's.

- 2.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- 3.** Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- 4.** Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- 5.** Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.
- 6.** Wat betreft de instructies voor het reinigen van de oppervlakken die in aanraking komen met voedsel of olie, wordt verwezen naar het gedeelte 'Reiniging en onderhoud' in de handleiding.
- 7.** Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via een andere afstandsbediening.
- 8.** Controleer voordat de stekker in het stopcontact wordt gestopt of de spanning en de frequentie overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.
- 9.** Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit geschikt zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders

kan oververhitting van het verlengsnoer en/of de stekker optreden. Let op: u kunt zich verwonden bij het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig en vermijd gevaarlijke situaties.

10. Haal het snoer uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.

11. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over scherpe randen wordt gehangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur.

12. Dompel het apparaat of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken!

13. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trekt u aan de stekker en nooit aan het netsnoer.

14. Raak het apparaat niet aan als het in het water valt. Haal de stekker uit het stopcontact, zet het apparaat uit en stuur het naar een erkend servicecentrum voor reparatie.

15. De stekker niet met natte handen in het stopcontact steken of uit het stopcontact halen.

- 16.** Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen of het apparaat zelf te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- 17.** Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- 18.** Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- 19.** Gebruik het apparaat voor het beoogde gebruik.
- 20.** Wikkel het snoer niet rond het apparaat en buig het niet.
- 21.** Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.
22. Voorkom dat het product wordt blootgesteld aan overmatig vuil en vochtigheid.
- 23.** Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- 24.** Laat het werkende apparaat nooit onbeheerd achter. Als u de werkplek moet verlaten, schakel het apparaat dan altijd uit of trek de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer).
- 25.** Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen een ander apparaat. Laat ten

minste 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en boven het apparaat.

26. Tijdens het frituren met hete lucht komt er hete stoom vrij door de luchtuitlaatopeningen. Houd handen en gezicht op een veilige afstand van de stoom en van de luchtuitlaatopeningen. Pas ook op voor hete stoom en lucht wanneer u het mandje uit het apparaat haalt.

27. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u donkere rook uit het apparaat ziet komen. Wacht tot de rookontwikkeling is gestopt voordat u het mandje uit het apparaat neemt.



28. Voorzichtig, heet oppervlak

WAARSCHUWING: raak het oppervlak niet aan tijdens het gebruik. Alle toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

29. Er komt warme lucht uit de ventilatieopening aan de achterkant van het apparaat. Houd voldoende afstand tot materialen, zoals glas, die gevoelig zijn voor warmte.

30. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk

en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

31. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u donkere rook uit het apparaat ziet komen. Wacht tot de rookontwikkeling is gestopt voordat u de mand uit het apparaat neemt.

32. Het duurt ongeveer 30 minuten tot het apparaat voldoende is afgekoeld om veilig te kunnen worden vastgepakt of gereinigd.


Automatische uitschakeling

Het apparaat heeft een ingebouwde timer die het apparaat automatisch uitschakelt na aftellen tot nul. U kunt het apparaat handmatig uitschakelen door de timer-knop tegen de klok in naar nul te draaien.

Elektromagnetische velden (EMV)


Het apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot elektromagnetische velden. Beschikbaar wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bij correct gebruik er geen risico is voor de menselijke gezondheid.

ALGEMENE BESCHRIJVING

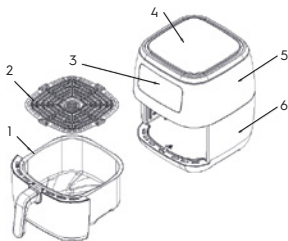

1. Frituurbak
2. Rooster
3. Bedieningspaneel
4. Deksel bovenzijde
5. Bovenste behuizing
6. Onderste behuizing

BEDIENINGSPANEEL

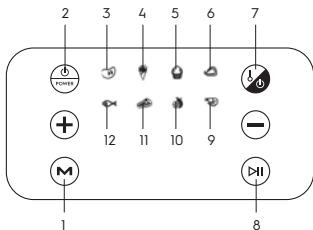

1. Menu knop
2. Aan/Uit knop (Power)
3. Karbonade
4. Frites
5. Gebak
6. Kippenpoten/Kippenvleugels
7. Temperatuur/Tijd knop
8. Start/Stop knop
9. Garnalen
10. Fruit drogen
11. Biefstuk
12. Vis

BEREIDINGSTABEL: ZIE PAG 15

EERSTE GEBRUIK

Lees voor gebruik alle instructies en bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

- Verwijder, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, alle verpakkingsmaterialen, etiketten en/of stickers van het apparaat.
- Verwijder alle afneembare onderdelen en was ze in een sopje, spoel ze vervolgens af met schoon water en droog ze af met een schone doek of keukenpapier.
- Zet alle onderdelen van het apparaat goed in elkaar en plaats het apparaat op een geschikte plaats. Plaats het apparaat niet in een kast of dicht bij een muur.
- Sluit het apparaat aan op de stroombron. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een geur- of rookontwikkeling optreden; deze wordt veroorzaakt door de beschermfolie op het verwarmingselement en is normaal. We adviseren het toestel leeg 15 minuten in te schakelen om de geur te verwijderen. Zorg voor voldoende ventilatie door de deur en het raam te openen als het apparaat voor het eerst wordt gebruikt.

BEDIENING

LET OP: Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn voordat etenswaren worden bereid. De bevroren etenswaren moeten ontdooid zijn. Bereid de ontdooidde etenswaren onmiddellijk.

FRIETJES

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een pieptoon en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menuknop 'M' om 'Frietjes' te selecteren 'F'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd voor 'Frietjes' is 200°C en 20 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd

wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens 500 g bevroren frietjes op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '☺', zodat het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Als tijdens de bereiding op de start/stop-knop '☺' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '☺' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '☺'.

4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

KARBONADE

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een pieptoon en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-knop '☺' om 'Karbonade' te selecteren '☺'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Karbonade' is 200°C en 15 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens een gelijkmatige laag karbonades op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '☺', zodat het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Als tijdens de bereiding op de start/stop-knop '☺' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '☺' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '☺'.

4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

GEBAK

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een pieptoon en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-knop '☺' om 'Gebak' te selecteren '☺'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Gebak' is 180°C en 30 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/

uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens de juiste hoeveelheid etenswaren op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '☺', zodat het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Als tijdens de bereiding op de start/stop-knop '☺' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '☺' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '☺'.

4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

KIPPENPOTEN/KIPPENVLEUGELS

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een pieptoon en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-toets '☺' om 'Kippenpoten, kippenvleugels' te selecteren '☺'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Kippenpoten, kippenvleugels' is 200°C en 20 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERAATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-

knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens een gelijkmatige laag kippenpoten of kippenvleugels op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '☺', zodat het apparaat begint te werken.
4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

LET OP:

- (1) Let goed op de etenswaren om te voorkomen dat het verschroeit tijdens de bereiding. Na de bereiding moeten nog de nodige kruiden worden toegevoegd.
- (2) Wees voorzichtig bij het uitnemen van de bereide etenswaren. Gebruik speciale handschoenen om verbranding te voorkomen.

VIS

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een pieptoon en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-knop '☺' om 'Vis' te selecteren '☺'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Vis' is 200°C en 12 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERAATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt.

Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens een gelijkmatige laag vis op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '☺', zodat het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Als tijdens de bereiding op de start/stop-knop '☺' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '☺' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '☺'.

4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

BIEFSTUK

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een piepton en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-knop '☺' om 'Biefstuk' te selecteren '☺'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Biefstuk' is 200°C en 25 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-

knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens een gelijkmatige laag biefstuk op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '☺', zodat het apparaat begint te werken.
OPMERKING: Als tijdens de bereiding op de start/stop-knop '☺' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '☺' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '☺'.
4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

FRUIT DROGEN

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een piepton en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-knop '☺' om 'Fruit drogen' te selecteren '☺'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Fruit drogen' is 30°C en 4 minuten en dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '☺' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop '☺' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens een gelijkmatige laag gesneden fruit op het rooster.

3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '⏻', zodat het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Als tijdens de bereiding op de start/stop-knop '⏻' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '⏻' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '⏻'.

4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

GARNALEN

1. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Vervolgens klinkt er een pieptoon en lichten alle lampjes op het bedieningspaneel op. Druk op de menu-knop '☰' om 'Garnalen' te selecteren '☑'. De standaard instelling van de temperatuur en tijd van 'Garnalen' is 180°C en 12 minuten; dit wordt op het display aangegeven. U kunt de gewenste temperatuur en tijd wijzigen door de procedure te volgen die is beschreven in 'HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN'; het display geeft vervolgens de nieuwe temperatuur en tijd weer.

OPMERKING: Het apparaat komt in de standbymodus als er binnen 10 minuten na het inschakelen van het apparaat geen bediening plaatsvindt. Op dat moment zijn alleen de aan/uit-knop '⏻' en het bijbehorende lampje geactiveerd, terwijl de andere knoppen en de bijbehorende lampjes zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop '⏻' om alle functionele knoppen en lampjes te activeren.

2. Plaats het rooster in het frituurmandje en leg vervolgens een gelijkmatige laag garnalen op het rooster.
3. Plaats het frituurmandje correct terug en druk vervolgens op de start/stop-knop '⏻', zodat het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Als tijdens de bereiding

op de start/stop-knop '⏻' wordt gedrukt, gaat het bijbehorende lampje knipperen en pauzeert het apparaat de bereiding. Door opnieuw op de start/stop-knop '⏻' te drukken, gaat het apparaat door met de bereiding. Om de bereiding compleet te stoppen, drukt u een aantal seconden op de start/stop-knop '⏻'.

4. Als de bereiding klaar is, hoort u vijf pieptonen en is het eten klaar.

HANDMATIG TEMPERATUUR EN TIJD INSTELLEN

Sluit het apparaat aan op de stroombron, druk op de menu-knop '☰' om het gewenste menu te selecteren. Zodra het bijbehorende lampje knippert, druk op de temperatuur/tijd-knop '⏻' om de temperatuur en de tijd in te stellen. Zodra het display '888' aangeeft, druk dan op '+' of '-' om de temperatuur in te stellen. Na het instellen van de temperatuur, drukt u nogmaals op de temperatuur/tijd-knop '⏻' om naar de functie voor het instellen van de tijd te gaan. Zodra het display '57:36' aangeeft, druk dan op '+' of '-' om de tijd aan te passen. Na het instellen van de tijd, drukt u op de start/stop-knop '⏻' waarna het apparaat begint te werken volgens het geselecteerde menu met de nieuwe temperatuur en tijd.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken. Reinig alle accessoires, zoals het rooster en het frituurmandje, met heet water en afwasmiddel.
- Was het rooster en het frituurmandje in het water om ze grondig te reinigen. Gebruik geen schuurspons om te reinigen, anders kan de coating beschadigd raken.
- Maak de binnenwand van het apparaat regelmatig schoon. Veeg de olie voorzichtig weg met een warme katoenen doek en droog daarna af met een droge doek.
- Dompel het apparaat zelf nooit onder

- in water.
- Maak het frituurmandje niet schoon met een metalen hulpmiddel, anders kan de coating beschadigd raken.

OPBERGEN

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Controleer of alle onderdelen schoon en droog zijn.

MILIEU



Recycling - Europese Richtlijn
2012/19/EU

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet mag worden afgevoerd met gewoon huishoudelijk afval. Om milieu- of gezondheidsschade te voorkomen, moet het apparaat naar een recyclingpunt worden gebracht om duurzaam hergebruik van materialen te garanderen. Maak gebruik van de gemeentelijke ophaaldienst of neem contact op met de verkoper van het product. Zij zorgen dat het product op de juiste milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 1800W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop

de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

BEREIDINGSTABEL

LET OP: Draai het voedsel om op de manier zoals onderstaand beschreven.

VOEDSEL OMDRAAIEN

Om ervoor te zorgen dat het voedsel gelijkmatig bakt en kleurt, neemt u halverwege de bereidingstijd het frituurmandje uit het apparaat om het voedsel te controleren of om te draaien of voedsel op het rooster te schudden.

BELANGRIJK: Trek de stekker uit het contact voordat u het frituurmandje uit het apparaat haalt. Als het mandje binnen tien minuten wordt teruggeplaatst, loopt het ingestelde programma gewoon door.

Etenswaren	Standaard Temperatuur	Voorgestelde bereidingstijd	Voedsel omdraaien	Opmerking
Diepgevroren frietjes	200°C	15-20 min.	Ja	Instelbare tijd: 1-60 min.
Karbonade	200°C	15-20 min.	Ja	Instelbare tijd: 1-60 min.
Gebak	180°C	30 min.		Instelbare tijd: 1-60 min.
Kippenpoten Kippenvleugels	200°C	40 min.	Ja	Instelbare tijd: 1-60 min.
Vis	200°C	12 min.	Ja	Instelbare tijd: 1-60 min.
Biefstuk	200°C	25 min.	Ja	Instelbare tijd: 1-60 min.
Fruit drogen	30°C (temp 30-80°C)	4 uur		Instelbare tijd: 2-24 uur
Garnalen	180°C	12-15 min.	Ja	Instelbare tijd: 1-60 min.

220-240V~ 50/60Hz
1800W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0004834
Type BL-18302