

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

CONTACT GRILL



220-240V~ 50-60Hz
1500W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0005156
Type BL-12003

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1.** Bewaar deze handleiding, de originele verpakkingsmaterialen en het betaalbewijs. Als u het product aan derden geeft of doorverkoopt, zorg dan dat zij ook deze handleiding ontvangen.
- 2.** Voor dit product is een netspanning vereist van 220-240 Volt AC, 50-60 Hz. Alleen geschikt voor huishoudelijke gebruik.
- 3.** Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handvatten of knoppen.
- 4.** Dompel de machine, het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om een elektrische schok te voorkomen.
- 5.** Houd toezicht wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
- 6.** Haal de stekker altijd uit het stopcontact

als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen verwijdt of plaatst en voordat u het apparaat schoonmaakt.

7. Gebruik het apparaat nooit wanneer het beschadigd of defect is. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om een elektrische schok te voorkomen. Breng het apparaat naar een erkend servicecentrum voor controle en reparatie. Incorrecte reparaties verhogen het gevaar op een elektrische schok tijdens gebruik van het apparaat.

8. Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen zijn door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden.

10. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad hangen of een warmtebron aanraken.

11. Plaats dit apparaat niet op of bij een heet fornuis of in een verwarmde oven.

12. Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via

een andere bediening op afstand.

13. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

14. Wees uiterst voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

15. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

16. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

17. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

18. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.

19. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.


20. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk

en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

21. Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de fabrikant, een erkende onderhoudsvertegenwoordiger of een gekwalificeerde servicemonteur om gevaarlijke situaties te voorkomen.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN

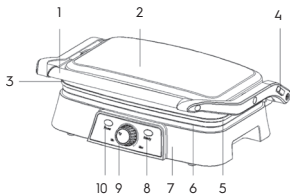

1. Handvat
2. Decoratiepaneel
3. Behuizing bovenkant
4. Scharnier hendel
5. Bakplaat met antiaanbaklaag boven
6. Bakplaat met antiaanbaklaag onder
7. Behuizing onderkant
8. Ready"-lampje (groen)
9. Thermostaatknop
10. Power"-lampje (rood)

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze handleiding ter inzage.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Maak de bakplaten schoon met een vochtige spons of doek.

DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN VLOEISTOFFEN EN BRENG DE KOOKOPPERVLAKKEN NOOIT IN DIRECT CONTACT MET WATER.

- Droog het apparaat met een doek of keukenpapier.
- Voor het beste resultaat vet u de bakplaten in met een beetje bakolie of -spray.

LET OP: Wanneer u het apparaat voor het eerst opwarmt, kan er wat rook of een geur vanaf komen. Dit is voor veel verwarmingsapparaten gebruikelijk en is niet schadelijk voor uw apparaat.

GEBRUIK

- Draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur. Draai de knop

eerst naar "max". U kunt de temperatuur later nog naar wens aanpassen.

- Sluit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Zowel het "power"-lampje als "ready"-lampje zullen gaan branden. Het apparaat begint voor te verwarmen.
- Het duurt ongeveer 5 minuten om de baktemperatuur te bereiken. Het "ready"-lampje gaat uit.
- Open het apparaat en plaats de sandwich, het vlees of ander voedsel op de onderste bakplaat.
- Sluit het apparaat. Het "ready"-lampje gaat weer aan.
- Kook voor ongeveer 3-8 minuten, waarna het "ready"-lampje weer uitgaat, of tot goudbruin. Pas de kooktijd aan uw persoonlijke voorkeur aan.
- Wanneer het eten gekookt is, opent u het deksel met het handvat. Verwijder het voedsel met een plastic spatel.

LET OP: Gebruik nooit een metalen tang of mes omdat deze de antiaanbaklaag van de bakplaten kunnen beschadigen.

- Haal na het koken de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat geopend afkoelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Het apparaat is makkelijker te reinigen als het lauwwarm is. U hoeft het apparaat niet uit elkaar te halen om hem te reinigen.

LET OP: Dompel het apparaat nooit onder in water en plaats het apparaat niet in de afwasmachine.

- Maak de platen schoon met een zachte doek om etensresten te verwijderen. Gebruik voor moeilijk te verwijderen etensresten warm water met afwasmiddel, en reinig de platen vervolgens met een zachte, niet-schurende spons of leg nat keukenpapier op de platen om de

- etensresten los te weken.
- Gebruik geen schuurmiddelen die de antiaanbaklaag kunnen beschadigen.
 - Gebruik geen metalen keukengerei om het bereide voedsel uit het apparaat te halen, want deze kunnen de antiaanbaklaag beschadigen.
 - Maak de buitenkant van het apparaat alleen schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit een schuurpons of staalwol, want dat kan beschadigingen veroorzaken. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
 - Plaats het apparaat niet in de afwasmachine.
 - Neem het lekbakje uit na elk gebruik en was het in warm water met afwasmiddel. Gebruik geen schuurpons of agressieve schoonmaakmiddelen want deze kunnen het oppervlak beschadigen. Spoel het lekbakje schoon en droog het af met een schone zachte doek. Plaats het daarna terug in het apparaat.

BEWAREN

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Zorg dat het apparaat volledig is afgekoeld en schoongemaakt voordat u het opbergt.

TECHNISCHE GEGEVENS

220-240V - 50-60Hz, 1500W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamel punten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50-60Hz
1500W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0005156
Type BL-12003