

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### ELEKTRISCHE OVEN



220-240V~ 50-60Hz  
**600W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0005203  
Type BL-94004

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

- 1.** Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.
- 2.** Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handvatten of knoppen.
- 3.** Dompel de machine, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om gevaar van een elektrische schok te voorkomen.
- 4.** Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad hangen of een warmtebron aanraken.
- 5.** Gebruik apparaten nooit als het snoer of de stekker beschadigd is en evenmin als het apparaat defect of op enigerlei wijze beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor controle en/of reparatie.
- 6.** Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- 7.** Plaats dit apparaat niet op of vlakbij een heet gas- of elektrisch fornuis.
- 8.** Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen verwijdert of plaatst en voordat u het apparaat schoonmaakt.
- 9.** Om het apparaat uit te schakelen, draait u de tijdknop naar 'OFF' alvorens de stekker uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer, maar houd altijd de stekker vast om deze uit het stopcontact te halen.
- 10.** Wees uiterst voorzichtig als u de lekbak verplaatst wanneer deze hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- 11.** Dek de kruimellade of andere onderdelen van de oven niet af met aluminiumfolie. Dit kan tot oververhitting van de oven leiden.
- 12.** Wees uiterst voorzichtig als u de bakplaat of roosters uit de oven haalt of als u heet vet of andere hete vloeistoffen verwijdert.
- 13.** Reinig de binnenkant van de oven nooit met een metaalspons. Er kunnen metaaldeeltjes op de elektrische onderdelen terecht komen waardoor de kans op elektrische schokken ontstaat.

- 14.** Plaats nooit te grote voedingsproducten of metalen keukengerei in de oven. Hierdoor ontstaat gevaar van brand en elektrische schokken.
- 15.** Er kan brand ontstaan wanneer het apparaat tijdens gebruik in aanraking komt met ontvlambaar materiaal, waaronder gordijnen, doeken, muren, enz. Zorg dat er niets op de oven staat als deze in gebruik is.
- 16.** Wees uiterst voorzichtig als u kook- en bakaccessoires gebruikt die uit ander materiaal bestaan dan metaal of ovenbestendig glas.
- 17.** Zorg dat niets de verwarmingselementen van de oven raakt.
- 18.** Plaats de volgende materialen nooit in de oven: karton, plastic, papier of soortgelijke materialen.
- 19.** Bewaar alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires in de oven als deze niet in gebruik is.
- 20.** Draag altijd beschermende, warmtewerende ovenhandschoenen of gebruik een speciaal handvat bij het plaatsen of verwijderen van spullen in of uit de oven.
- 21.** De ovendeur bestaat uit gehard

veiligheidsglas. Dit type glas is sterker dan gewoon glas en breekt minder snel. Let op: gehard glas is aan de randen wel gevoelig voor breuk. Beschadig het oppervlak en de randen van de ovendeur niet.

**22.** Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

**23.** Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.

**24.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

**25.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

**26.** Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

**27.** Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**28.** Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar

gekwalficeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

**29.** De ovendeur en de buitenkant van de behuizing kunnen heet worden als de oven in gebruik is.


**30.** Alle toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden als de oven in gebruik is.

**31.** Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

**32.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen."

## HOOFDONDERDELEN:

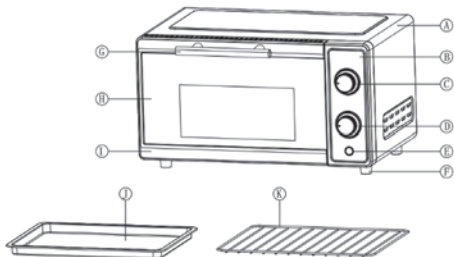

- A. Behuizing
- B. Bedieningspaneel
- C. Temperatuurregelaar
- D. Tijdknop
- E. Controlelampje
- F. Onderstel
- G. Handvat
- H. Glas
- I. Deurframe onder
- J. Bakplaat
- K. Rooster

### VOORDAT U UW OVEN GEBRUIKT

Voer onderstaande stappen uit voordat u de convectionoven in gebruik neemt:

1. Lees alle instructies in deze handleiding goed door.
2. Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op het elektrische net en dat de tijdknop op 'OFF' staat.
3. Reinig alle accessoires met warm water en afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
4. Droog alle accessoires grondig af en plaats ze terug in de oven. Sluit vervolgens de stekker aan op een geschikt stopcontact. De oven is nu klaar voor gebruik.
5. We raden aan om - na het uitvoeren van bovenstaande stappen - de oven ongeveer 15 minuten lang op de

hoogste temperatuur in te schakelen. Zo verwijdert u eventueel overgebleven verpakingsresten en verdwijnen nare geuren die tijdens het eerste gebruik kunnen vrijkomen.

**LET OP:** Bij het eerste gebruik kan er lichte geur- en rookoverlast ontstaan (ongeveer 15 minuten). Dit is normaal en niet schadelijk. De geur- en rookoverlast ontstaat doordat de tijdens fabricage aangebrachte bescherming op de verwarmingselementen verbrandt.

Maak u vertrouwd met onderstaande functies en accessoires voordat u het apparaat in gebruik neemt:

- **Temperatuurregelaar:** kies de gewenste bereidingstemperatuur tussen 100°C en 220°C.
- **Tijdknop:** draai aan deze knop om de tijd in te stellen. Draai de knop naar rechts (met de klok mee) om de toasterfunctie te activeren of om een timer in te stellen. Als de ingestelde tijd is verlopen, hoort u een belseinstraal.
- **Controlelampje:** dit lampje brandt zolang de verwarmingselementen zijn ingeschakeld.
- **Bakplaat:** voor het braden en grillen

van vlees, gevogelte, vis en ander voedsel. Deze plaat kan ook gebruikt worden als lekbak om olie in op te vangen.

- **Rooster:** voor toasten, bakken en het bereiden van gerechten in ovenschalen of pannen.



**WAARSCHUWING: Raak hete oppervlakken niet aan om het gevaar voor letsel en brandwonden te voorkomen. Gebruik altijd ovenhandschoenen.**



**LET OP: Wees uiterst voorzichtig wanneer u de bakplaat, het rooster of andere accessoires uit de hete oven haalt. Gebruik altijd het handvat of een ovenhandschoen om hete spullen uit de oven te halen.**

#### **TOASTEN**

Let op: de toasterfunctie maakt gebruik van alle verwarmingselementen. Deze oven met grote capaciteit heeft ruimte voor het toasten van 4 tot 6 sneetjes brood of 6 muffins, bevroren wafels of bevroren pannenkoeken. Plaats het voedsel in het midden van de oven op het rooster als u maar 1 of 2 producten tegelijk toast.

#### **Bediening:**

- Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurregelaar.
- Plaats het voedsel dat u wilt toasten op het rooster.
- Stel de gewenste tijd in.
- Als de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er een belsegnal.
- Als u klaar bent met toasten, draai de tijdknop dan naar 'OFF'

**OPMERKING:** Het rooster dient in het midden van de oven geplaatst te worden met de inkepingen naar beneden gericht.

#### **REINIGING EN ONDERHOUD**

REINIG HET APPARAAT NA ELK GEBRUIK!

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.

**LET OP:** haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de oven schoonmaakt.

- Gebruik warm water en een klein beetje afwasmiddel om de bakplaat, het rooster en het hulpstuk voor verwijderen schoon te maken. Spoel de accessoires met voldoende water af en droog ze grondig.
- Gebruik een vochtige doek om de binnen- en buitenkant van het apparaat en de deur te reinigen. Maak alles grondig droog.
- Plaats de accessoires terug in de oven en berg het apparaat op.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik voor het schoonmaken nooit een agressief schoonmaakmiddel, schuurmiddel of scherp object (zoals een mes of harde borstel).
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

#### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Vermogen: 600W

Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz



## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn  
2012/19/EU

Deze markering betekent

dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de

gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebetalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.





220-240V~ 50-60Hz  
**600W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0005203  
Type BL-94004