

Instructiehandleiding

LUCHTKOELER Met afstandsbediening

MODEL NO.: RMAP-3701



WAARSCHUWING: Lees goed door!

- Zet de luchtkoeler (windinlaat) niet te dicht bij de muur, het gordijn of een ander oppervlak, hierdoor zal de luchtstroom blokkeren en het windeffect beïnvloeden.
- Controleer altijd of uw spanning in overeenstemming is met de specificaties van de luchtkoeler (zie sticker/type plaatje aan de zijkant).
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen.
- U moet een contactdoos kiezen die tot meer dan 10A stroom aan kan en deel niet dezelfde contactdoos met een andere machine.
- Wanneer de luchtkoeler werkt, steek dan absoluut niet uw hand of een vreemd voorwerp (let vooral op kinderen) in de ventilator.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden

of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Schakel de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek niet aan het netsnoer en trek wel aan de stekker om kortsluiting, brand en elektrische schokken te voorkomen.
- Trek niet met natte hand aan de stekker om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
- Zet de werkende luchtkoeler niet in op een neergaande/gladde ondergrond om weggrollen te voorkomen.
- Gelieve de luchtkoeler niet buitenshuis of in de badkamer (of zwembad) te gebruiken.
- Op elk moment moet de weergave van het waterniveau van het waterreservoir minder dan "Max." zijn, terwijl de weergave van het waterniveau van het waterreservoir meer dan "Min." moet zijn wanneer de luchtkoeler een koelfunctie heeft (bevochtigingsfunctie).
- Nadat het waterreservoir met water is gevuld, mag u niet op de luchtkoeler leunen (of er tegen stoten).
- Zet niets op de luchtkoeler.
- Gelieve de uitlaat en de inlaat van de luchtkoeler niet te bedekken.

Wij danken u voor de aankoop van de BREND BR2105 luchtkoeler en vragen u vriendelijk deze handleiding aandachtig te lezen.

1. SPEED knop

- Na het aansluiten van het netsnoer reageert de luchtkoeler met een piep geluid.
- Druk op de Power knop (op de luchtkoeler of op de afstandsbediening) om de luchtkoeler aan te zetten
- Druk de eerste keer op de knop 'Speed', de indicator 'Low' van het bedieningspaneel zal branden. De luchtkoeler werkt op lage snelheid.
- Druk de tweede keer op de knop 'Speed', de indicator 'Med' van het bedieningspaneel zal branden. De luchtkoeler werkt op een gemiddelde snelheid.
- Druk de derde keer op de knop 'Speed', de indicator 'High' van het bedieningspaneel zal branden. De luchtkoeler werkt op een hoge snelheid.
- Druk de vierde keer op de knop 'Speed', de luchtkoeler zal dan terug gaan naar de lage snelheid 'Low'.

2. COOLER knop

- Druk de eerste keer op de knop 'Cool' wanneer de luchtkoeler werkt, de indicator "Cooler(red)" van het bedieningspaneel werkt.
- Druk nog een keer op de knop 'Cool', de Cooling modus zal dan stoppen.

3. SWING knop

- Druk de eerste keer op de knop 'Swing', de luchtkoeler gaat in de swing stand.
- Druk de tweede keer op de knop 'Swing', de swing stand van de luchtkoeler stopt.

4. TIMER knop

- Druk een keer op de knop 'Time', de indicator "1H" zal rood branden. De luchtkoeler stopt met werken na 1 uur.
- Druk tweede keer op de knop 'Time', de indicator "2H" zal rood branden. De luchtkoeler stopt met werken na 2 uur.
- Druk derde keer op de knop 'Time', de indicator "1H" en "2H" zullen rood gaan branden. De luchtkoeler stopt met werken na 3 uur.
- Druk vierde keer op de knop 'Time', de indicator "4H" zal rood branden. De luchtkoeler stopt met werken na 4 uur.
- Druk vijfde keer op de knop 'Time', de indicator "1H", "2H" en "4H" zullen rood gaan branden. De luchtkoeler stopt met werken na 7 uur.
- Druk voor de zesde keer op de knop 'Time', de luchtkoeler blijft aan maar de Time functie zal uitgeschakeld worden.


Hoe het waterreservoir te vullen

Trek het waterreservoir uit de luchtkoeler. Deze bevindt zich onderaan, aan de achterkant van de luchtkoeler. Vul het waterreservoir met schoon water. Die doe je het makkelijkst met een gieter of een maatbeker.

- Let op het waterniveau bij het vullen van het water.
- De waterspiegel van de watertank mag **NIET** hoger zijn dan de aangegeven indicator "MAX".
- Het waterniveau van de watertank **moet** hoger zijn dan "MIN" wanneer u de luchtkoeler wilt laten koelen en bevochtigen.
- De bevroren koelementen (of ijs) worden in het waterreservoir geplaatst wanneer de u koelere wind wilt krijgen.

Waarschuwing:


Het waterniveau van de watertank moet lager zijn dan "MAX" na het plaatsen van de koelementen (of ijs) in de watertank.

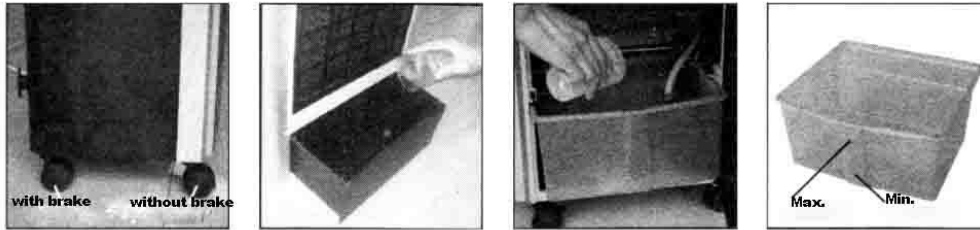

Hoe gebruikt u de koelelementen

Door bevroren koelelementen in het waterreservoir (gevuld met water) te leggen, zullen de koelelementen de temperatuur van het water in het waterreservoir lager maken dan de temperatuur van de omgeving. Bij gebruik van ijskoude koelelementen kan de luchtkoeler koelere wind blazen.


- Leg de koelelementen in de vriezer. Als deze bevroren zijn, neemt u de koelelementen uit de vriezer.
- Trek het waterreservoir uit en leg de bevroren koelelementen in het waterreservoir.
- Het water in het waterreservoir wordt gekoeld door de bevroren koelelementen. Hierdoor zal de luchtkoeler continue koelere lucht blazen.

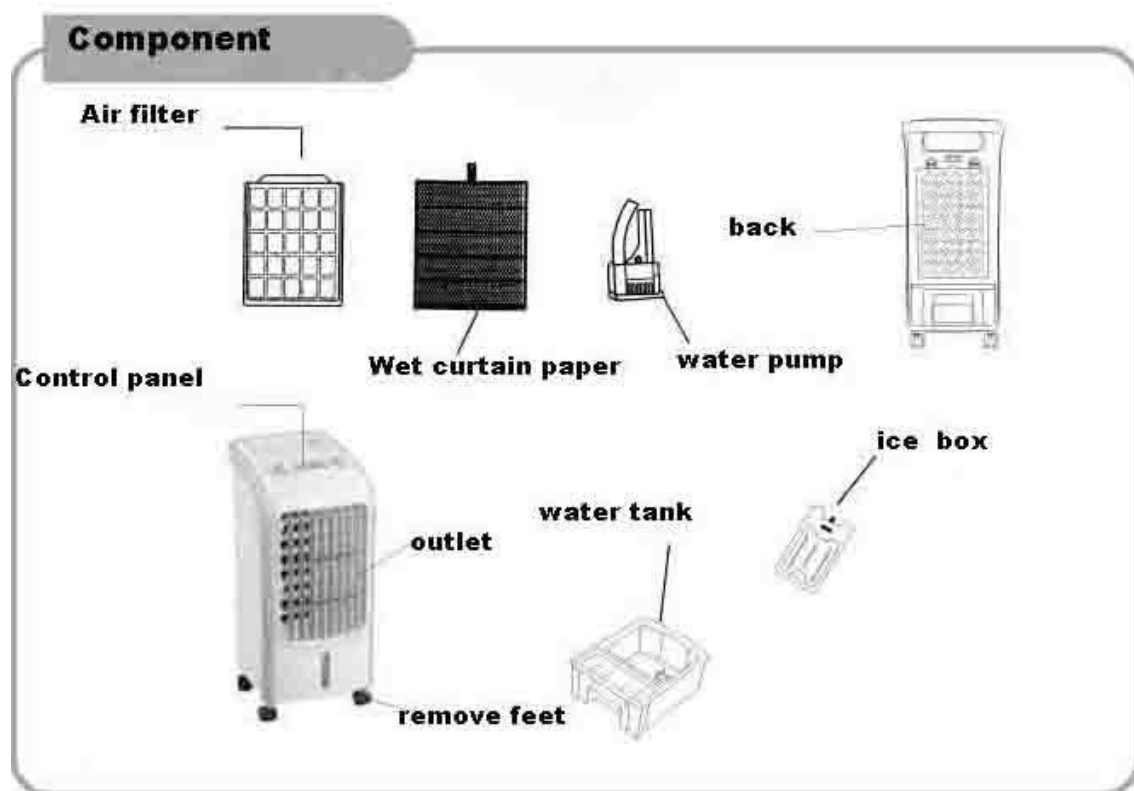

Schoonmaken



first

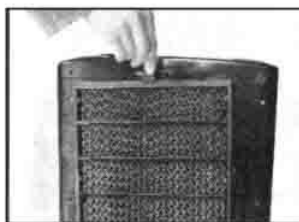

second



third



fourth

- **Luchtfilter:**
Trek de stekker uit het stopcontact, en trek de houder van de luchtfilter voorzichtig los, hierdoor kunt u de luchtfilter er makkelijk uithalen. Maak de luchtfilter schoon met een neutrale reiniger en een zachte borstel.
- **Waterreservoir:**
Trek de stekker uit het stopcontact en neem het waterreservoir eruit. Veeg het kalk uit het waterreservoir met een doek en een beetje schoonmaakmiddel. Maak vervolgens het waterreservoir schoon met schoon water en schuif het weer terug in de luchtkoeler.
- **Natte gordijnpapier:**
Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder het luchtfilter en haal het natte gordijnpapier uit de luchtkoeler. Maak het natte gordijnpapier schoon met schoon water en een zachte borstel. Plaats het schone gordijnpapier terug. **Belangrijk:** Om lekken te vermijden, moet het natte gordijnpapier snel worden geïnstalleerd.
- **Behuizing van de luchtkoeler:**
Veeg de behuizing af met een neutrale reiniger en een zachte doek. **Belangrijk:** Bij het reinigen van de luchtkoeler moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel op de luchtkoeler niet te nat wordt gemaakt of in aanraking komt met water.

