

Gebruiksaanwijzing

Luchtkoeler MODEL NO.: TL-2701

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de luchtinlaat niet te dicht bij de muur zit (gordijn e.d.), anders wordt de luchtstroom geblokkeerd en het blaaseffect verstoord.
- Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, controleer dan of het voltage overeenkomt met het typeplaatje van de luchtkoeler.
- Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker beschadigd zijn, en of de stekker niet verdraaid of gedraaid is om slecht contact te voorkomen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, de servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Dek het stopcontact niet af en houd de ventilator uit de buurt van het stopcontact. U moet een stopcontact kiezen dat geschikt is voor meer dan 10A en niet hetzelfde stopcontact gebruiken met een ander apparaat.
- Wanneer de luchtkoeler in werking is, is het absoluut verboden om handen of vreemde lichamen in het netwerk te steken (let vooral op kinderen)
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gelieve de stroom uit te schakelen alvorens de stekker uit het stopcontact te trekken. Trek niet aan het netsnoer en trek niet aan de stekker om kortsluiting, brand of een elektrische schok te voorkomen.
- Trek niet met natte handen aan de stekker om het risico van een elektrische schok te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Zet de luchtkoeler niet in de dalende of niet-zachte positie.
- Gebruik de luchtkoeler niet buitenshuis, of in de buurt van een bad (of douche, of zwembad).
- Op elk moment moet het display van het waterniveau van de watertank lager zijn dan "Max." Het display van het waterniveau van de watertank moet meer zijn dan "Min." n wanneer de luchtkoeler aan het koelen is (bevochtigen) is.

- Nadat de watertank gevuld is met rein water, leun of stoot dan niet tegen de luchtkoeler aan.
- Zet niets op de luchtkoeler.
- Bedek de uitlaat en inlaat van de luchtkoeler niet.

Geachte klant

Wij danken u voor de aanschaf van onze luchtkoeler en verzoeken u vriendelijk deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en deze te bewaren.

Functie Bedieningspaneel



1. AAN/UIT (Snelheid) knop

- Na het aansluiten van het netsnoer, zal de zoemer een geluid laten horen.
- Druk op de knop "low", de luchtkoeler werkt op lage snelheid.
- Druk op de toets "Mid", de luchtkoeler werkt op gemiddelde snelheid.
- Druk op de knop "High", de luchtkoeler werkt op hoge snelheid.

2. Koelerknop

- Druk op de knop "Cool" om te laten koelen als u de ijsbox heeft toegevoegd.

3. Swing knop

- Druk op de knop "Swing" en de bladen zullen naar links en rechts draaien.

4. Timerknop

- Druk op de knop "Timer", stel de tijd in door op de timerknop te drukken om een gewenste tijdsduur te selecteren. Deze kan variëren van 2 tot 12 uur.

5. Modusknop

- Druk op de knop "Mode", u kunt de gewenste windmodus kiezen in de volgende volgorde: Normaal-Natuurlijk-Slaap.


Hoe water in de watertank bij te vullen

Trek het waterreservoir uit de onderkant van de achterkant (luchtkoeler), en laat 1/3 van het waterreservoir leeglopen terwijl u er schoon water in doet.

- Let op de display van het waterniveau bij het toevoegen van water.
- Het waterpeil van de watertank moet lager zijn dan "max." wanneer u water toevoegt.
- Het waterniveau in de watertank moet meer dan "min." zijn wanneer de luchtkoeler koelt en bevochtigt.
- De ijsboxen (of ijs) worden in de watertank gedaan wanneer u wilt koelen.

Waarschuwing:


Het waterniveau van de watertank moet lager zijn dan "MAX" nadat de ijsboxen (of ijs) in de watertank zijn geplaatst.

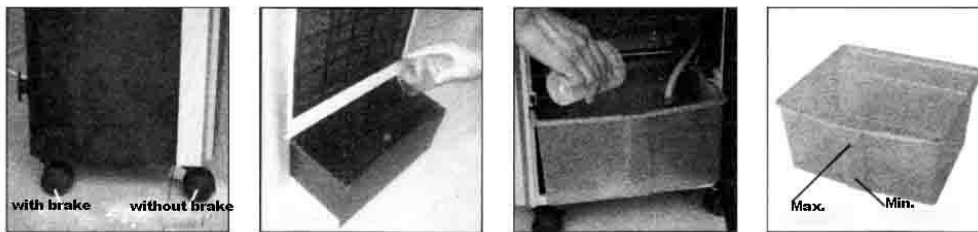

Hoe ijsboxen te gebruiken

Ijsboxen kunnen kou opslaan en langzaam de warmte van het water absorberen, terwijl ze de temperatuur van het water in de watertank kunnen verlagen ten opzichte van de omgeving. Hierdoor kan een luchtkoeler met koude ijsboxen zorgen voor een verkoelende wind.

- Zet de ijsboxen in de vriezer. Nadat de ijsboxen bevroren zijn, neemt u ze uit de vriezer.
- Trek de watertank open en doe de bevroren ijsboxen in de watertank.
- Een luchtkoeler wordt geleverd met twee ijsboxen, zodat de klant continu kan koelen.

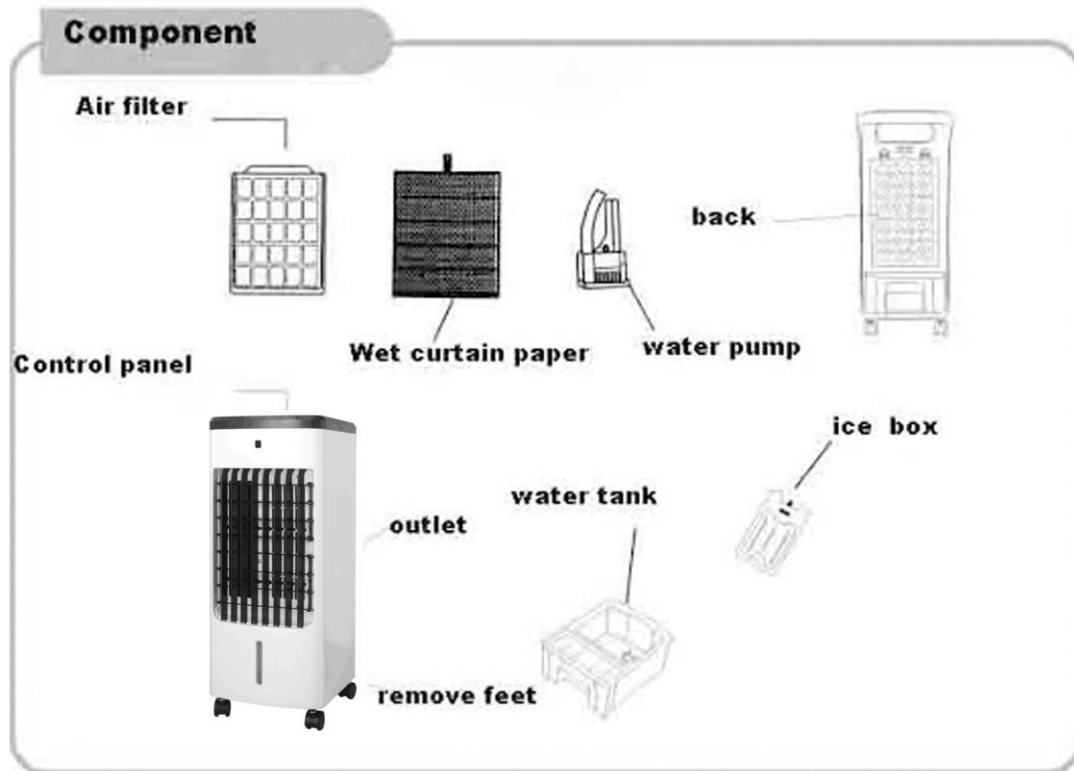

Reiniging



first



second



third



fourth

- **LuchtfILTER schoonmaken:**

Verwijder de stop, en trek de houder van luchtfILTER met de hand eruit. Maak de luchtfILTER schoon met een neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel. Spoel af met schoon water en doe de luchtfILTER dan terug in de luchtkoeler.

- **Natte gordijnpapier schoonmaken:**

Verwijder de stop, haal de luchtfILTER eruit en neem het luchtfILTER uit de koeler. Maak schoon met water schoon, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel. Doe daarna terug in de luchtkoeler.

Belangrijk:

Om lekkage te voorkomen, moet het natte gordijnpapier goed terug worden geplaatst.

- **Watertank schoonmaken:**

Verwijder de stop, haal het waterreservoir eruit en veeg de kalkaanslag van het waterreservoir af met een handdoek met een beetje reiniger, maak het waterreservoir schoon met water en plaats terug in de luchtkoeler.

- **Behuizing schoonmaken:**

Veeg de behuizing schoon met een neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek.

Belangrijk:

Wanneer de luchtkoeler schoonmaakt wordt, moet de klant de stop verwijderen en de luchtkoeler van de stroom halen. Er mag geen enkel deel van het bedieningspaneel in contact komen met water.

