



FA-5259-2 KEUKENMACHINE

HANDLEIDING



**PRODUCTBESCHRIJVING: [Afbeelding A.]**

1. Motoreenheid
2. Afneembare aandrijfvas
3. Mengkom/Roestvrij stalen kom
4. Deeghaak
5. Dubbele garde
6. Deksel
7. Afdekking mengkom
8. Koekjestang
9. Schraper

**A**



## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES:**

1. Lees alle instructies zorgvuldig door.
2. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.
3. Gebruik het alleen met 220-240V/50Hz voeding.
4. Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer niet in gebruik, alvorens onderdelen aan te brengen of af te nemen en voor het schoonmaken.
5. Zet de mixer altijd op "0" voordat de stekker te verwijderen. Verwijder door de stekker vast te pakken - niet aan het snoer trekken.
6. Vermijd contact met bewegende onderdelen. Houd handen, haar, kleding, spatels en ander keukengerei uit de buurt van de klopper tijdens gebruik.
7. Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer, wanneer u op een vochtige vloer staat, of wanneer het apparaat of uw handen nat zijn.
8. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen, of hete oppervlakken aanraken.
9. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde stekker of snoer, of nadat het is beschadigd of gevallen is.
10. Draai, knik of wikkel het snoer nooit om het apparaat, want hierdoor kan de isolatie van het snoer verzwakken en splijten, vooral waar het snoer, het apparaat binnenkomt.
11. Belast de motor niet onnodig door mengsels te kloppen waarbij de kloppers/deeghaken niet vrij kunnen draaien.
12. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
13. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
14. Tast geen openingen van het apparaat af.
15. Er mag geen poging worden ondernomen om de mixer door onbevoegd personeel te repareren.
16. Dit apparaat is permanent gesmeerd en behoeft geen verdere smering.
17. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructie betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
18. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
19. Niet langer dan 10 minuten gebruiken.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

Voordat u uw toestel voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de verschillende accessoires van uw apparaat zorgvuldig schoon te maken.

## **GEBRUIKSAANWIJZING:**

1. Plaats de motoreenheid op een geschikt oppervlak.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Nadat alle onderdelen zijn aangesloten schakelt u de snelheidsregelaar aan.
4. Als u de keukenmixer langzamer wilt laten draaien, draai de snelheidsregelaar naar links.
5. Als u de mixer sneller wilt laten draaien, draai de snelheidsregelaar naar rechts.
6. Voor de pulse-functie drukt u op de pulsschakelaar. De pulsschakelaar werkt zolang de knop ingedrukt wordt.

## **MENGGKOM MET DEEGHAAK/DUBBELE GARDE (Afbeelding .B):**



De deeghaak en mengkom zijn bedoeld te gebruiken voor het kneden van gistdeeg en het mengen van koekjes- en gebakdeeg, en ook bij het toevoegen van noten, chocoladestukjes, gedroogd fruit, harde boter, geharde bruine suiker, enz.

De deeghaak moet worden gebruikt voor alle zwaardere degen.

De dubbele garde en de mengkom mengkom zijn bedoeld om te worden gebruikt voor zeer lichte ingrediënten, zoals room, eiwitten, sauzen, beslag en licht gebakdeeg dat dun genoeg zijn om te gieten.

Alvorens u begint met het aanbrengen van een hulpstuk, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat op een glad, schoon en geschikt werkoppervlak staat.

1. Voordat u de mengkom en de deeghaak/dubbele garde voor de eerste keer gebruikt, wordt aangeraden de kom, de deksel, spatring en de kneedhaak schoon te maken. Alle onderdelen van de mengkom en de deeghaak zijn vaatwasmachinebestendig. Ze kunnen ook in warm, soppig water worden afgewassen. Na het wassen, goed afspoeien en drogen voor gebruik.
2. Monteer de deeghaak (fig. 2)  
Monteer de dubbele garde en de koekjesstaaf (fig.3)  
Montage van de schraper (fig. 4)  
Montage van de schraper met de koekjestang (fig. 5)
3. Als u dat al gedaan heeft, plaats dan de aandrijfjas op de mengkom zoals (fig .1), plaats het gewenste accessoire in de kom (fig. 6).
4. Doe de ingrediënten in de kom en plaats de deksel. (fig. 6)
5. Zet de mengkom op de voedingseenheid (fig. 7)
6. Draai de schakelaar op een lagere snelheid in het begin. Pas dan de snelheid aan en voeg de ingrediënten toe volgens het recept.
7. Met behulp van de dubbele garde, kan dit product binnen 5 minuten 2-38 eieren kloppen op de snelheidsstand MAX.

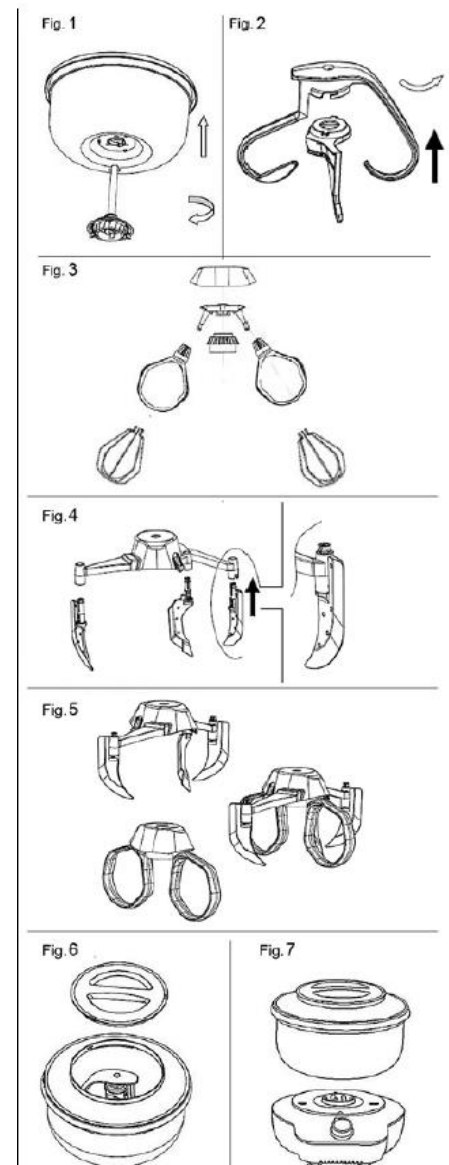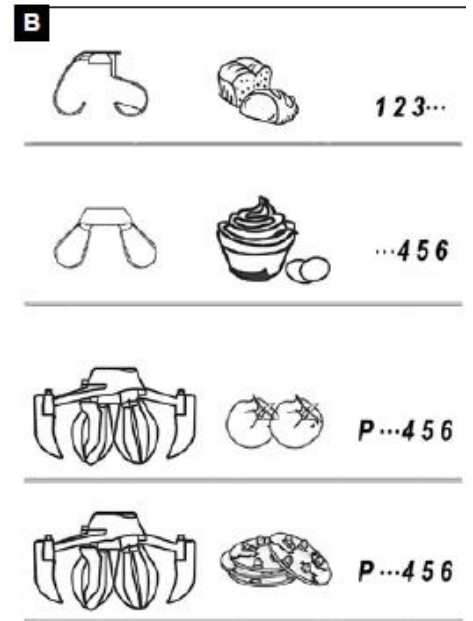

### **SCHRAPER MET KOEKJESTANG GEBRUIKEN:**

Hoe de schrapper aan de dubbele garde te monteren

1. Bevestig de siliconen schrapers aan de houder van de schrapper en plaats ze in de bevestiging zoals aangegeven in (fig. 4 & 5).  
**Opgelet!** Er zijn twee buitenste siliconen schrapers en één binnen silicone schrapper, gelieve niet verkeerd assembleren.
2. Plaats de geassembleerde schrapper op de dubbele garde, en zorg ervoor dat de twee gespen van de schrapper stevig op de garde zijn vergrendeld. (fig. 5)
3. Nadat u klaar bent met het monteren van de schrapper met de koekjestang, plaats en bevestig dan de koekjestang op de aandrijfas van de mengkom zoals afgebeeld in (fig. 6). Zorg ervoor dat het tandwiel in de aandrijfas grijpt.  
**Waarschuwing!** Gebruik de schrapper niet langer dan 30 seconden zonder ingrediënten te mengen. Anders zal het de siliconen schrapers beschadigen.

### **LET OP!**

▲ Als u er niet voor zorgt dat de kom goed op de koppeling van de motoreenheid zit voordat de motoreenheid wordt aangezet, kan dit leiden tot schade aan de kuip en/of de koppeling tot gevolg hebben.

▲ Om een lange levensduur van uw keukenmixer te garanderen, mag u deze niet langer dan 10 minuten aan een stuk gebruiken. Laat het ten minste 30 minuten afkoelen voor het volgende gebruik.

### **SCHOONMAKEN:**

1. Trek de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit, laat het afkoelen alvorens het schoon te maken.
2. Dompel de motoreenheid niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Veeg de motoreenheid af met een vochtige doek. Gebruik geen staalborstel, staalhout of sterke oplosmiddelen om het toestel te reinigen, deze zullen het toestel beschadigen.
3. De kom en de onderdelen ervan zijn vaatwasmachinebestendig. Het wordt aanbevolen om de aandrijfpen uit de kom te verwijderen voor het schoonmaken. Na het schoonmaken kan er een beetje plantaardige olie op de aandrijfpen gedaan worden om het oppervlak te smeren.
4. Na het gebruik van uw toestel is het sterk aanbevolen om de accessoires onmiddellijk te reinigen. Verwijder eventueel aanhangend voedsel van de accessoires. Dit voorkomt het uitdrogen van de voedselresten. Dit maakt het schoonmaken gemakkelijker en voorkomt de mogelijkheid van bacteriële groei.

### **VOORBEELDEN:**

Hulpstuk	Ingrediënten	Snelheid	Tijd	Min.-Max. Hoeveelheid
Dubbele klopper	Eiwitten	6	1,5 min. (ca.)	2-38 eieren (ca.)
Dubbele klopper/schraper	Boter	3,4 of 5	5 min.	1 stuk (200 g)-10 stuks (2000 g)
	Aardappelpuree	3-5	2 min. (ca.)	300 g-5 kg (ca.)
	Tomatensaus	3-5	5 min.	300 g-3 kg (ca.)
Deeghaak	Meel	1, 2, 3, 4	8-15 min (ca.)	200 g-1 kg (ca.)

