

CookPro6

GEBRUIKSAANWIJZING



MULTICOOKER

TT-MC6

www.zline-world.com

Bewaar deze instructies - Alleen voor huishoudelijk gebruik

BELANGRIJKE WAARBORGEN

Bij het gebruik van uw apparaat dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen te worden nageleefd, waaronder het volgende.

1. **Lees alle instructies voor het gebruik**
2. Raak het hete glasoppervlak niet aan. Gebruik handvatten om de kookpot of grillplaat te verplaatsen.
3. Laat dit artikel niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Niet gebruiken als het is gevallen, beschadigd, buitenshuis is gelaten of in het water is gevallen. Breng het terug naar het servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
7. Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig te inspecteren om gevaar te voorkomen.
8. Ter bescherming tegen het risico van een elektrische schok mag u het snoer, de stekker of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product. Zie de instructies voor de reiniging.
9. Wikkel het netsnoer voor gebruik volledig af.
10. Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Haal altijd de stekker uit het stopcontact dat het gebied vasthoudt.

11. Laat het koord niet over de rand van de tafel, het aanrecht of de hete oppervlakken hangen. Niet op of in de buurt van een gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen. Laat het netsnoer niet in de knoop raken.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voor het schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
13. Behandel de stekker of het apparaat niet met natte handen.
14. Om de verbinding te verbreken: druk op de "Power"-toets om het apparaat uit te schakelen, schakel het vervolgens uit bij het stopcontact, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen, als het niet in gebruik is, voordat u het apparaat probeert te verplaatsen, te demonteren, te monteren en op te bergen.
15. Elk ander onderhoud dan reiniging moet worden uitgevoerd in een geautoriseerd servicecentrum.
16. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het product.
17. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening.
18. Niet buitenshuis gebruiken.
19. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
20. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Gebruik het niet in bewegende voertuigen of boten. Gebruik het niet buitenshuis. Misbruik kan letsel veroorzaken.
21. Ter bescherming tegen brand mag het apparaat niet worden gebruikt in de aanwezigheid van explosieve en/of ontvlambare dampen.
22. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik of de verplaatsing van het apparaat dat voedsel of andere hete vloeistoffen bevat.
23. Verplaats het toestel niet tijdens het koken.
24. Gebruik alleen een vlak, droog en hittebestendig oppervlak. Plaats de Multi-Cooker niet op de rand van een bank of tafel tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en vrij van water en andere stoffen is.

25. Plaats de Multi-Cooker niet op de rand van een bank of tafel tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en vrij van water en andere stoffen is.
26. Plaats de Multi-Cooker op ruime afstand van muren, gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige materialen. Minimaal 8 in afstand.
27. Zorg bij gebruik van de Multi-Cooker voor voldoende ruimte boven en aan alle zijden voor luchtcirculatie.
28. Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen, moet de beschermhoes die op de stekker van het apparaat is aangebracht, worden verwijderd en veilig worden weggegooid.
29. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal en promotionele stickers voordat u de Multi-Cooker voor het eerst gebruikt.
30. Zorg er altijd voor dat de Multi-Cooker goed gemonteerd is voor gebruik.
31. Sluit de Multi-Cooker nooit aan of schakel hem nooit in zonder de afneembare kookpot of grillplaat op de verwarmingsbasis.
32. Gebruik alleen de meegeleverde afneembare kookpot of grillplaat. Gebruik geen andere kom of grillplaat op de verwarmingsbasis.
33. Plaats geen voedsel of vloeistof direct op de verwarmingsbasis. Alleen de uitneembare kookpot is ontworpen om voedsel of vloeistof te bevatten.
34. Gebruik de Multi-Cooker nooit zonder voedsel en vloeistof in de uitneembare kookpot of grillplaat.
35. Zorg ervoor dat het te bereiden voedsel of de te bereiden vloeistof de helft of meer van de uitneembare kookpot vult voordat u het apparaat inschakelt.
36. Het glazen deksel is speciaal behandeld om het sterker, duurzamer en veiliger te maken dan gewoon glas, maar het is niet onbreekbaar. Als het extreem hard wordt geraakt, kan het breken of verzwakken, en kan het op een later tijdstip in vele kleine stukjes breken zonder duidelijke oorzaak.
37. Laat het glazen deksel altijd correct op de uitneembare kookpot plaatsen tijdens de werking van het toestel, tenzij het in het recept staat vermeld om het te laten verwijderen.
38. Plaats de uitneembare kookpan niet op een heet oppervlak dat door de hitte kan worden beïnvloed.

39. Vermijd plotselinge temperatuursveranderingen. Plaats geen bevroren of zeer koude voedingsmiddelen in de uitneembare kookpot of grillplaat als deze heet is. Plaats geen uitneembare kookpot of grillplaat als deze heet is in koud water.
40. Gebruik de uitneembare kookpot niet in een conventionele oven.
41. Gebruik geen beschadigde of gebarsten verwijderbare kookpot of grillplaat. Vervang voor gebruik.
42. Vermijd verbranding door ontsnappende stoom bij het verwijderen van het glazen deksel van de afneembare kookpot wanneer deze heet is, door het deksel voorzichtig schuin van uzelf op te tillen.
43. Laat geen water uit het deksel in de verwarmingsbodem druppelen, alleen in de uitneembare kookpot.
44. Plaats niets anders dan het deksel op de Multi-Cooker wanneer deze wordt gemonteerd, gebruikt en opgeslagen.
45. Houd de verwarmingsbodem, de afneembare kookpot en het glazen deksel schoon. Volg de schoonmaakinstructies in dit boek.
46. Als u plastic gereedschap gebruikt, laat het dan niet achter in het apparaat als het heet is of als het op een saute-stand staat.
47. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de Multi-Cooker in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

SLA DEZE INSTRUCTIES OP HUISHOUELIJK GEBRUIK

AANVULLENDE WAARBORGEN

- Dek de Multi-Cooker niet af en laat hem niet volledig afkoelen voordat u hem opbergt.
- De oppervlakken van de Multi-Cooker worden tijdens het gebruik heet. Raak het apparaat niet aan; draag ovenhandschoenen bij het hanteren van het apparaat tijdens en direct na gebruik en lang hanteerbaar keukengerei bij het controleren van het voedsel.

- Gebruik de Multi-Cooker niet in de buurt van of onder oppervlakken die gevoelig zijn voor hitte of die kunnen worden beschadigd door stoom.
- Om brandwonden te voorkomen, verwijdert u het deksel langzaam en met de onderkant van het deksel schuin van u af, zodat alle stoom geleidelijk aan kan ontsnappen. Grijp niet over het apparaat terwijl het werkt.
- Verwarm of verwarm de Multi-Cooker niet als deze leeg is.
- Alleen gebruiken met de meegeleverde onderdelen.
- De afneembare kookpot of grillplaat is niet bestand tegen plotselinge temperatuurwisselingen. Zorg er altijd voor dat de kookpot of grillplaat op kamertemperatuur is voordat u warme of koude items toevoegt.

KORTE KOORDINSTRUCTIES


Een kort stroomsnoer is voorzien om de risico's van verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer te beperken.

- Langere verlengsnoeren zijn beschikbaar en kunnen worden gebruikt als er voorzichtig wordt omgegaan met het gebruik ervan.
- Als er een verlengsnoer wordt gebruikt:
 - Het gemarkeerde elektrische vermogen van het verlengsnoer moet minstens zo groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
 - Het langere koord moet zo worden gerangschikt dat het niet over het aanrecht of tafelblad kan worden gedrapeerd waar het door kinderen kan worden getrokken of waar het onbedoeld over kan struikelen.

AARDINGSINSTRUCTIES


Dit apparaat moet tijdens het gebruik geaard worden om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken. Het apparaat is uitgerust met een 3-draads snoer en een 3-lange geaarde stekker om het juiste stopcontact met aarding te kunnen gebruiken.

ONDERDEELBESCHRIJVING

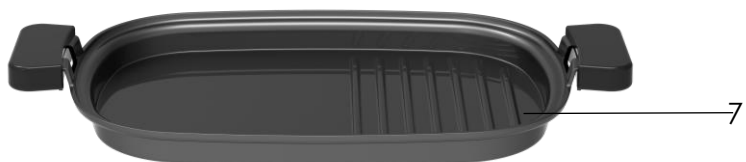


- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Basis | 5. Kookpot |
| 2. Zijhandgreep | 6. Bedieningspaneel |
| 3. Dekselgreep | 7. Grillplaat |
| 4. Glazen deksel | 8. Stoompan |

BESTURINGEN & FUNCTIES

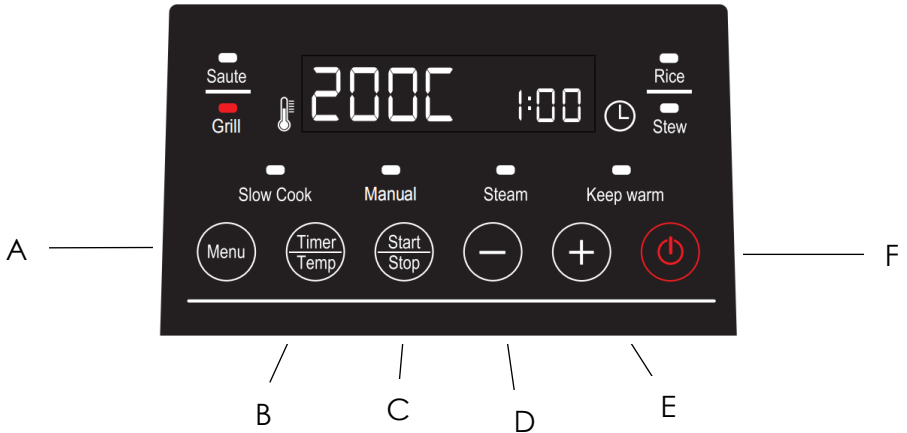

- A. "Menu"-knop: gebruik deze knop om een functie te selecteren. Druk op deze toets tot de gewenste functie is geselecteerd.
- B. Toets "Timer/Temp": met deze toets selecteert u de temperatuur en/of de kooktijd. Gebruik met de toetsen "Daling" en "Verhoging+" om de tijd en de temperatuur in te stellen.
- C. Toets "Start/Stop": gebruik deze toets om het kookproces te starten of te stoppen.
- D. Knop "Verlagen": gebruik deze knop om de temperatuur of de kooktijd te verlagen.
- E. Toets "Verhogen": gebruik deze toets om de temperatuur of de kooktijd te verhogen.
- F. "Aan/uit-knop: gebruik deze knop om het toestel in of uit te schakelen. Het bedieningspaneel gaat branden zodra de aan/uit-knop wordt ingedrukt.

OPMERKING: Druk op , het scherm toont " ", houd dan 5 seconden ingedrukt om te wisselen tussen °C en °F.

SPECIFICATIES

Modelnummer.	TT-MC6
Voedingsspanning	220-240V, 50/60Hz
Nominaal vermogen	1250W
Capaciteit	6.5QT

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- LEES ALLE INSTRUCTIES EN BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle artikelen in goede staat zijn ontvangen.
- Verscheur alle plastic zakken en gooi ze op de juiste manier weg, omdat ze verstikkingsgevaar of verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren.
- Was de kookpot, het deksel, de grillplaat en de stoomboot in warm water met zeep. Spoel en droog goed af.
- Plaats het apparaat op een droog, vlak aanrechtblad of tafel. Houd de rand van het apparaat minstens 8 inches verwijderd van voorwerpen.
- Wanneer uw toestel voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw toestel.

WERKING

Voordat u de uitneembare kookpot, grillplaat of stoomoven plaatst, moet u er altijd voor zorgen dat de buitenkant schoon en droog is. Dit zorgt voor een goed contact met het kookoppervlak.

- Wanneer u de grillfunctie gebruikt, plaatst u de grillplaat op de basis van het apparaat.
- Wanneer u andere functies gebruikt, plaatst u de kookpot op de basis van het apparaat.
- Wanneer u de stoomfunctie gebruikt, plaatst u de kookpan met water eerst op de basis en vervolgens zet u de stoompan op de kookpan.

1. 2. Sauteerfunctie:

- Plaats de ingrediënten in de kookpot.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" tot de "Saute" functie is geselecteerd.
- De standaard temperatuur is **175° C** en de standaard tijd is 1 uur.
- Druk op de toets "Timer/Temp" en de temperatuur knippert, druk op "+" en "-" om de temperatuur aan te passen (tussen **120° C** en **200° C**).
- Druk nogmaals op de "Timer/Temp" knop en de tijd zal knippen, druk dan op "+" en "-" om de tijd aan te passen van 5min tot 1 uur.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.
- Na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.

2. 2. GRILLE FUNCTIE

- Plaats de ingrediënten in de grillplaat.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" tot de functie "Grill" is geselecteerd.
- De standaard temperatuur is **200° C** en de standaard tijd is 1 uur.
- Druk op de toets "Timer/Temp" en de temperatuur knippert, druk op "+" en "-" om de temperatuur aan te passen (tussen **160° C** en **200° C**).
- Druk nogmaals op de "Timer/Temp" knop en de tijd zal knippen, druk dan op "+" en "-" om de tijd aan te passen van 10min tot 1hour.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.
- Opmerking: Plaats het glazen deksel niet op de grillplaat tijdens het koken;

3. VERTRAGINGS KOOKFUNCTIE

- Plaats de ingrediënten in de kookpot.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op de knop "Menu" tot de functie "Langzaam koken" is geselecteerd.
- De temperatuur staat vast en kan niet worden aangepast.
- De standaard kooktijd is ingesteld op 4 uur en kan worden aangepast met de toets "Timer/temp" en de "+" en "-". Tijdbereik is 30 min. tot 24 uur.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.
- Na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.

4. HANDMATIGE FUNCTIE

- Plaats de ingrediënten in de kookpot.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" totdat de "Manual"-functie is geselecteerd.
- De standaard temperatuur is 100° C en de standaard tijd is 4 uur.
- Druk op de toets "Timer/Temp" en de temperatuur knippert, druk op "+" en "-" om de temperatuur aan te passen (tussen 40° C en 200° C).
- Druk nogmaals op de knop "Timer/Temp" en de tijd zal knippen, druk dan op "+" en "-" om de tijd aan te passen van 5 min. tot 12 uur.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.
- Na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.

5. 5. STEAM-FUNCTIE

- Plaats de stoomboot op de kookpot, voeg water toe in de kookpot.
- Plaats de ingrediënten in de stoompan.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" tot de functie "Stoom" is geselecteerd.
- De temperatuur staat vast en kan niet worden aangepast.

- De standaard kooktijd is ingesteld op 15 minuten en kan worden aangepast met de toets "Timer/temp" en de toetsen "+" en "-". Tijdbereik is 1 min tot 2 uur.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.
- Na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.

6. WARMHOUDFUNCTIE

- Plaats de ingrediënten in de kookpot.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" tot de functie "Warm houden" is geselecteerd.
- De temperatuur staat vast en kan niet worden aangepast.
- De standaard kooktijd is ingesteld op 4 uur en kan worden aangepast met de toets "Timer/Temp" en de toetsen "+" en "-". Het tijdsbereik is 1 uur tot 10 uur.
- Druk op de knop "Start/Stop" om het proces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.

7. 7. STOOF FUNCTIE

- Plaats de ingrediënten in de kookpot.
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" totdat de "Stew" functie is geselecteerd.
- De standaardtemperatuur is **90° C** en de standaardtijd is 2 uur.
- Druk op de knop "Timer/Temp", de temperatuur zal knipperen. Druk op "+" en "-" om de temperatuur aan te passen (tussen **79° C** en **99° C**).
- Druk nogmaals op "Timer/Temp" en de tijd zal knipperen, druk dan op "+" en "-" om de tijd aan te passen van 15 min tot 4 uur.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.
- Na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.

8. 8. RIJSTFUNCTIE

- Plaats rijst en water in de kookpot
- Druk op de knop "Power" om het toestel in te schakelen.
- Druk op het "Menu" tot de functie "rijst" is geselecteerd.

- Er wordt geen temperatuur weergegeven met deze functie en de kooktijd wordt automatisch berekend. De tijd verschijnt op het display en telt af voor de laatste 10 minuten van het kookproces.
- Druk op de toets "Start/Stop" om het kookproces te starten.
- Deze functie werkt het beste met het deksel op de multikoker.
- Na afloop van het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.

Kookfunctie	Standaardtemp.	Temperatuurbereik	Standaard Tijd	Tijdaanpassings bereik	Aanpassen increment (Tijd/temp.)
Saute	175°C	120-200°C	1 uur	5-60 min.	5min/5°C
Grill	200°C	160-200°C	1 uur	10-60 min.	5min/5°C
Langzame kok	/	/	4 uur	30 min. - 24 uur	30min.
Handleiding	100°C	40-200°C	4 uur	5min - 12 uur (40-60°C) 5min - 4 uur (70-100°C) 5min - 1 uur (100°C+)	5 min. (1min-1 uur) 30 min. (1-4 uur) / 1 °C(40-50 °C) 5°C(50-200 °C)
Stoom	/	/	15 min.	1 -120 min.	1 min.
Warm houden	/	/	4 uur	1 -10 uur	30 min.
Stoofpotje	90°C	79-99 °C	2 uur	15 min. - 4 uur	5min/1°C
Rijst	/	/	/	/	/

REINIGING EN OPSLAG

- Reinig het apparaat na elk gebruik.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, want die kunnen het oppervlak van de antiaanbaklaag beschadigen.
- Trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek - niet onderdompelen in vloeistof.
- Maak de kookpot, de grillplaat en het deksel schoon met heet water en een mild afwasmiddel.
- Dompel het lichaam nooit onder in water.

OPMERKING: Gebruik geen agressieve schuurmiddelen, schuursponsjes of producten die niet veilig worden geacht voor gebruik op antiaanbaklagen.

Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.



Als verantwoordelijke retailer geven we om het milieu. Wij raden u dan ook aan om de juiste verwijderingsprocedures voor het apparaat en zijn verpakkingsmateriaal te volgen. Dit zal bijdragen aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor zorgen dat deze artikelen worden gerecycled op een manier die de gezondheid en het milieu beschermt. U dient het apparaat en de verpakking af te voeren volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat, moeten het en de accessoires ervan gescheiden van het huishoudelijk afval worden weggegooid wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur bereikt. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over de verwijderings- en recyclingopties. Het apparaat moet naar uw lokale recyclingcentrum worden gebracht. Sommige inzamelpunten aanvaarden gratis toestellen.