

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### FOODPROCESSOR



220-240V~ 50/60Hz  
**600W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0007742  
Type BL-11002

# GEBRUIKSAANWIJZING

Lees vóór gebruik alle onderstaande instructies om letsel of schade te voorkomen en om het apparaat optimaal te laten functioneren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft of overdraagt, sluit dan ook deze handleiding bij.

In geval van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding vervalt de garantie.

De fabrikant/importeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van deze handleiding.

## **LET OP:**

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of is uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt. Kinderen mogen niet met

het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

Wees voorzichtig met de zeer scherpe messen bij het legen en schoonmaken van de mengkom en blenderbeker.

In de handleiding staat gedetailleerd uitgelegd hoe delen die in contact komen met voedsel gereinigd moeten worden.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken verwisselt of in de buurt komt van delen die tijdens het gebruik bewegen.

De handleiding van apparaten moet waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.

Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis mits er toezicht of instructies worden gegeven ten

aanzien van veilig gebruik van het apparaat en de betreffende risico's.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

## **BELANGRIJK:**

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u deze in de toekomst nog kunt raadplegen.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit voor gebruik.
- Sluit dit apparaat NIET aan op een tijdschakelaar om mogelijk gevaar te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat NIET als het netsnoer, de stekker of andere onderdelen van het apparaat beschadigd zijn.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, het vermelde reparatiepunt of vergelijkbare professionele technici.


- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Laat dit apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Schakel dit apparaat altijd uit door de bedieningsknop naar stand 0 te draaien.
- Schakel dit apparaat altijd uit voordat u hulpstukken verwijdert.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
- Dompel het motorblok (met binnenin de motor) nooit onder in water of een andere vloeistof. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Gebruik terwijl het apparaat is ingeschakeld **NOOIT** een vinger of iets anders (zoals een mes) dan de stamper van dit apparaat om de ingrediënten in de vulopening te duwen.
- Let op: de messen zijn erg scherp. Wees voorzichtig bij het verwijderen, schoonmaken

of plaatsen van scherpe onderdelen.

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u uw vinger of keukengerei in de mengkom stopt.
- Pas nadat alle onderdelen zijn gestopt met bewegen, kunt u het deksel van de mengkom verwijderen.
- Gebruik nooit onderdelen of hulpstukken van andere fabrikanten of onderdelen en hulpstukken die NIET specifiek door ons bedrijf worden aanbevolen.
- Overschrijd nooit het maximale vulniveau dat op de mengkom staat aangegeven.
- Raadpleeg deze handleiding voor de juiste verwerkingstijd.
- Als een proces niet klaar is in de opgegeven tijd, schakel dan het apparaat uit en laat het 2 minuten afkoelen voordat u verder gaat. Als het apparaat meer dan 5 keer achter elkaar wordt gebruikt, moet het 10 minuten afkoelen voor de volgende verwerking. Dit verlengt de levensduur van het apparaat.
- Voordat het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, moeten alle onderdelen die in direct contact komen met ingrediënten grondig schoon worden gemaakt.

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan en het gebruik van het apparaat is uitgelegd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Geluidsniveau:  $L_c = 85 \text{ dB(A)}$ .
- De maximale continue werktijd is 1 min. en de minimale pauzeertijd 2 min.


## ALGEMENE BESCHRIJVING

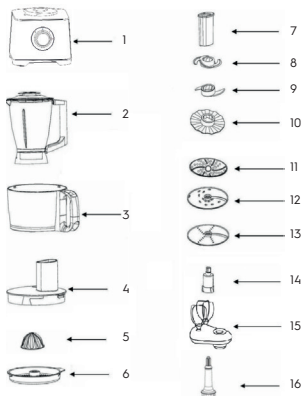

1. Motorblok
2. Blenderkan (1,75L)
3. Mengkom (1,2L)
4. Deksel van de mengkom
5. Citrusperskegel
6. Citruspersunit
7. Stamper
8. Roestvrijstaal hakmes
9. Deeghulpstuk
10. Emulsieschijf
11. Schijf voor aardappelpuree
12. Tweezijdige snij-/raspschijf (grof)
13. Tweezijdige snij-/raspschijf (fijn)
14. Tweede aandrijfas
15. Garde
16. Hoofdaandrijfas

## HULPSTUKKEN MONTEREN OF VERWIJDEREN

1. Bevestig de hoofdaandrijfas op het motorblok.
2. Plaats de mengkom op het motorblok en draai hem 30 graden met de klok mee tot hij goed vastzit.
3. Plaats de tweede aandrijfas op de hoofdaandrijfas.
4. Plaats het roestvrijstaal hakmes op de tweede aandrijfas

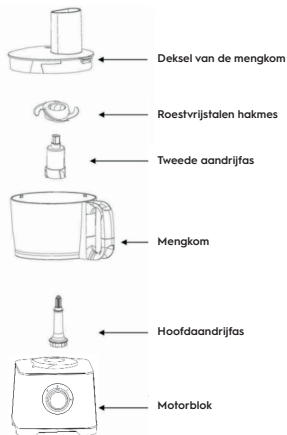

**LET OP:** pak het mes altijd vast bij het plastic gedeelte om verwondingen aan vingers te voorkomen.

5. Doe de ingrediënten in de mengkom.
6. Plaats het deksel op de mengkom en draai hem 30 graden met de klok mee totdat hij goed vastzit.

## HAKMES


- Plaats het hakmes op de juiste manier in de mengkom voordat u ingrediënten toevoegt.
- Voor het hakken van ui wordt geadviseerd de PULS-stand te gebruiken zodat de ui niet te fijn wordt gehakt (d.w.z., draai de knop richting de P en laat de knop dan snel los).
- Laat bij het hakken van (harde) kaas of chocolade het apparaat NIET te lang werken om oververhitting te voorkomen waardoor de ingrediënten kunnen smelten tot een massa.

## TIPS EN WAARSCHUWINGEN

De standaard verwerkingstijd voor hakken of mengen ligt tussen 30-60 seconden. Stand I (langzaam) wordt aanbevolen voor het hakken van (harde) kaas of chocolade.



1. Bevestig de hoofdaandrijfas op het motorblok.
2. Plaats de mengkom op het motorblok en draai hem 30 graden met de klok mee tot hij goed vastzit.
3. Plaats de tweede aandrijfas op de hoofdaandrijfas.
4. Plaats het deeghulpstuk op de hoofdaandrijfas.
5. Doe de ingrediënten in de mengkom.

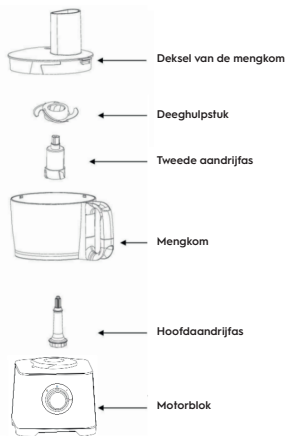

6. Plaats het deksel op de mengkom en draai hem 30 graden met de klok mee totdat hij goed vastzit.


### DEEGHULPSTUK

Plaats het deeghulpstuk op de juiste manier in de mengkom voordat u ingrediënten toevoegt.

### TIPS EN WAARSCHUWINGEN

De standaard verwerkingstijd voor mengen ligt tussen 30-60 seconden. Stand I (langzaam) wordt aanbevolen voor het mengen (of harde ingrediënten verpulveren).

1. Bevestig de hoofdaandrijfas op het motorblok.
2. Plaats de mengkom op het motorblok en draai hem 30 graden met de klok mee tot hij goed vastzit.
3. Plaats de schijf op de hoofdaandrijfas.
4. Plaats het deksel op de mengkom en draai hem 30 graden met de klok mee totdat hij goed vastzit.

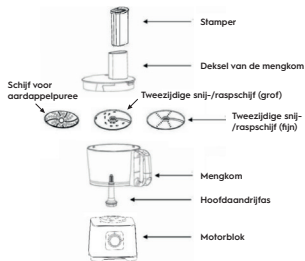

5. (1) Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet de knop in de juiste stand.  
(2) Doe de groenten of het fruit in de vulopening en duw ze met de stamper in de mengkom.

### DE STAMPER

Druk NIET te hard op de stamper bij het door de vulopening duwen van de ingrediënten.

1. De stamper van dit apparaat:
  - (1) Gebruik de stamper om grof gesneden ingrediënten in de mengkom te duwen.
  - (2) Gebruik de stamper om ingrediënten (zoals ham, komkommer, wortel, enz.) in de mengkom te duwen.
2. Als de ingrediënten te groot zijn voor de vulopening, moeten ze kleiner worden gesneden tot ze er doorheen passen.


### TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Voeg de ingrediënten gelijkmatig toe voor het mooiste resultaat.
- Bij het hakken of malen van zachte ingrediënten wordt een lage snelheid aanbevolen om te voorkomen dat het

- een pasta wordt.
- Als er veel ingrediënten moeten worden verwerkt, doe het dan in delen en maak na elke verwerking de mengkom schoon.
- Laat bij het hakken van (harde) kaas of chocolade het apparaat NIET te lang werken om oververhitting te voorkomen waardoor de ingrediënten kunnen smelten tot een massa. Gebruik het hakmes voor dit soort ingrediënten.

## EMULSIESCHIJF

1. Bevestig de hoofdaandrijfas op het motorblok.
2. Plaats de mengkom op het motorblok en draai hem 30 graden met de klok mee tot hij goed vastzit.
3. Plaats de tweede aandrijfas op de hoofdaandrijfas.
4. Plaats de emulsieschijf op de tweede aandrijfas

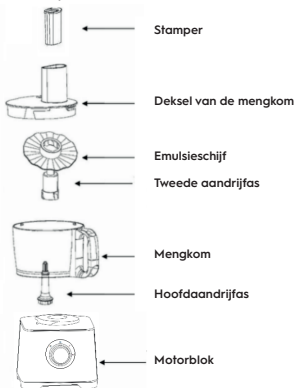

5. Doe de ingrediënten in de kom.
6. Plaats het deksel op de mengkom en draai hem 30 graden met de klok mee totdat hij goed vastzit.

## TIPS EN WAARSCHUWINGEN


- De emulsieschijf is geschikt om slagroom, eieren, eiwit, instant pudding,

mayonaise en beslag voor biscuitcake te mengen of kloppen.

- Gebruik de emulsieschijf niet om cakebeslag met boter of margarine te maken of om deeg te kneden. Gebruik daar het deeghulpstuk voor.
- Zorg ervoor dat de mengkom en de emulsieschijf droog en vetvrij zijn bij het kloppen van eiwitten. Het eiwit moet op kamertemperatuur zijn.
- Maak de emulsieschijf altijd schoon na gebruik.

## CITRUSPERS

1. Bevestig de hoofdaandrijfas op het motorblok.
2. Plaats de mengkom op het motorblok en draai hem 30 graden met de klok mee tot hij goed vastzit.
3. Plaats de citruspersunit op de mengkom en draai deze met de klok mee tot hij goed vastzit.

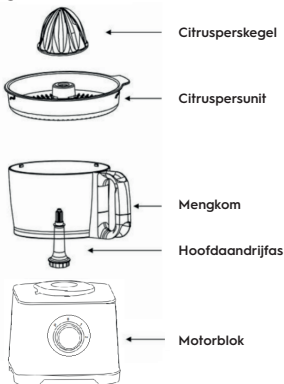


4. Plaats de citrusperskegel op de citruspersunit.
5. Druk de citrusvrucht op de citrusperskegel.

**TIP:** de citruspers is bedoeld voor het uitpersen van citrusvruchten, zoals citroenen of sinaasappels. Maak de

citruspersunit en de citrusperskegel altijd schoon na gebruik.

## BLENDER

- a. Plaats de rubberen afdichting om de rand van het messenelement.  
b. Bevestig het messenelement in de blenderkan met de richting mee tot hij goed vastzit.

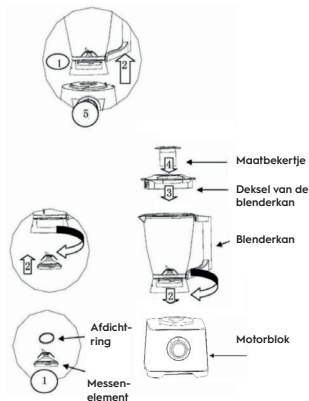

- Plaats de blenderkan op het motorblok en draai hem 30 graden met de klok mee tot hij goed vastzit.
- Voeg water of een andere vloeistof toe en doe de ingrediënten in de blenderkan.
- Zet het maatbekertje in de deksel, zet de blender aan op stand 2 (de hoogste snelheid) en laat het apparaat maximaal 1 minuut draaien.
- Zet de blender vervolgens weer uit en haal de blenderkan van het motorblok. Giet de drank door de tuit van de blenderkan.

## REINIGEN

De accessoires zijn niet vaatwasserbestendig en dienen met de hand afgewassen te worden.

## TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Plaats altijd eerst de afdichting op het messenelement alvorens het in de blenderkan te plaatsen.
- Laat de blender niet vaker dan twee keer achter elkaar draaien. Laat het apparaat afkoelen alvorens verder te gaan met blenden.
- Open nooit het deksel van de blenderkan als het messenelement draait.
- Ingebouwde veiligheidsvergrendeling: de blender kan alleen worden gebruikt als de markering op de blenderkan precies tegenover de markering op het motorblok staat.
- Tijdens het blenden kunnen ingrediënten worden toegevoegd via het gat in het deksel.
- Snij vaste ingrediënten in kleinere stukjes voordat u ze verwerkt.
- Als u een grote hoeveelheid wilt bereiden, verwerk dan kleine hoeveelheden ingrediënten in plaats van alles in één keer.
- Gebruik gekookte ingrediënten voor het maken van soep.
- Als u een vloeistof verwerkt die heet is of kan gaan schuimen (bijv. melk), doe dan niet meer dan 1 liter in de blenderkan om morsen te voorkomen.
- Als u niet tevreden bent met het resultaat, schakel het apparaat dan uit en roer de ingrediënten met een spatel door elkaar. Verwijder een deel van de inhoud om een kleinere hoeveelheid te verwerken of voeg wat vloeistof toe.

## SNELHEDEN

- Standen 1, 2 en PULS (P)
- Stand 1 voor het hakken/mengen van fruit of groenten met weinig vezels, eieren, deeg, enz.
- Stand 2 voor het fijnhakken/mengen van fruit of groenten met veel vezels, vlees, enz.
- Stand P om direct te hakken/blenden of om ingrediënten die aan het mes vastzitten los te krijgen.

## MILIEU



Recycling - Europese Richtlijn  
2012/19/EU

Deze markering geeft aan dat  
dit product binnen de EU niet

mag worden afgevoerd met gewoon  
huishoudelijk afval. Om milieu- of  
gezondheidsschade te voorkomen, moet  
het apparaat naar een recyclingpunt  
worden gebracht om duurzaam  
hergebruik van materialen te garanderen.  
Maak gebruik van de gemeentelijke  
ophaaldienst of neem contact op met de  
verkoper van het product. Zij zorgen dat  
het product op de juiste milieuvriendelijke  
wijze wordt gerecycled.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz  
Stroomverbruik: 600W

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie  
op alle defecten die het gevolg zijn  
van verborgen gebreken en die het  
apparaat ongeschikt maken voor  
normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van  
aankoop; bewaar het aankoopbewijs  
dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode  
zullen eventuele fabricage en/  
of materiaalfouten kosteloos door  
ons worden verholpen, hetzij door  
reparatie, vervangen van onderdelen of  
omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie  
uitgevoerd indien overtuigend wordt  
aangetoond (aan de hand van uw  
aankoopbon), dat de dag waarop  
de klacht is ingediend binnen de  
garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect  
is ontstaan door schade als gevolg  
van een ongeluk, onjuist gebruik,

verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen),  
of indien er ingrepen zijn verricht  
of reparatie is uitgevoerd buiten de  
servicewerkplaats van Blokker B.V.  
(uitgezonderd van demontage, zoals  
vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig  
voor aansluiting op verkeerde  
netspanning, het niet opvolgen van de  
gebruiksaanwijzing en normale slijtage  
van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk  
gesteld worden voor materiële  
schade of persoonlijke ongelukken  
ten gevolge van aansluiting in  
strijd met de ter plaatse geldende  
veiligheidsvoorschriften en technische  
normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk  
stopcontact). De garantie geeft in geen  
enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief  
beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de  
Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde  
garantiebepalingen zullen door ons niet  
worden gehanteerd.

## SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
Email: info@blokker.nl

## Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont  
kunt u zich het beste eerst wenden  
tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel.  
Onze collega's zullen er voor zorgen dat  
deze defecten zo spoedig mogelijk  
verholpen worden.

## Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode  
zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard  
kosten verbonden.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Het apparaat werkt niet.	Controleer of alle hulpstukken correct zijn geplaatst volgens de instructies.
Het apparaat stopt plotseling.	Mogelijk is het deksel van de mengkom losgeraakt. Draai het deksel met de klok mee om het goed vast te zetten op de mengkom en het apparaat zal weer opstarten.
De motor draait, maar de hulpstukken doen het niet.	Controleer of de aandrijfas correct is geplaatst (gebruik de handleiding ter referentie).





220-240V~ 50/60Hz  
**600W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0007742  
Type BL-11002