

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

BLENDER



220-240V~ 50/60Hz

180W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0009229

Type BL-13105

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Houd bij het gebruik van elektrische apparaten altijd rekening met de volgende veiligheidsmaatregelen:

1. Lees de hele handleiding door.
2. Controleer voor gebruik of de op het product aangegeven netspanning overeenkomt met die van uw stopcontact.
3. Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken en niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.

4. Gebruik apparaten nooit als het snoer of de stekker beschadigd zijn en evenmin als het apparaat defect of op enigerlei wijze beschadigd is. Voor controle en/of reparatie brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
5. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om risico's uit te sluiten.
6. Houd strikt toezicht wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
7. Raak bewegende onderdelen niet aan.
8. Steek nooit uw handen of voorwerpen in de mengbeker als het apparaat ingeschakeld is om ernstig letsel aan personen of schade aan de blender te voorkomen. U kunt een spatel gebruiken om de mengbeker te legen. Doe dit alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
9. Het gebruik van hulpstukken of accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
10. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt,

voordat u accessoires verwisselt, en voordat u het toestel schoonmaakt. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen, maar houd daarbij de stekker zelf vast.

11. Zorg altijd dat de mengbeker goed bevestigd is voordat u de messen op de motorunit plaatst om het risico op verwondingen te verkleinen.

12. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

13. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

14. Laat de blender niet onbeheerd achter.

15. Wacht altijd totdat de messen volledig zijn gestopt met draaien voordat u de mengbeker van de motorunit haalt.

16. Gebruik de blender alleen wanneer de

deksel op zijn plaats zit.

17. Gebruik het apparaat alleen op een veilige, droge en vlakke ondergrond.

18. Plaats dit apparaat niet op of bij hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen.

19. Niet buitenshuis gebruiken.

20. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.

21. Gebruik de blender nooit zonder de deksel.

22. Vermijd elk direct contact met de messen en bewegende onderdelen.

23. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van bewegende onderdelen.

24. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u accessoires verwisselt en voordat u het toestel schoonmaakt.

25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- in boerderijhuizen

- voor gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen

- in een B&B-achtige omgeving

26. Wees voorzichtig met de zeer scherpe messen bij het legen van de mengbeker en tijdens het schoonmaken.


27. Wees voorzichtig met het schenken van hete vloeistoffen in de mengbeker. Deze kunnen er onverwacht uitspatten, omdat er plotseling stoom ontstaat.

28. Dit apparaat is niet geschikt om langdurig voedsel in te bewaren.

29. Deze blender is niet geschikt voor het malen van ijs.

ALLEEN VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK

ONDERDELENBESCHRIJVING

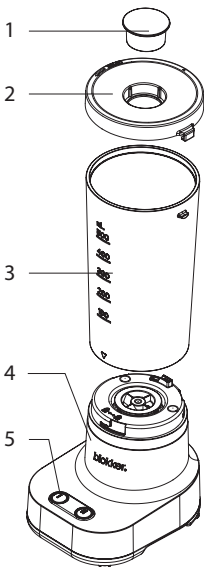

1. Maatbeker
2. Deksel van mengbeker
3. Mengbeker
4. Motorunit
5. Snelheidsknop

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of alle onderdelen compleet en onbeschadigd zijn. De messen zijn geschikt voor het blenden van fruit of groenten. Reinig het apparaat volgens de instructies vermeld in hoofdstuk 'REINIGING EN ONDERHOUD'.

WAARSCHUWING: De messen zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om en zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u onderdelen verwisselt.

GEBRUIK

1. Schil en ontpit het fruit of de groenten en snijd ze in kleine blokjes.
2. Doe de blokjes in de mengbeker. In de meeste gevallen dient er water toegevoegd te worden om het apparaat optimaal te laten functioneren. De optimale verhouding tussen voedsel en water is 2:3. De hoeveelheid mengsel mag de markering max. op de mengbeker niet overschrijden.

LET OP: Gebruik nooit kokende vloeistoffen en gebruik het apparaat nooit als het leeg is!

3. Doe de deksel op de mengbeker. Zorg ervoor dat de mengbeker goed op zijn plaats zit.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Kies de juiste snelheid voor het beoogde gebruik (**blend voedsel op hoge snelheid, niet op lage snelheid**).
6. Voor snel of gecontroleerd blenden, zet u de snelheidsknop op stand "II". Houd de knop enkele seconden ingedrukt en laat vervolgens los. Herhaal dit meermaals totdat de gewenste consistentie is bereikt.
7. Houd bij het fijnmalen van hard voedsel een hand stevig op de deksel.

LET OP: laat het apparaat nooit langer dan 1 minuut onderbroken werken.

Laat het toestel tenminste 10 minuten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opnieuw inschakelt.

BEDIENING VAN DE BLENDER

1. Plaats de voet met motorunit op een vlak, horizontaal oppervlak en zorg ervoor dat de stekker niet in een stopcontact zit.

OPMERKING: De mengbeker is voorzien van een veiligheidsvergrendeling aan de onderzijde. Als de mengbeker niet goed op zijn plaats zit, werkt de blender niet.

2. Verwijder de deksel van de mengbeker door hem tegen de klok in te draaien. Schil en ontpit het fruit of de groenten, snijd ze in kleine blokjes en doe deze vervolgens in de mengbeker. In de meeste gevallen dient er water toegevoegd te worden om het apparaat optimaal te laten functioneren. De hoeveelheid mengsel mag de markering max. op de mengbeker niet overschrijden en mag niet minder zijn dan de markering min. De optimale verhouding tussen voedsel en water is 2:3.

OPMERKING: De blender is niet geschikt voor het opkloppen van eiwit, het pureren van aardappelen, het mengen van deeg, of het ontsappen van fruit en groenten.

3. Zorg ervoor dat de deksel van de mengbeker volledig op zijn plaats zit voordat u het apparaat inschakelt en verwijder de deksel nooit tijdens het gebruik.

REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

De blender reinigen

De Auto Clean-functie kan de blender eenvoudig, snel en veilig reinigen.

1. Doe een beetje warm zeepsop in de mengbeker en zet de snelheidsknop op stand "II". Houd de knop een paar seconden ononderbroken ingedrukt.
2. Neem het oppervlak van de motorunit af met een vochtige doek.

OPMERKING: Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen en dompel de motorunit nooit onder in water.

3. Droog alle onderdelen af en plaats ze weer terug. De wijze van montage van de blenderbevestiging is net tegenovergesteld aan de volgorde van ont koppeling.

OPMERKING: Indien u problemen

ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, dient u de motorunit nooit zelf te demonteren. De motorunit kan niet door de gebruiker zelf gerepareerd worden. Neem voor onderzoek en reparatie alleen contact op met de erkende servicefaciliteit.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponneerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 180W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
 Blokker B.V. Klantenservice
 Telefoonnummer: 088-9494800
 Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

RECEPT

VOEDSELTYPE	SPECIFICATIES	GEWICHT	SNELHEID
Wortelen	Snijd in blokjes van 15 x 15 x 15 mm	Wortelen: 200g Water: 300g	'II' snelheid
Wortelen	Snijd in blokjes van 6 x 6 x 6 mm	Wortelen: 50g Water: 100g	'I' snelheid

220-240V~ 50/60Hz

180W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0009229

Type BL-13105