

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING
STAAFMIXERSET



220-240V~ 50/60Hz
500W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0009245
Type BL-11304

220-240V~ 50/60Hz
500W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands


Art. 0009245
Type BL-11304

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Het apparaat is bedoeld voor het mengen en blenden van voedingsmiddelen. Volg de instructies in deze handleiding goed op voor een veilige installatie en gebruik van het apparaat. Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

MILIEU

 Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recycleren van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 500W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.


- Houd bij gebruik met één hand de hokkom vast en met de andere hand de behuizing van de staafmixer.
- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Draai de staafmixer van het deksel van de hokkom af.
- Haal het deksel van de hokkom.
- Haal voorzichtig het mes uit de hokkom.

 **LET OP!** Het apparaat mag nooit langer dan één (1) minuut aaneengesloten worden gebruikt.

Haal na één (1) minuut de stekker uit het stopcontact en wacht één (1) minuut voordat u het apparaat weer gebruikt. De voedingsmiddelen die u wilt gaan hakken mogen niet warmer zijn dan 35 °C.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een accessoire gaat wisselen of voordat u uw handen in de buurt van onderdelen houdt die tijdens gebruik bewegen.

Lopen de messen tijdens het gebruik vast, laat dan onmiddellijk de knop voor lage of hoge snelheid los. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder hetgeen de messen blokkeert. Blijf u het apparaat gebruiken terwijl de messen vastgelopen zijn, dan loop u het risico dat het apparaat beschadigd raakt.

 De messen zijn scherp – wees voorzichtig.

REINIGING EN ONDERHOUD


Het regelmatig schoonmaken van het apparaat zorgt ervoor dat u er langer plezier van hebt.

WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het apparaat schoon gaat maken of gaat repareren. Zo voorkomt u de kans op een elektrische schok.


1. Maak de staafmixer schoon met een zachte, vochtige doek of een stukje

- keukenrol. Laat het apparaat daarna drogen.
2. Maak alle onderdelen schoon met lauwwarm water en een zacht schoonmaakmiddel.
3. Gebruik een houten of plastic spatel om eventueel achtergebleven etensresten te verwijderen

LET OP! Enkel de maatbeker en hakmolens zijn vaatwasser geschikt.

 **LET OP!** Maak het apparaat niet schoon met agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of desinfecterende middelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Maak het apparaat niet schoon met metalen, scherpe of ruwe schoonmaakproducten. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Dompel het apparaat of het netsnoer (+ stekker) nooit onder in water of andere vloeistoffen.

 Wees voorzichtig met het schoonmaken van de messen – deze zijn scherp.

REPARATIES EN ONDERHOUD

Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Schakel hiervoor altijd een expert in. Is het netsnoer beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

GEbruIKEN EN OPBERGEN

- Maak het apparaat schoon volgens de gegeven instructies en zorg ervoor dat alles helemaal droog is.
- Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plek buiten het bereik van kinderen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Bescherm het apparaat tijdens het vervoer tegen trillingen en schokken.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

3. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd onder toezicht.

4. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.

5. Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde accessoires.

6. Maak onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen schoon volgens de instructies onder het kopje REINIGEN EN ONDERHOUD. Haal voordat u het apparaat gaat schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

7. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken, tenzij iemand toezicht op hen houdt.

8. WAARSCHUWING! Onjuist gebruik kan leiden tot verwondingen. Wees voorzichtig met de scherpe messen.

9. Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.

10. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires wijzigt of uw hand in de buurt houdt van onderdelen die tijdens het gebruik bewegen.

11. Controleer regelmatig of het netsnoer beschadigd is. Is het netsnoer beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd onderhoudstechnicus om risico's of verwondingen te voorkomen.

12. Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via een andere afstandsbediening.

13. Raak de bewegende (ronddraaiende) onderdelen niet met uw handen aan. Houd uw vingers, haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.

14. Reinig de oppervlakken die in

- stopcontact.
- Plaats de mixvoet in de beker.
- Druk op de knop voor lage of hoge (TURBO) snelheid. We raden u aan eerst de knop voor lage snelheid te gebruiken.
- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Haal het opzetstuk van de behuizing.



LET OP! Het apparaat mag nooit langer dan één (1) minuut aaneengesloten worden gebruikt.

Haal na één (1) minuut de stekker uit het stopcontact en wacht één (1) minuut voordat u het apparaat weer gebruikt. De voedingsmiddelen die u wilt gaan blenden/hakken mogen niet warmer zijn dan 35 °C. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, accessoires gaat wisselen of voordat u uw handen in de buurt van onderdelen houdt die tijdens gebruik bewegen.

Lopen de messen tijdens het gebruik vast, laat dan onmiddellijk de knop voor lage of hoge snelheid los. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder hetgeen de messen blokkeert. Blijft u het apparaat gebruiken terwijl de messen vastgelopen zijn, dan loop u het risico dat het apparaat beschadigd raakt.



De messen zijn scherp - wees voorzichtig!

BEDIENING BIJ GEBRUIK GARDE

U kunt de garde gebruiken wanneer u eiwitten e.d. wilt kloppen.

- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat NIET in het stopcontact zit.
- Plaats de garde op de behuizing: doe dat op zo een manier dat de inkepingen in de garde op een lijn liggen met de knoppen voor het ontgrendelen van de garde en draai vervolgens. U hoort een 'klik'.
- Bereid de voedingsmiddelen in de bijgeleverde beker of een andere (maat)beker, kom, schaal, bak, enz.

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Steek de garde in de beker of een ander voorwerp dat u gebruikt.
- Druk op de knop voor lage of hoge (TURBO) snelheid. We raden u aan eerst de knop voor lage snelheid te gebruiken.
- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Draai de garde van de behuizing.

BEDIENING BIJ GEBRUIK HAKKOM (600 ML)


U kunt de hakkom gebruiken wanneer u voedingsmiddelen als vlees, kaas, uien, kruiden, knoflook, walnoten, amandelen, gedroogde pruimen, enz. wilt hakken. Harde producten zoals nootmuskaat, koffiebonen of graankorrels zijn niet geschikt om te vermalen in de hakkom.

- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat NIET in het stopcontact zit.
- Bevestig het mes van de hakkom op de draais in de hakkom (600 ml). Plaats de hakkom op een vlak, droog en stabiel oppervlak.
- Doe de voedingsmiddelen in de hakkom (tot maximaal 2/3 van de hoogte van de hakkom).
- Doe het deksel op de hakkom en draai hem voorzichtig dicht.

LET OP! De randen van de hakkom en het deksel hebben een speciale vorm. Gebruik niet te veel kracht als u het deksel op de hakkom wilt draaien. Voelt u weerstand, draai dan de hakkom iets schuin. Gebruik de hakkom niet als het deksel er niet goed opgedraaid zit.

- Zet de behuizing van de staafmixer op het deksel van de hakkom op zo een manier dat de inkepingen in het deksel op een lijn liggen met de knoppen voor het ontgrendelen van de behuizing en draai vervolgens.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Druk op de knop voor lage of hoge snelheid. We raden u aan eerst de knop voor lage snelheid te gebruiken.

ONDERDELENBESCHRIJVING

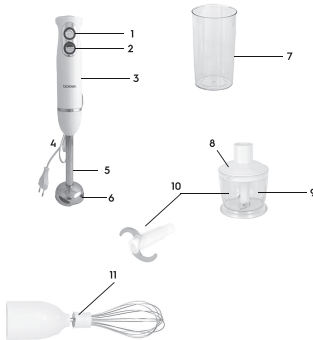

1. AAN-knop
2. TURBO-knop voor hoge snelheden
3. Behuizing staafmixer
4. Netsnoer met ophangring (ring niet zichtbaar op de afbeelding)
5. Opzetstuk staafmixer
6. Messen
7. Beker (600ml)
8. Deksel hakkom
9. Hakmolen (600ml)
10. Mes van hakkom
11. Garde

INHOUD SET

- 1x staafmixer met netsnoer
- 1x opzetstuk staafmixer
- 1x beker (600ml)
- 1x hakkom (600ml)
- 1x deksel hakkom
- 1x mes van hakkom
- 1x garde
- 1x handleiding

Open voorzichtig de verpakking en haal het apparaat eruit. Controleer of alles compleet is en of het apparaat beschadigd is. Controleer of de plastic onderdelen heel zijn en of het netsnoer niet beschadigd is. Als blijkt dat er

onderdelen missen of beschadigd zijn, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het apparaat NIET. Bewaar de verpakking of gooi deze weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.

LET OP! Denk aan de veiligheid van uw kinderen en laat de verpakking/verpakkingsmaterialen nooit slingeren (plastic tassen, kartonnen dozen, piepschuim enz.). Kans op verstikking!

GEBRUIK

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Controleer of de netspanning vermeld op het apparaat dezelfde is als die van het stopcontact.
- Maak het apparaat en de accessoires voor het eerste gebruik schoon volgens de instructies onder het kopje: REINIGEN EN ONDERHOUD.

KNOP VOOR HOGE (TURBO) EN LAGE SNELHEDEN

Gebruik de knop voor lage snelheden als u begint met het blenden of hakken van voedingsmiddelen. Zijn de ingrediënten deels geblend/gehakt dan kunt u de TURBO-knop gebruiken.

Gebruikt u de TURBO-knop, dan schakelt het apparaat direct over naar het maximale toerental.

BEDIENING BIJ GEBRUIK OPZETSTUK STAAFMIXER

Gebruik het opzetstuk van de staafmixer om bijv. dipsausjes, sauzen, soep, mayonaise, babyvoeding en milkshakes te bereiden.

- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat NIET in het stopcontact zit.
- Zet het opzetstuk van de staafmixer op de behuizing: doe dat op zo een manier dat de inkepingen in het opzetstuk op een lijn liggen met de knoppen voor het ontgrendelen van het opzetstuk en draai vervolgens. U hoort een 'klik'.
- Gebruik de beker (600 ml) voor de bereiding van de voedingsmiddelen.
- Doe de stekker van het apparaat in het

aanraking komen met voedingsmiddelen met lauwwarm water en een neutraal schoonmaakmiddel.

15. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires.

16. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, accessoires gaat wisselen of voordat u uw handen in de buurt van onderdelen houdt die tijdens gebruik bewegen.

17. Het apparaat mag nooit langer dan één (1) minuut aaneengesloten worden gebruikt. Haal na één (1) minuut de stekker uit het stopcontact en wacht één (1) minuut voordat u het apparaat weer gebruikt.

18. Waarschuwing! Kans op verwondingen! Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde. Wees voorzichtig met de scherpe messen wanneer u het apparaat gebruikt of schoonmaakt. Wees voorzichtig met het schenken van hete vloeistoffen in de beker; deze kunnen er onverwacht uitspatten.

19. Lees voor gebruik deze handleiding helemaal door.

20. Zorg ervoor dat de netspanning gelijk is aan de netspanning die op het typeplaatje

van het apparaat vermeld staat.

21. Voor dit apparaat is een netspanning vereist van AC 220-240 V~, 50/60 Hz.

22. Bij het gebruik van elektrische apparaten, met name als er kinderen aanwezig zijn, moeten er altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

23. Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde.

24. Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf niet onder in water of een andere vloeistof. Zo voorkomt u een elektrische schok.

25. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

26. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar textiel (gordijnen, tapijten) en plaats het niet naast een hittebron zoals gaskachels of elektrische fornuizen.

27. Rol het netsnoer helemaal uit voordat u het apparaat inschakelt.

28. Het netsnoer mag niet vrij hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

29. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af.

Wordt het apparaat wel afgedekt of komt het in contact met brandbaar materiaal, dan is er een kans dat er brand ontstaat.

30. Stop nooit uw handen of andere zaken (keukengerei enz.) in het apparaat als het is ingeschakeld en ingrediënten aan het blenden/hakken is.

31. Houd altijd toezicht op het apparaat als de stekker in het stopcontact zit.

32. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is of niet goed werkt.

33. Gebruik het apparaat niet wanneer het van grote hoogte is gevallen of als er schade te zien is.

34. Haal het apparaat niet zelf uit elkaar en probeer de behuizing ook niet zelf open te maken.

35. Richt de messen niet op uzelf of iemand anders als het apparaat is ingeschakeld.

36. Bewaar deze handleiding en als dat kan ook de originele verpakking.

37. Als u het apparaat aan iemand anders geeft/verkoopt, geef dan ook deze handleiding erbij.