


blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

GOURMET 4INONE

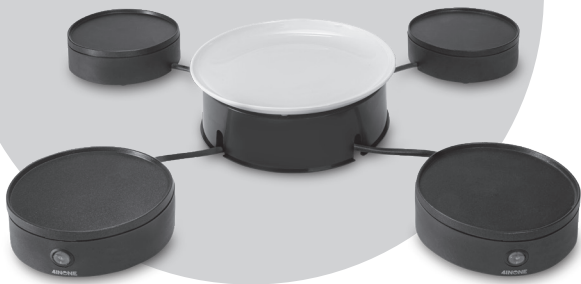

220-240V~ 50/60Hz
1800W (4x450W)



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0009397
Type BL-26501

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat.

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

- 1.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- 2.** Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- 3.** Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- 4.** Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- 5.** Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
- 6.** Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel of olie, dient u de instructies in de paragraaf "REINIGING EN ONDERHOUD" van de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

- 7.** Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of een afzonderlijk op afstand bestuurd systeem.
- 8.** Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
- 9.** Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
- 10.** Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
- 11.** Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
- 12.** Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
- 13.** Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
- 14.** Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen

heeft.

15. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

16. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

17. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.

18. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.

19. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.

20. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.

21. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.

22. Als u producten met een antiaanbaklaag gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat zich geen vogels in dezelfde ruimte bevinden en dat de ruimte compleet kan worden gesloten en goed geventileerd wordt.




23. Opgelet, heet oppervlak.

WAARSCHUWING!! Raak het oppervlak niet aan tijdens

het gebruik. De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen als het apparaat in werking is.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed & Breakfast-achtige omgevingen; in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties.

ONDERDELENBESCHRIJVING

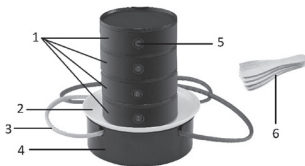

1. Grillmodules
2. Dinner bord
3. Snoer en stekker van de grillmodule
4. Centrale basis
5. Aan/uit-knop
6. Houten spatels

VOOR INGEBRUIKNAME

1. Zorg dat er voldoende ventilatie rondom het apparaat is.
2. Plaats het apparaat niet op een onbehandeld houten oppervlak. Plaats het apparaat op een vlak en hittebestendig oppervlak.
3. Voor ingebruikname van het apparaat, schakel het circa 10 minuten in om eventuele restanten van het fabricageproces te verbranden. Zorg voor voldoende ventilatie. Het apparaat kan enige rook en een bepaalde geur afgeven wanneer het voor de eerste keer wordt ingeschakeld. Dit is normaal en verdwijnt snel.

GRILL

1. Voordat het apparaat in elkaar wordt gezet of uit elkaar wordt gehaald, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
2. Plaats de centrale basis in het midden van de tafel. Steek de verdeeldoos in de centrale basis. (Fig.1)



fig.1



fig.2

3. Plaats de grillmodules rondom de centrale basis op de tafel.
4. Steek de stekkers van de grillmodules in de contactdozen van de verdeeldoos. Leid de kabels door de gleuven. (Fig. 2)
5. Plaats het dinner bord op de centrale basis.
6. Steek de stekker van de verdeeldoos in een stopcontact.
7. Stel de aan/uit-knop op de grillmodule in op de positie „I“. Het controlelampje brandt en de grillplaat warmt op.
8. Wanneer de grillplaat ongeveer 5-7 minuten is voorverwarmd, leg uw voedsel op de grillplaat en start met bakken.
9. Draai het voedsel tijdens het grillproces om met een houten spatel.
10. Grill het voedsel tot het voldoende is gebakken. De benodigde tijd is afhankelijk van uw smaak. Kleine stukken grillen beter en sneller dan grote stukken.
11. Om het apparaat uit te schakelen, draai de aan/uit-knop naar de positie „O“ en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING:

1. De grillmodule kan afzonderlijk worden gebruikt. Steek de stekker van de grillmodule direct in een stopcontact.
2. Rauw of gebakken voedsel kan op het dinner bord worden gelegd. Zorg er echter voor dat ze niet worden gemengd, alleen rauw voedsel of alleen gebakken voedsel.
3. Zorg dat er geen metalen keukengerei de grillplaten aanraken om de anti-aanbaklaag niet te beschadigen.
4. Pas op voor stoom of gespetter wanneer het voedsel op de hete grillplaat wordt gelegd.
5. Gief geen water op de hete grillplaat, het water zal opspatten en de grillplaat zal worden beschadigd.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst en/of schoonmaakt.
2. Dompel het apparaat niet in water.

3. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of scherp keukengerei om het apparaat te reinigen.
4. Maak het apparaat niet schoon met scherpe voorwerpen.
5. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en veeg het grondig droog.
6. Verwijder eventuele resten van de grillplaten met keukenpapier. Maak de grillplaten schoon met een zachte, vochtige doek en veeg ze vervolgens volledig droog.
7. Reinig het dinner bord en de spatels in een warm sopje. Spoel en droog grondig af. Het dinner bord kan tevens in de vaatwasser worden gewassen.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponereerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 1800W (4x 450W)

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
1800W (4x 450W)



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0009397
Type BL-26501