

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

KOOKPLAAT INDUCTIE



220-240V~ 50Hz
2000W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0010357
Type BL-16302

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees vóór gebruik alle onderstaande instructies om letsel of schade te voorkomen en om het apparaat optimaal te laten functioneren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft of overdraagt, sluit dan ook deze handleiding bij.

In geval van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding vervalt de garantie.

De fabrikant/importeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van deze handleiding.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven ten aanzien van veilig gebruik van het apparaat en de betreffende risico's.

- 2.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- 3.** Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- 4.** Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- 5.** Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.
- 6.** Wat betreft de instructies voor het reinigen van de oppervlakken die in aanraking komen met voedsel of olie, wordt verwezen naar het gedeelte 'Reiniging en onderhoud' in de handleiding.
- 7.** Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via een andere afstandsbediening.
- 8.** Controleer voordat de stekker in het stopcontact wordt gestopt of de spanning en de frequentie overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.
- 9.** Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit geschikt zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders

kan oververhitting van het verlengsnoer en/of de stekker optreden. Let op: u kunt zich verwonden bij het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig en vermijd gevaarlijke situaties.

10. Haal het snoer uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.

11. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over scherpe randen wordt gehangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur.

12. Dompel het apparaat of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken!

13. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trekt u aan de stekker en nooit aan het netsnoer.

14. Raak het apparaat niet aan als het in het water valt. Haal de stekker uit het stopcontact, zet het apparaat uit en stuur het naar een erkend servicecentrum voor reparatie.

15. De stekker niet met natte handen in het stopcontact steken of uit het stopcontact halen.

- 16.** Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen of het apparaat zelf te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- 17.** Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- 18.** Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- 19.** Gebruik het apparaat voor het beoogde gebruik.
- 20.** Wikkel het snoer niet rond het apparaat en buig het niet.
- 21.** Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.
- 22.** Voorkom dat het product wordt blootgesteld aan overmatig vuil en vochtigheid.
- 23.** Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- 24.** Laat het werkende apparaat nooit onbeheerd achter. Als u de werkplek moet verlaten, schakel het apparaat dan altijd uit of trek de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer).
- 25.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk

en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

APPARAAT SPECIFIEKE VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

- Gebruik de kookplaat in een omgeving met een correcte temperatuur en vochtigheidsgraad.




- Raak het oppervlak niet aan na gebruik; dit kan nog heet zijn.
- Gebruik pannen en bakken met een gladde onderkant, anders blijft de temperatuur te laag en ontstaan er storingen. Gebruik geen pannen van aluminium, koper of niet-metalen pannen.
- Door de trage geleiding van warmte gaan lege pannen en bakken kapot of raken vervormd, zelfs als de kookplaat een beschermingsfunctie heeft om deze situatie tegen te gaan. Verwarm dus geen lege pannen en bakken.

- Gebruik voor een efficiënte werking de aanbevolen pannen, anders kan er een storing ontstaan of kan de kookplaat minder efficiënt werken.
- Het is normaal dat het even duurt voordat de kookplaat op temperatuur is en dat voor diverse zaken een ander kookpunt geldt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn eigen of een soortgelijke servicemonteur om risico's uit te sluiten.
- Plaats geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op de kookplaat aangezien deze heet kunnen worden.
- Als het oppervlak gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om de mogelijkheid van een elektrische schok te voorkomen.
- Als er zich problemen voordoen, haal het apparaat dan onmiddellijk van de netstroom en neem contact op met ons aangewezen onderhoudscentrum. Demonteer de kookplaat niet, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Als reparatie nodig is, volg dan de instructies uit de garantiehandleiding.
- Gebruik alleen een stopcontact dat voldoet

aan de omschrijving (vermogen >15A).

- Breng geen water rechtstreeks op de kookplaat aan om deze te reinigen, maar gebruik een vochtige doek.
- Om risico's te vermijden, mogen er geen lege pannen op de kookplaat worden verwarmd.
- Om een elektrische schok te voorkomen mogen er geen voorwerpen zoals ijzerdraad in de luchtinlaat en -uitlaat worden gestoken.
- Zet de kookplaat op een vlakke ondergrond op tenminste 10 cm afstand van de muur.
- Zet de kookplaat niet in een hete omgeving en houd hem weg van warmtebronnen.
- Plaats geen ijzeren plaat op het oppervlak of onder de kookplaat om risico's of oververhitting te vermijden.
- Als u eten uit blik opwarmt, open dan eerst het blik om het risico op exploderen te vermijden.
- Houd het apparaat tijdens en na het koken buiten het bereik van kinderen.

OVERZICHT VAN HET APPARAAT

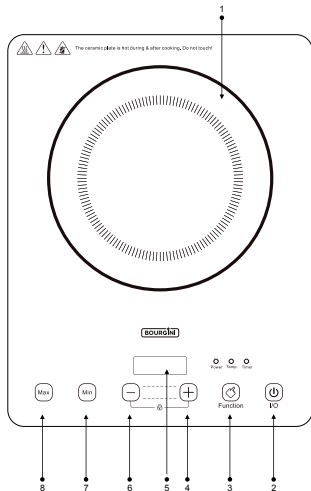

1. Kookveld
2. In-/Uitschakelen
3. Omschakelen van de weergave (Watt/Temperatuur/Tijd)
4. Vermogensniveau verhogen / Bereidingstijd instellen
5. Display
6. Vermogensniveau verlagen / Bereidingstijd instellen
7. Minimaal vermogen instellen MIN
8. Maximaal vermogen instellen MAX

VOORWOORD

Deze inductiekookplaat is het resultaat van geavanceerde kennis en innovaties van de fabrikant, met als resultaat een hoogwaardig product. Het product is veilig en belast het milieu minder. Zo kunt u het apparaat met een gerust hart gebruiken.

KENMERKEN

- **Efficiënt en energiezuinig:** Het apparaat maakt gebruik van elektromagnetische inductie om snel en efficiënt te verhitten.
- **Veilig en minder belastend voor het milieu:** Het apparaat verhit alleen de pannen die op de zwarte vuurvaste, geharde glasplaat staan. Het apparaat is bestand tegen lekken, dus als er iets overkookt, vormt dat geen probleem. Bij een te hoge temperatuur of wijziging van het vermogen, wordt de beschermingsmodus van het apparaat ingeschakeld. Als het apparaat 2 uur lang niet wordt gebruikt, schakelt het zichzelf uit. Er is geen gevaar van lekken, exploderen of verbranden zoals bij gasfornuizen. Er gebeuren dus relatief minder ongelukken met deze kookplaat. Bij het koken komt er geen rook of vuur aan te pas vanuit het apparaat. Het koken met deze kookplaat is daarom makkelijker en gezonder.

BEDIENING MET MICROCOMPUTER

Met deze kookplaat kunt u eten op diverse manieren bereiden, zoals fondue, wokken, koken en stomen.

Diverse temperaturen--Het apparaat kan op een constante temperatuur worden gehouden.

Vooraf tijd instellen--Het apparaat schakelt automatisch in op de vooraf ingestelde tijd en schakelt uit op de vooraf ingestelde tijd.

Beschermingsfunctie--Om ervoor te zorgen dat de kookplaat correct werkt, controleert het kookplaatstelsel de kookplaat en schakelt de juiste beschermfunctie in.

Eenvoudig te reinigen--De geavanceerde zwarte, vuurvaste kookplaat van gehard glas is eenvoudig te reinigen. Gemorst melk of water mag niet worden verwarmd; u kunt het gemorst wegvegen met een doek nadat u de pan van de plaat hebt gehaald.

GESCHIKTE EN ONGESCHIKTE PANNEN EN BAKKEN

Geschikte pannen en bakken

Pannen van emaille, roestvrijstaal, gietijzer. Deze dienen allemaal een diameter tussen de 12 en 26 cm te hebben.

Ongeschikte pannen en bakken

Pannen en bakken van aluminium, koper of aluminiumlegering mogen niet op de kookplaat worden gebruikt. Ook pannen en bakken met een diameter kleiner dan 12 centimeter of een diameter groter dan 26 cm mogen niet worden gebruikt.

GEBRUIK

Inschakelen

- Steek de stekker in het stopcontact. Het indicatorlampje springt aan en geeft ruststand aan.
- Raak de ON/OFF-knop op het digitale display aan. Het display zal gaan knipperen en de zoemer geeft een waarschuwing met "DI" aan.
- Raak de ON/OFF-knop aan. Daarmee wordt de gekozen functie geannuleerd en komt het apparaat weer in de ruststand te staan.

Bediening

- **Aan/Uit:** Raak de knop "ON/OFF" aan. Het indicatorlampje bij deze toets gaat nu aan en het indicatorlampje van "POWER" gaat knipperen.
- **Instellen:** Druk op de knop "SELECT". De indicatorlampjes bij "ON/OFF" en bij "POWER" gaan nu aan en op het scherm verschijnt "1200". Er zijn tien standen waaruit u kunt kiezen: van 200W tot 2000W. U kunt het wattage instellen door op de "+"-knop of op de "-"-knop te drukken. Druk weer op "SELECT". Het indicatorlampje van "POWER" gaat aan. Het indicatorlampje van "TIMER" gaat knipperen en op het display verschijnt "00". Dat is de tijd; u kunt de tijd instellen van 0 tot 180 minuten door op de "+"-knop of op de "-"-knop te drukken. De indicatorlampjes en het scherm van "POWER" en "TIMER" knipperen om de beurt. Druk nogmaals op de "SELECT"-

knop. Het indicatorlampje bij "TEMP" gaat aan en op het scherm verschijnt "180". Er zijn tien temperaturen waaruit u kunt kiezen: van 60°C tot 240°C. U kunt de temperatuur instellen door op de "+"-knop of op de "-"-knop te drukken. De indicatorlampjes en het scherm van "POWER" en "TIMER" knipperen om de beurt.

- **Min/Max:** Met de "Max"-knop en de "Min"-knop kunt u het vermogen of de temperatuur instellen op het maximale of minimale niveau.
- **+/-:** Met de "+"-knop en de "-"-knop kunt u het vermogen of de temperatuur instellen.
- **Tijd instellen:** Als het apparaat is ingeschakeld, kiest u eerst het vermogen en dan de tijdsduur (van 0 tot 180 minuten). Met de "+"-knop en de "-"-knop kunt u de tijd met 5 minuten verlengen of verkorten. Als u de tijd hebt ingesteld, knipperen de indicatorlampjes en het scherm van "POWER" of "TEMP" en "TIMER" om de beurt.
- **Het slot inschakelen:** Raak tegelijk de "+"-knop en de "-"-knop aan. Daarmee schakelt u het slot in. Er verschijnt een "L" op het display en de knoppen werken niet meer, behalve de "ON/OFF"-knop en de "+"-knop en de "-"-knop. Om de vergrendeling uit de schakelen, drukt u tegelijk de "+"-knop en de "-"-knop in.

STORINGSCODE

Als er een defect is aan de inductiekookplaat, kunt u hieronder de code opzoeken voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt.

Storing E0

Geen pan of ongeschikte pan op plaat

Storing E01

De temperatuur van de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) is te hoog of de IGBT heeft kortsluiting of er is geen stroom

Storing E02

Te hoge temperatuur/bescherming tegen inbranden

Storing E03

Het voltage van de stroomtoevoer is lager dan normaal

REINIGING EN ONDERHOUD

- Om een elektrische schok te voorkomen, haalt u eerst de stekker van de kookplaat uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Pak de pan van het apparaat af en veeg het oppervlak van de kookplaat schoon. Als het keramische oppervlak geel is geworden, gebruik dan oxaalzuur of tandpasta om het te reinigen.
- Plaats geen voorwerpen die licht ontvlambaar zijn of zuren of alkalische stoffen in de buurt van de kookplaat om corrosie en een korte levensduur te voorkomen.
- Dompel de kookplaat niet onder in water en gebruik geen schoonmaakmiddelen met benzine of benzeen om het apparaat te reinigen. Gebruik een zachte vochtige doek om de kookplaat mee af schoon te vegen.
- Schuur niet met onderkant van pannen over de kookplaat om schade aan de plaat te voorkomen.
- Wil u de kookplaat opbergen? Reinig deze dan eerst grondig, plaats hem in een plastic zak en bewaar hem op een droge plek.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huishoudelijk afval worden gedeponneerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik

van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50Hz
Stroomverbruik: 2000W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde

garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.is.

220-240V~ 50Hz
2000W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0010357
Type BL-16302