

 **COOK-IT**

**HANDLEIDING
HAKMOLEN**


 **COOK-IT**



VOORZORGSMAATREGELEN

1. Dit product kan niet gebruikt worden om harde etenswaren zoals vlees met botten, koffiebonen, peper, ijs of bevroren eten te vermalen.
2. Controleer of het mes correct is bevestigd alvorens het eten toe te voegen.
3. Gebruik de machine niet zonder de doorzichtige deksel.
4. Het is strikt verboden om de machine te gebruiken wanneer deze leeg is. Het is strikt verboden om de machine te gebruiken wanneer deze niet volledig is.
5. Druk op de schakelknop om het mes te laten draaien.
6. De machine heeft een oververhittingsbescherming. Niet gebruiken voor meer dan 30 seconden aaneensluitend. Na 30 seconden 2 minuten laten afkoelen. Wanneer de interne temperatuur te hoog wordt zal de thermostaat automatisch uitschakelen. Wanneer de motor voldoende is afgekoeld (ongeveer 30 minuten) zal deze automatisch weer aan gaan en normaal functioneren.
7. Voor gebruik: controleer of de stekker en andere onderdelen intact zijn. Na gebruik stekker uit het stopcontact verwijderen.
8. Machine niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen en schoonmaken. Buitenkant van de machine kan schoon gemaakt worden met een natte doek.
9. Buiten het bereik van kinderen bewaren, niet geschikt voor fysiek en/of mentaal gehandicapte personen of personen zonder relevante ervaring. Verboden voor kinderen en genoemde personen om dit product te gebruiken of mee te spelen.
10. Wanneer het product voor langere tijd niet gebruikt wordt dient het schoon en droog opgeborgen te worden in de doos in een goed geventileerde droge plek.
11. Het mes is scherp – wees voorzichtig tijdens het gebruik om verwonding te voorkomen.




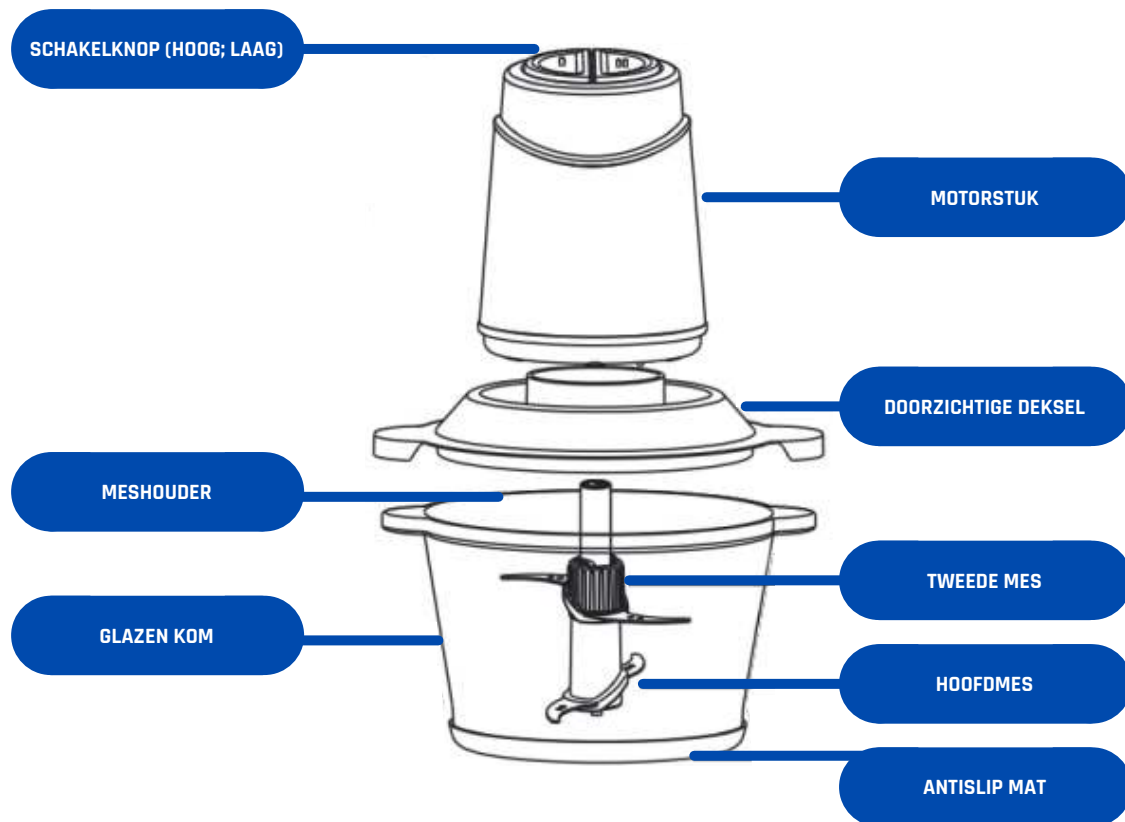

Nummer	Naam	Eigenschappen
1	Schakelknop (Hoog; Laag)	Bediening van de schakelaars en snelheid
2	Motorstuk	Hoofdcomponent samen met de schakelknop
3	Doorzichtige deksel	Bedekt de processor ter bescherming
4	Glazen kom	Om voedsel in te doen
5	Hoofdmes, Tweede mes	Om het voedsel te snijden
6	Meshouder	Ter positionering van de messen
7	Antislip mat	Om schuiven te voorkomen

INHOUD

Motorstuk
 Glazen kom
 S-vormig mes *2
 Mesbeschermer
 Doorzichtige deksel
 Spatel

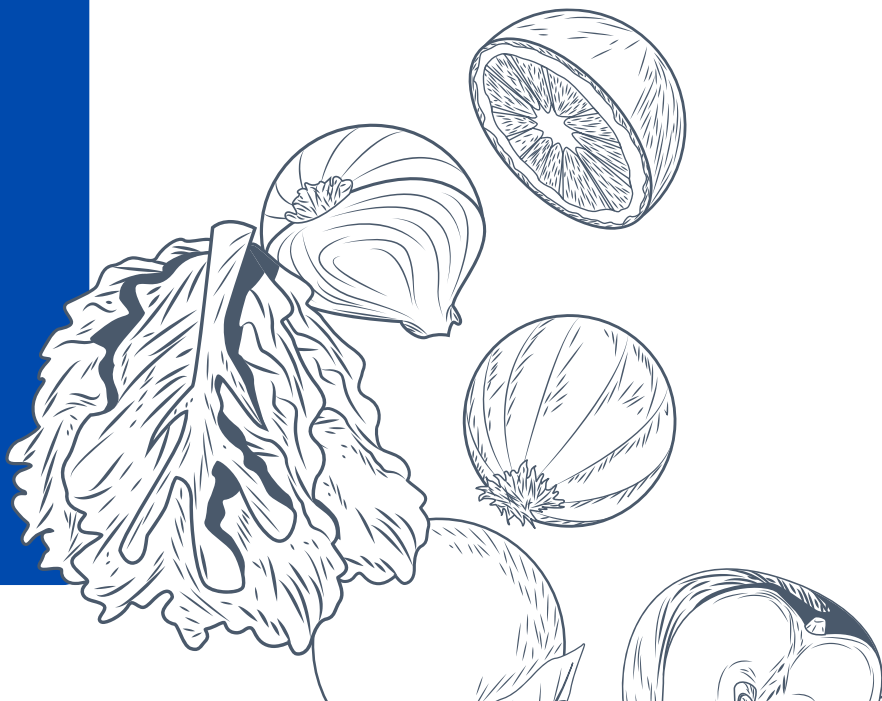

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam	Mini foodprocessor
Product model	ECP6001
Voltage	220-240V
Nominale frequentie	50Hz/60Hz
Wattage	500W
Capaciteit	1.8L
Rotatiesnelheid	22000-26000 rpm
Containermateriaal	Glas

EIGENSCHAPPEN

1. Vier driedimensionale, S-vormige messen, werken beter om vlees en groente te snijden
2. Hoge en Lage snelheid van de messen zorgt voor een betere controle over het snijden. Betere smaak en veiliger in gebruik.
3. Glazen kom is gezond, veilig en makkelijk schoon te maken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Hoe te gebruiken

1. Haal het motorstuk, de glazen kom en de doorzichtige deksel uit de verpakking. Plaats de glazen kom op een vlak oppervlak en de antislip mat onder de kom.
2. Verwijder de plastic bescherming van de messen (**Let op: messen zijn scherp, gebruik voorzichtig**).
3. Controleer of de messen exact in het midden van de roestvrijstalen kom zitten.
4. Voeg het voedsel toe (Zie Aanbevolen hoeveelheden).
5. **Inhoud van de kom mag niet over de aangegeven maximale hoeveelheid komen.**
6. Doe de doorzichtige deksel op de kom, plaats het motorstuk op de deksel en controleer of deze goed vast zit (het motorstuk mag niet bewegen) om er zeker van te zijn dat het motorstuk en het hoofdmes op de juiste plaats zitten.
7. Steek de steller in het stopcontact en zet de processor aan.
8. Hou het motorstuk vast en druk op de schakelknop om de machine te starten. Laat de knop los om te stoppen. (Zie Aanbevolen hoeveelheden).
9. **Verwijder het motorstuk niet meteen na gebruik. Wacht tot de messen tot stilstand zijn gekomen, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder dan pas het motorstuk.**
10. Open de doorzichtige deksel, verwijder de messen (**Let op: messen zijn scherp, wees voorzichtig**) en gebruik de spatel om het eten uit de kom te halen.

De messen zijn erg scherp. Zorg ervoor dat deze niet in contact komen met handen of andere lichaamsdelen.

Vloeistoffen en eten mogen niet boven de MAX lijn komen ter preventie van lekkage.

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN

Eten	Hoeveelheid	Maximale snij/ mixtijd	Opmerkingen
Vlees	≤300g (fijngesneden in stukken van ±2cm)	30 sec	Verwijder botten en pezen. Gebruik de hoge snelheid
Knoflook	300g	15 sec	Gebruik de lage snelheid
Chili	300g	15 sec	Gebruik de lage snelheid
Wortel	300g (Fijngesneden in stukken van ±2cm)	15 sec	Gebruik de lage snelheid
Groenten	300g	15 sec	Gebruik de lage snelheid

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine werkt niet na opstarten	<ol style="list-style-type: none">1. Deksel zit niet goed2. Motorstuk zit niet goed vast	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de deksel2. Controleer het motorstuk
Machine stopt met werken	<ol style="list-style-type: none">1. Te lage voltage2. Motor is oververhit, automatische uitschakeling is in werking getreden	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de voltage2. Laat de machine 30 min. staan om af te koelen, probeer het opnieuw
Vreemde geur na gebruik	Normaal voor de eerste paar gebruiken	Wanneer de geur na veelvuldig gebruik nog aanwezig is neem dan contact met ons op via de officiële website of emailadres
Vreemde vibraties of geluiden	<ol style="list-style-type: none">1. Messen zijn niet juist geïnstalleerd2. Product staat instabiel3. Voltage is te hoog4. Te veel ingrediënten	<ol style="list-style-type: none">1. Haal de inhoud uit de kom en installeer het hoofdmes opnieuw2. Controleer of het product op een stabiele ondergrond staat3. Controleer of de voltage te hoog is4. Schakel de machine uit en haal het overschot aan ingrediënten uit de kom

VOOR VRAGEN ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR OP

SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

WIJ WENSEN U VEEL KOOKPLEZIER TOE!



MADE IN CHINA
Media Evolution B.V.
Weegschaalstraat 3
5632CW Eindhoven