

## MANUEL UTILISATEUR DES DÉTECTEURS DE FUMÉE OPTIQUES FA6111, FA6115 & FA6120 & DÉTECTEUR DE CHALEUR FA6215

Pour une alerte la plus précoce possible, il est recommandé d'installer des détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur dans toutes les pièces où la température est comprise entre 4 et 38 °C. Toute exposition prolongée à des températures hors de cette plage aura pour effet de réduire la durée de vie du produit.

Les détecteurs de fumée optiques FA6111, FA6115 et FA6120 conviennent pour détecter des incendies lents couvrants. Tout comme d'autres détecteurs de fumée, ils sont enclins aux fausses alertes provoquées par la vapeur. Il ne faut donc pas les installer à proximité d'une salle de bains.

Le détecteur de chaleur FA6215 est conçu pour une détection de classe A1. Ce détecteur de chaleur retentit lorsque la température ambiante de la pièce se situe entre 54°C et 65°C. Pour une meilleure protection, les détecteurs de chaleur doivent toujours être installés au sein d'un système de protection contre les incendies complet qui comprend des détecteurs de fumée.

A des fins de conformité, vérifiez les réglementations locales relatives aux bâtiments et aux incendies pour votre propriété. La version anglaise d'origine de ce manuel, utilisée pour ces traductions, a été approuvée de manière indépendante. En cas de différence avec les parties traduites, FireAngel Safety Technology Limited confirme que le guide en anglais est exact et correct.

Remarque : ce manuel utilisateur est également disponible en caractères plus grands et dans d'autres formats. Veuillez nous écrire à l'adresse internationalsupport@fireangeltech.com

© FireAngel Safety Technology Limited  
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ,  
Royaume-Uni.  
www.fireangeltech.com

Support technique :  
En ligne : www.fireangeltech.com/support  
E-mail : internationalsupport@fireangeltech.com

## 1. POSITIONNEMENT

Dans quelle pièce le détecteur doit-il être installé ? Les détecteurs de fumée FA6111, FA6115 et FA6120 conviennent pour les paliers, halls d'entrée, chambres, salons et salles à manger.

Le détecteur de chaleur FA6215 convient pour la cuisine, le garage et le grenier.

Il est conseillé de placer les détecteurs avec lumière d'évacuation FA6111 dans les couloirs, le long de la voie d'évacuation, pour éclairer votre parcours vers la sécurité.

Ces détecteurs de fumée / détecteurs de chaleur conviennent pour être installés dans les mobile-homes, camping-cars et caravanes. Ces détecteurs de fumée ne sont pas conçus pour une utilisation non résidentielle, commerciale ou industrielle quelconque, ni pour toute utilisation autre que celle décrite.

Où dans la pièce le détecteur doit-il être installé ?

Les détecteurs de fumée doivent être installés au plafond à 30 cm minimum des luminaires et des murs.

Il est recommandé de les positionner le plus au centre possible de la pièce. Ils doivent être positionnés à 60 cm maximum à la verticale du point le plus haut de la pièce.

Lors de l'installation d'un détecteur de fumée sur un mur, le haut de l'élément de détection doit être situé entre 15 cm et 30 cm du plafond et à au moins 30 cm d'un mur voisin.

Installer le détecteur de chaleur à une distance inférieure à 5,3 m du mur le plus proche, à moins de 5,3 m d'une porte vers une pièce dans laquelle un incendie pourrait démarrer et à moins de 5,3 m du prochain détecteur de chaleur ou de fumée. Les détecteurs de chaleur doivent être installés à 30 cm minimum des luminaires et des murs. Il est recommandé de les positionner au plafond le plus au centre possible de la pièce. Ne pas installer le détecteur de chaleur sur un mur.

L'emplacement des détecteurs doit être conforme à la norme BS 5839 : partie 6 ou en cas de doute, aux réglementations applicables relatives aux bâtiments.

## 2. INSTALLATION

**Étape 1 :**  
**FA6111, FA6115 et FA6215 Détecteurs à piles remplaçables uniquement**

Le détecteur requiert des piles AA : retirez la plateforme de montage du détecteur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et insérez les piles (faire correspondre le + avec le +). Cela active le détecteur.




NOTE : pour le modèle FA6120, le détecteur doit être installé sur sa plateforme de montage afin de pouvoir déclencher une alerte. Pour les modèles FA6111, FA6115 et FA6215, l'installation des piles active le détecteur.

Après l'activation, le voyant lumineux LED rouge à l'avant du détecteur doit clignoter une fois toutes les 40 secondes (environ) pour indiquer que le détecteur fonctionne.

La séquence sonore du test d'alarme est : 3 bips suivis d'une pause de 1,5 secondes, puis 3 bips. Le voyant lumineux clignote une fois par seconde.

## LES DÉTECTEURS DE FUMÉE FA6111, FA6115 & FA6120

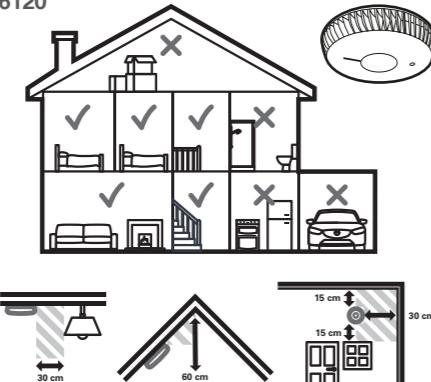

## LE DÉTECTEUR DE CHALEUR FA6215




## 3. ENTRETIEN

1. Tester le détecteur tous les mois (ou aussi souvent que recommandé par les autorités locales).

Les occupants peuvent tester l'alarme en appuyant sur le bouton Test / .

4. Ne pas peindre le détecteur.

5. Remplacer le détecteur tous les 10 ans.

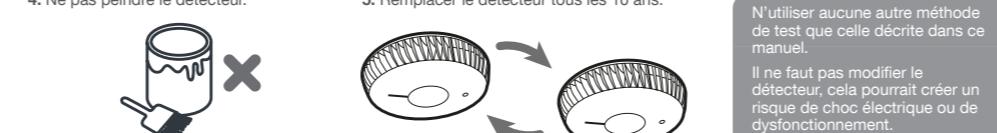

3. Ne pas utiliser d'agents nettoyants ou de solvants.




N'utiliser aucune autre méthode de test que celle décrite dans ce manuel.

Il ne faut pas modifier le détecteur, cela pourrait créer un risque de choc électrique ou de dysfonctionnement.

## 4. SIGNAL DE PILE FAIBLE

Lorsque la ou les piles du détecteur sont faibles, le détecteur bippe et le voyant lumineux rouge de fonctionnement clignote une fois toutes les 40 secondes. Vous devez remplacer le détecteur ou les piles dans les 30 jours.

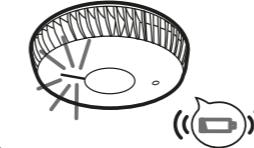

### 1. Pour les détecteurs FA6111, FA6115 et FA6215 à piles remplaçables

1. Tourner délicatement le détecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'appareil de sa plateforme de montage.

2. Remplacer les piles immédiatement (dans les 30 jours).

3. Toujours tester le détecteur après remplacement des piles.

Les détecteurs FA6111, FA6115 et FA6215 requièrent 2 piles AA. Au cours d'une utilisation standard, les piles ont une durée de vie d'environ trois ans pour le modèle FA6111 et cinq ans pour les modèles FA6115 et FA6215. Utiliser des piles autres que celles recommandées ici pourrait avoir un effet néfaste sur le détecteur : Duracell AA MN1500 Alcaline, GP AA GN15A Alcaline, Energizer AA L91 Lithium.

### 2. Pour les détecteurs FA6120 à batterie scellée

1. Tourner délicatement le détecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'appareil de sa plateforme de montage.

2. Remplacer le détecteur immédiatement\* (dans les 30 jours).


\* Si votre détecteur FA6120 est sous garantie, contactez le Support Technique.

## 5. INDICATION DE DYSFONCTIONNEMENT

1. En cas de panne, le détecteur émet deux bips et la LED rouge clignote deux fois toutes les 40 secondes.

2. Si votre détecteur est sous garantie, contactez le Support Technique.

3. Si votre détecteur n'est plus sous garantie, remplacez-le immédiatement.

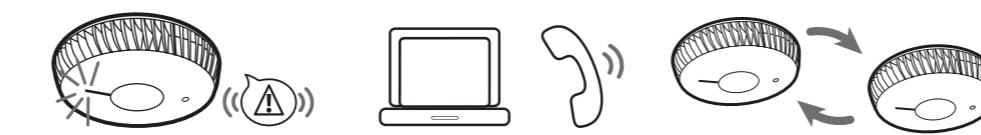

Indicateurs de statut : en cas de défaut, votre détecteur affiche les indicateurs de défauts suivants.

	Séquence sonore	Séquence du voyant lumineux LED	Action requise
Pile faible	1 bip / 40 secondes	1 clignotement / 40 secondes	FA6111, FA6115, FA6215 : remplacer les piles. FA6120 : remplacer le détecteur dans les 30 jours
Défaut	Double bip / 40 secondes	Double clignotement / 40 secondes	Incapacité à donner l'alerte : remplacer l'appareil immédiatement
Fin de vie	Triple bip / 40 secondes	Triple clignotement / 40 secondes	Incapacité à donner l'alerte : remplacer l'appareil immédiatement

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Si le détecteur de fumée/chaleur ne sonne pas pendant le test :

- S'assurer que le détecteur est activé.
- Lors d'un test après la première installation, attendre quelques secondes pour que le détecteur soit opérationnel.
- Pour entendre le détecteur à pleine puissance sonore, appuyer 2 fois sur le bouton Test / .
- Si le détecteur a été désactivé et est en mode à sensibilité réduite, il ne peut pas être testé. Attendre 15 minutes, puis réessayer.
- Pour un détecteur FA6111, FA6115 ou FA6215, remplacer les piles.

Si le détecteur de fumée/chaleur s'active et qu'il s'agit d'une fausse alerte avérée :

- Vérifier l'emplacement du détecteur de fumée/chaleur.
- Nettoyer le détecteur de fumée/chaleur.

Si le détecteur de fumée/chaleur retentit de manière inhabituelle ou émet des bips intermittents :

- Vérifier l'emplacement du détecteur de fumée/chaleur.
- Nettoyer le détecteur de fumée/chaleur.
- Vérifier que le détecteur de fumée/chaleur est bien la source de ces bips ; s'assurer que le bruit ne vient pas d'un autre détecteur.

Si des alertes intempestives se produisent fréquemment :

- Vérifier l'emplacement du détecteur de fumée/chaleur.
- Nettoyer le détecteur de fumée/chaleur.

En cas de signal de Défaut ou de Fin de vie :

- Remplacer le détecteur immédiatement.

Si l'éclairage de secours FA6111 ne s'allume pas :



- Veuillez contacter l'assistance technique si la garantie est encore valide (voir ci-après). Si votre détecteur n'est plus sous garantie, remplacez-le immédiatement.

## 6. FONCTION SILENCE

En cas d'incendie, votre détecteur émet une séquence de 3 bips en continu et le voyant lumineux LED clignote une fois par seconde\*. Le détecteur avec Lumière d'Evacuation FA6111 s'allume en continu.

1. Appuyer sur le bouton Test / .

2. L'alarme sonore s'arrête pendant 10 minutes et le voyant lumineux LED rouge continue à clignoter.

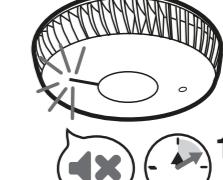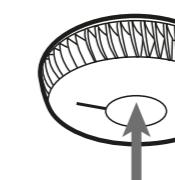

10

Les détecteurs de fumée peuvent réagir aux fumées de cuisson ou à d'autres situations non urgentes. Votre détecteur est doté de la technologie « Silence ». En cas d'alerte intempestive avérée, vous pouvez temporairement désactiver le son par seconde pour indiquer qu'il est en mode Silence. Votre détecteur repasse automatiquement en mode normal après 10 minutes.

**NE JAMAIS IGNORER UNE ALERTE.** Tout déclenchement de l'alarme est un avertissement d'une situation potentiellement dangereuse. Il ne faut pas l'ignorer. Ignorer une alerte peut entraîner des blessures, voire un décès. Si le détecteur de fumée ou de chaleur se déclenche et que la source de l'incendie n'est pas évidente, évacuer immédiatement les lieux.


\* NOTE : pour les détecteurs de chaleur FA6215 uniquement ; après avoir retenti pendant 30 minutes, le temps de silence entre les alertes sonores passe à 12 secondes afin d'économiser de l'énergie. Le voyant lumineux LED continue à clignoter une fois par seconde.

## 7. FONCTION SLEEP EASY™

Si le double bip de signal de « Pile faible » se déclenche durant la nuit, le détecteur peut être mis en sourdine afin de ne pas troubler votre sommeil.

1. Appuyer sur le bouton Test / .

2. Le détecteur devient silencieux pendant 8 heures mais la LED rouge continue de clignoter.

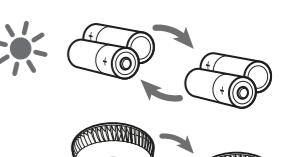

8

Agissez dès que possible pour assurer votre protection en cas d'incendie. En mode Sleep Easy votre détecteur continue de détecter la fumée (ou la chaleur), mais vous devez remplacer le détecteur ou les piles dans les 30 jours.

• Pour un détecteur FA6111, FA6115 ou FA6215 signalant des piles faibles, remplacez les piles dès que possible. Une fois les piles remplacées, la fonction Sleep Easy est désactivée pendant 30 jours.

• Pour un détecteur FA6120, remplacez le détecteur. Si le dispositif est encore sous garantie, contactez notre équipe Support Technique.

NOTE : vous pouvez mettre en sourdine votre appareil 10 fois au maximum. VOTRE DÉTECTEUR NE PEUT PAS ÊTRE PASSÉ EN MODE SILENCE S'IL INDIQUE UN DÉFAUT OU UNE FIN DE VIE (voir " Indication de Dysfonctionnement ").

## GARANTIE & MISE AU REBUT

FireAngel Safety Technology Limited garantit à l'acheteur initial que son détecteur de fumée (ou de chaleur) est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales, pour une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat (ne couvre pas les piles remplaçables des modèles FA6111, FA6115 et FA6215). A condition que le produit soit retourné à FireAngel Safety Technology Limited avec la preuve d'achat datée, FireAngel Safety Technology Limited accepte de remplacer gratuitement l'appareil, à sa discréption, pendant la période de 5 (cinq) ans à partir de la date d'achat. La garantie sur tout remplacement de détecteur FA6111, FA6115, FA6120 ou FA6215 durera jusqu'à la fin de la période de garantie d'origine concernant le détecteur acheté initialement (soit à partir de la date d'achat initiale et non à compter de la date de réception du produit de remplacement). FireAngel Safety Technology Limited se réserve le droit de fournir un autre produit similaire à celui qui doit être remplacé si le modèle d'origine n'est plus disponible ou n'est pas en stock. Cette garantie s'applique à l'acheteur initial à partir de la date de l'achat initial et n'est pas transférable. Une preuve d'achat datée est requise.

**OPTISCHE ROOKMELDER FA6111, FA6115 & FA6120  
& HITTEMELDER FA6215 - HANDLEIDING**

De optische rookmelders FA6111, FA6115 en FA6120 zijn geschikt om smulbranden te detecteren. Net zoals andere rookmelders kunnen ze een ongewenst alarm geven door waterdamp. Plaats ze dus niet in de buurt van een badkamer.

Om zo snel mogelijk te worden gewaarschuwd, raden we aan om een rook- en hittemelder te installeren in elke kamer waarin de temperatuur tussen 4°C en 38°C ligt. Langdurige blootstelling aan een temperatuur buiten dit bereik kan de levensduur van het product verkorten.

De hittemelders FA6215 zijn gespecificeerd voor detectie van klasse A1. Deze hittemelder geeft een waarschuwing als de omgevingstemperatuur in een kamer tussen 54°C en 65°C ligt. Voor de beste bescherming moeten hittemelders altijd geïnstalleerd worden als onderdeel van een compleet brandveiligheidssysteem met rookmelders.

Zorg ervoor dat u voldoet aan de lokale bouw- en brandvoorschriften.

De oorspronkelijke Engelse versie van deze handleiding, waarvan deze vertalingen zijn gemaakt, is onafhankelijk getest en goedgekeurd. Indien de vertaalde tekst afwijkt van de originele tekst, bevestigt FireAngel Safety Technology Limited dat de Engelse handleiding juist en correct is.

Opmerking: Deze gebruikershandleiding is ook verkrijgbaar in grotere letters en andere formaten via email: internationalsupport@fireangeltech.com

**1. POSITIONERING**
**In welke kamer moet ik de melder installeren?**

De rookmelders FA6111, FA6115 en FA6120 zijn geschikt voor de overloop, gang, slaapkamer, woonkamer en eetkamer.

De hittemelders FA6215 zijn geschikt voor de keuken, garage en zolder.

We raden aan om in de gang een rookmelder met noodverlichting (FA6111) te installeren om de vluchtroute te verlichten.

Deze rook-/hittemelder is geschikt voor gebruik in campers en caravans. Deze rook-/hittemelder is niet bedoeld voor niet-huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik, of voor andere dan de beschreven doeleinden.

**Waarin de kamer moet ik de melder installeren?**

Plaats een rookmelder op minstens 300 mm afstand van een lichtpunt of wand, idealiter zo centraal mogelijk in de kamer.

Plaats een rookmelder niet verder dan 600 mm loodrecht onder het hoogste punt in de kamer.

Als u een rookmelder tegen een wand plaatst, moet de bovenkant van het detectie-element zich tussen 150 en 300 mm van het plafond en op minstens 300 mm afstand van een aangrenzende wand bevinden.

Installeer de hittemelder op een afstand van max. 5,3 m van de verstu gelegen muur/wand, max. 5,3 m van een deur naar een kamer waarin brand kan ontstaan en max. 5,3 m van de volgende hitte- of rookmelder. Plaats een hittemelder op minstens 300 mm afstand van een lichtpunt en muren. Monteer een hittemelder niet aan een wand.


De locatie van een melder moet voldoen aan de toepasselijke bouwvoorschriften in uw woonplaats.

**ROOKMELDER FA6111, FA6115 & FA6120**

**HITTEMELDER FA6215**

**2. INSTALLATIE**
**Stap 1:  
Alleen voor melders van het type FA6111,  
FA6115 en FA6215 met vervangbare batterij**


Als de melder op AA-batterijen werkt, verwijder dan de montageplaat door deze linksom te draaien en plaat de batterijen (de + moet overeenkomen met +). Zo wordt de melder geactiveerd.

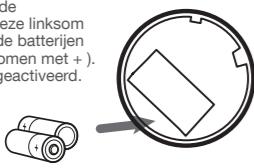

OPMERKING: Bij melders van het type FA6120, moet u de melder op de montageplaat installeren om de melder te activeren. Bij melders van het type FA6111, FA6115 en FA6215, wordt de melder geactiveerd door de batterijen te plaatsen.

Als het rode ledlampje aan de voorkant van de melder na activering ca. één keer per 40 seconden knippert, betekent dit dat de melder actief is.

Het testgeluidspatroon van de melder is: 3 pieptonen gevolgd door een pauze van 1,5 seconde en vervolgens 3 pieptonen. Het ledlampje knippert één keer per seconde.

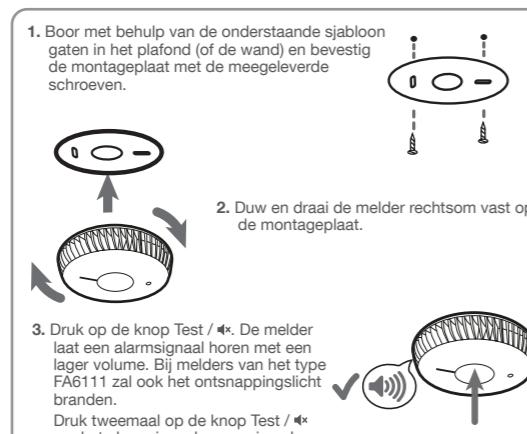**Stap 2:  
Installatie van de montageplaats - alle melders:  
FA6111, FA6115, FA6215 en FA6120**


91.5 mm

**3. ONDERHOUD**


1. Test de melder maandelijks, of vaker als dit bijv. vereist is door uw gemeente of verhuurder.

Bewoners kunnen de melder testen door op de centrale knop Test / <\*> te drukken.


4. Verf de melder nooit.



2. Stofzuig de melder om de 3 maanden.

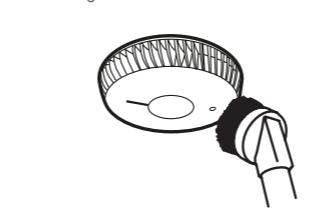

5. Vervang de melder om de 10 jaar.

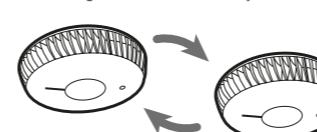

3. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.




Test de melder niet op een andere manier dan zoals beschreven in deze handleiding.

Probeer niet om de melder open, aangezien dit een elektrische schok of functiestoring kan veroorzaken.

**4. WAARSCHUWING LAGE BATTERIJSPANNING**

Bei lage batterijspanning zal de melder om de 40 seconden een pieptoon laten horen. Tegelijk zal ook het rode ledlampje knipperen. U moet de melder of batterijen binnen de 30 dagen vervangen.

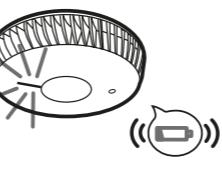
**1. Voor melders van het type FA6111, FA6115 en FA6215 met vervangbare batterij.**


1. Draai de melder voorzichtig linksom om het apparaat van de grondplatte te verwijderen.



2. Vervang de batterij onmiddellijk (binnen 30 dagen).



3. Test de melder altijd nadat u de batterijen hebt vervangen.


**2. Voor melders van het type FA6120 met ingebouwde batterij**

1. Draai de melder voorzichtig linksom om het apparaat van de grondplatte te verwijderen.




2. Vervang de melder onmiddellijk (binnen 30 dagen).



\* Als de melder van het type FA6120 is en de garantie nog niet is verlopen, neem contact op met de technische klantenservice.

**5. FOUTMELDING**


1. Bij een fout zal de melder twee keer per 40 seconden een pieptoon laten horen en de LED knippert 2x.

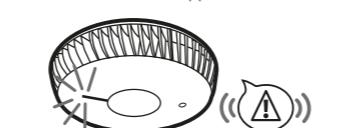

2. Neem contact op met de technische klantenservice als de garantie nog niet is verlopen.



3. Als de garantie is verlopen, moet u de melder onmiddellijk vervangen.

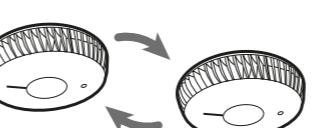
**Statusindicatoren: Als er een fout is opgetreden, zal de melder dat aangeven door middel van de volgende patronen.**

	Hoorbaar patroon	Ledpatroon	Vereiste actie
Lage batterijspanning	1 pieptoon/40 seconden	1x knipperen/40 seconden	FA6111, FA6115, FA6215: Vervang de batterijen FA6120: Vervang de melder binnen de 30 dagen
Fout	1 dubbele pieptoon/40 seconden	1x dubbel knipperen/40 seconden	Waarschuwing: mogelijk geen alarmsignaal - vervang de melder onmiddellijk.
Einde levensduur	1 drievoudige pieptoon/40 seconden	1x drievoudige knipperen/40 seconden	Waarschuwing: mogelijk geen alarmsignaal - vervang de melder onmiddellijk.

**PROBLEEMEN OPLOSSEN**
**De rook-/hittemelder geeft geen geluidssignaal tijdens de test:**

- Controleer of de melder geactiveerd is.
- Wacht enkele seconden als u de melder test na de eerste installatie.
- Druk tweemaal op de knop Test / <\*> om het alarmsignaal op maximaal volume te horen.
- Als de melder gepauzeerd is en zich in lage gevoeligheidsmodus bevindt, kan deze mogelijk niet worden getest. Probeer in dat geval, het testen na 15 minuten opnieuw.
- Bij melders van het type FA6111, FA6115 of FA6215 moet u de batterij vervangen.

**De rook-/hittemelder laat een alarmsignaal horen bij een duidelijk vals alarm:**

- Controleer de plaats van de melder.
- Maak de melder schoon.

**De rook-/hittemelder klinkt vreemd of piept af en toe:**

- Controleer de plaats van de melder.
- Maak de melder schoon.
- Ga na of de pieptoon wel degelijk afkomstig is van de melder en niet van een ander toestel.

**De melder geeft vaak een vals alarm:**

- Controleer de plaats van de melder.
- Maak de melder schoon.

**Als de melder een storing of einde levensduur aangeeft:**

- Vervang de melder onmiddellijk.

**Als het ontsnappingslicht van een melder van het type FA6111 niet brandt:**



- Controleer of de garantie van de melder nog geldt. Als dat zo is, neem dan contact op met de technische klantenservice. Vervang de melder.

**6. PAUZEFUNCTIE**

Bij brand laat de melder continu 3 pieptonen horen en knippert het ledlampje één keer per seconde.\* Het ontsnappingslicht van een melder van het type FA6111 blijft branden.

**1. Druk op de knop Test / <\*>**

2. Het alarm wordt gedurende 10 minuten gepauzeerd. Het rode ledlampje blijft knipperen.

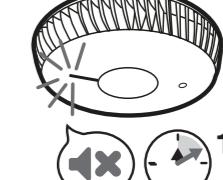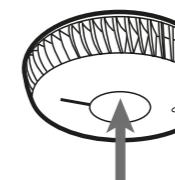

10

Rookmelders kunnen reageren op kookdampen en andere niet-noodsituaties. Deze melder is uitgerust met 'Silence'-technologie. Bij een duidelijk vals alarm kunt u de melder tijdelijk pauzeren door op de knop Test / <\*> te drukken. Het ledlampje blijft één keer per seconde knipperen om aan te geven dat de melder zich in de pauzemodus bevindt. Na 10 minuten zal de melder automatisch terugkeren naar de normale detectiestand.

**NEGEER NOOIT EEN ALARM.** De melder laat een alarmsignaal horen om u te waarschuwen voor een potentiële gevarenlijke situatie. Negeer dit niet. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of overlijden. Als de rook- of hittemelder een alarmsignaal laat horen en u niet helemaal zeker weet waar de brand zich bevindt, waarschuw dan uw medebewoners en verlaat zo snel mogelijk de woning.


\* OPMERKING: dit geldt alleen voor de FA6215 hittemelder; na 30 minuten in alarm, zal het alarmsignaal onderbroken worden met een pauze van ongeveer 12 seconden tussen de meldingen in, dit om energie te besparen. De LED blijft elke seconde knipperen. Het ledlampje blijft één keer per seconde.

**7. SLEEP EASY™-FUNCTIE**

Als de melder 's nachts een pieptoon laat horen om aan te geven dat de batterijspanning laag is, kan de melder worden gepauzeerd zodat u er niet wakker van wordt.

**1. Druk op de knop Test / <\*> .**

2. Het alarm wordt dan gedurende 8 uur gepauzeerd. Het rode ledlampje blijft knipperen.

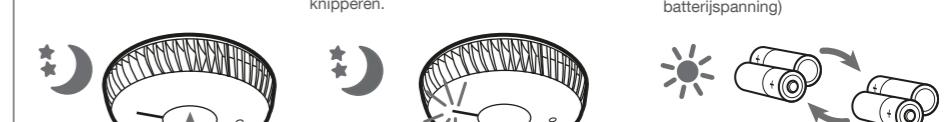

Doe dat zo snel mogelijk om beschermd te blijven in geval van brand. Deze melder zal in de Sleep Easy-modus rook (of hitte) blijven detecteren, maar u moet de melder of batterijen binnen de 30 dagen vervangen.

• Bij melders van het type FA6111, FA6115 of FA6215 moet u bij lage batterijspanning de batterijen zo snel mogelijk vervangen. Nadat u de batterijen hebt vervangen, wordt de Sleep Easy-functie gedurende 30 dagen uitgeschakeld.

• Bij melders van het type FA6120 moet u de melder vervangen. Neem contact op met de technische klantenservice als de garantie nog niet is verlopen.

OPMERKING: U kunt de pieptoon waarmee de lage batterijspanning wordt aangegeven maximaal 10 keer pauzeren. DE MELDER KAN NIET WORDEN GEPAUZEERD, ALS DE PIEPTOON EEN FOUT OF HET