




5241-3 BLENDER

HANDLEIDING



BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN:

1. Binnendeksel
2. Deksel
3. Glazen kan
4. Beker sluiting
5. Snijmes
6. Beker voet
7. Motorblok
8. Draaischakelaar
9. Kan assemblage

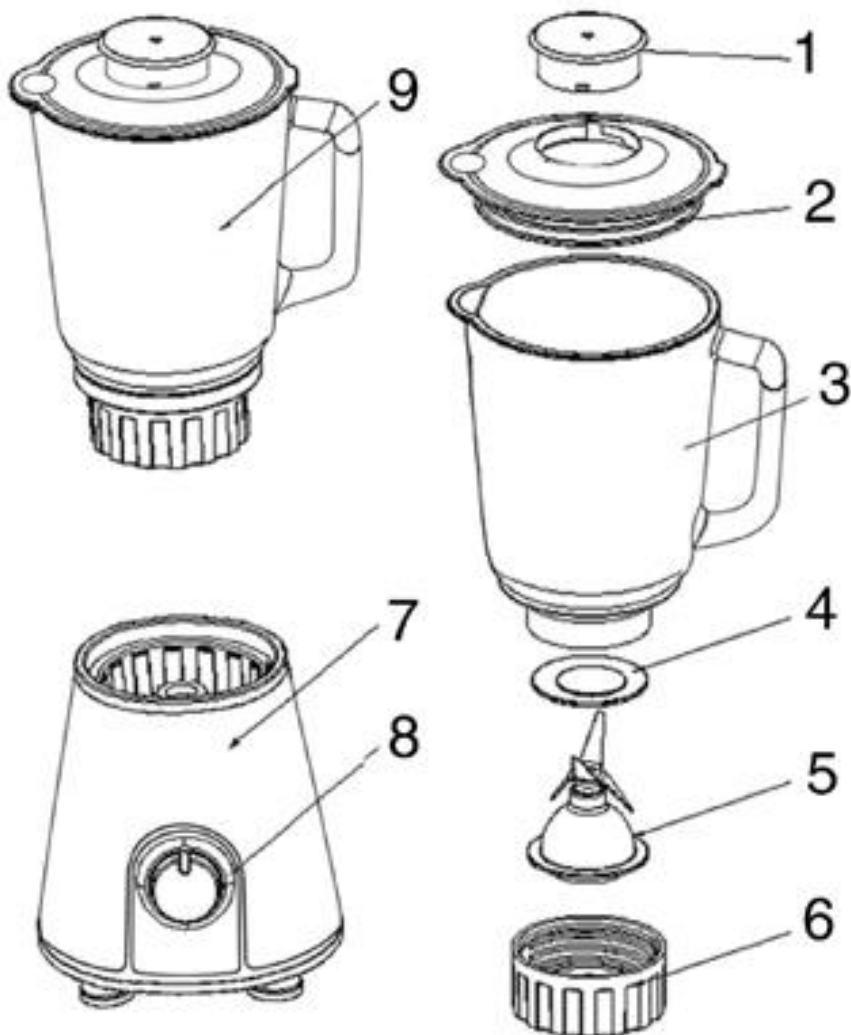

MONTAGE VAN DE GLAZEN KAN:

1. Plaats de afdichtring (4) op de binnenrand van de meseenheid (5).
2. Plaats de meseenheid (5) met afdichtring in de beker basis (6).
3. Monteer de glazen beker (3) op de bekerbasiseenheid en draai de bekerbasiseenheid met de klok mee tot deze vastzit.
4. Monteer de beker met cup unit op de basis unit.
5. Nadat u de ingrediënten in de beker hebt gedaan, bevestigt u het deksel (2) op de beker door het naar beneden te drukken.
6. Plaats het binnendeksel (1) in de opening van het deksel en draai het met de klok mee totdat het vergrendeld is.

DE KAN PLAATSEN:

Was voor het eerste gebruik alle onderdelen met heet water en zeep. Spoel dan af en droog grondig.

1. Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld (Schakelaar in stand de stand '0').
2. Plaats de kan op het motorblok.

LET OP: ZET HET APPARAAT NOOIT AAN VOORDAT HET GOED GEMONTEERD IS.

BEDIENING:

De draaiknop bevindt zich op een handige plaats op de voorkant van de basis. Draai de knop met de klok mee om een snelheid te selecteren:

1. (Laag) voor voedselverwerking op lage snelheid.
2. Hoog) voor het mengen van vloeistoffen en vaste voedingsmiddelen
- P. (Impulsinstelling) voor het fijnstampen van ijs & korte, krachtige impulsbewegingen

Voor onmiddellijke aan- en uitschakeling gebruikt u de PULSE (P)-knop door de knop tegen de wijzers van de klok in te draaien.

OPMERKINGEN:

- Was de ingrediënten goed en snijd ze in stukken die in de vulopening passen. Voeg het voedsel of de drank in de kan via de vulopening. De kan heeft een capaciteit van 1,5 liter. Overlaad de kan niet.
- De pulsschakelaar biedt u bediening voor korte voedselverwerkingsklussen. Wanneer u overschakelt naar Pulse, zal de machine op hoge snelheid draaien.
- Zet uit om de machine te stoppen.

LET OP: Laat de machine niet werken met dikke mengsels of zware voedingsmiddelen. Als de motor niet vrij loopt, stop de machine en:

- voeg een beetje vloeistof toe of
 - schakel over op Pulse voor een paar korte stoten of
 - stop het mengen om de paar seconden en gebruik een spatel om de zijkanten van de kan vrij te maken en ingrediënten naar de snijbladen te duwen, of
 - verminder de inhoud van de kan
1. Het apparaat mag slechts 1 min. per keer worden gebruikt. Voordat het opnieuw wordt gebruikt moet het afkoelen.
 2. Wanneer het apparaat klaar is, kiest u OFF (0) of laat u de PULSE positie los. **Wacht tot het mes gestopt is met draaien alvorens de deksel te verwijderen.** Haal de stekker uit het stopcontact.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD:

LET OP: ZORG ERVOOR DAT HET APPARAAT UIT STAAT EN DAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD VOORDAT U BEGINT MET HET DEMONTEREN VAN ONDERDELEN.

1. Reiniging kan het best onmiddellijk na gebruik gebeuren. Verwijder de kan.
2. Voedselresten die onder het mes blijven hangen kunnen gemakkelijk verwijderd met behulp van een kleine tandenborstel (niet bijgevoegd accessoire).
WAARSCHUWING: HET MES IS UITERST SCHERP. WEES VOORZICHTIG.
3. Reinig de motorbehuizing met een zachte vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om het apparaat te reinigen. Om de kan schoon te maken, voeg 1/4 theelepel (niet meer) vloeibaar afwasmiddel aan de kan toe en vul de kan tot het maximum met warm water. Plaats de kan op de motorbehuizing en pulseer gedurende een paar seconden, twee of drie keer.
4. Spoel de onderdelen af onder stromend water. Gebruik geen vaatwasmachine of zeer heet water. Veeg alle onderdelen grondig schoon alvorens ze na gebruik op te bergen. Bewaar het apparaat op een droge plaats. Het wordt aanbevolen de kan op te bergen met het deksel verwijderd.

LET OP: DOMPEL DE MOTOREENHEID OF HET ELEKTRICITEITSSNOER NIET IN WATER OM HET TE REINIGEN.

Als er tijdens het gebruik een probleem is opgetreden demonteer de motoreenheid dan nooit zelf, er bevinden zich binnenin geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem alleen contact op met de verkoper voor onderzoek en reparatie.