

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

KACHEL VENTILATOR



Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik

220-240V~ 50Hz
1800W / 2000W

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands



Art. 0012526
Type BL-24501

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze ventilatorkachel. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze ventilatorkachel met plezier zult gebruiken.

Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- In het geval van schade, veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie onmiddellijk. De fabrikant/importeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet

naleven van de gebruiksaanwijzing, een onachtzaam gebruik of een gebruik niet conform de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing.

- Plaats het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten mits het apparaat op de juiste wijze is geplaatst en aangesloten. Een volwassene moet toezicht houden of instructies hebben gegeven ten aanzien van een veilig gebruik van het apparaat en ze gewezen hebben op de mogelijke gevaren.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken of het apparaat bedienen, schoonmaken of onderhouden.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.

- Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden tenzij er continue iemand toezicht houdt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen:
 - voordat u het apparaat verplaatst;
 - voordat u het apparaat opbergt;
 - voordat u onderdelen monteert of demonteert;
 - voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert;
 - nadat u het apparaat heeft gebruikt.
- Laat reparaties alleen door een gekwalificeerd servicecentrum* uitvoeren.

* *Gekwalificeerd servicecentrum: after-sales-dienst van de fabrikant of invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het apparaat*

bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Elektriciteit en warmte

- Plaats de kachel niet direct onder een stopcontact.
- Gebruik de kachel niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- De kachel mag niet worden afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** – sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet extra goed worden opgelet wanneer er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
- Controleer vóór gebruik of de netspanning gelijk is aan de netspanning die op het apparaat wordt vermeld.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.
- Gebruik geen enkel apparaat met een

beschadigde kabel of stekker of nadat het apparaat defecten vertoont, gevallen is of op enige manier beschadigd is geraakt. Lever het apparaat in bij de fabrikant of het dichtstbijzijnde, gekwalificeerde servicecentrum voor inspectie, reparatie of elektrische of mechanische modificaties.

- Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Voorkom dat het snoer in aanraking komt met een heet oppervlak of stoom.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Bedien het apparaat niet door middel van een externe tijdschakelaar of door middel van een apart systeem met afstandsbediening.
- Gebruik een 10-ampèresnoer, als er een verlengsnoer nodig is. Snoeren met minder ampère kunnen doorbranden. Let er bij het neerleggen van het snoer op, dat er niet aan getrokken of over gestruikeld kan worden.
- Voorkom overbelasting door niet te veel apparaten op een groep aan te sluiten.
- Dompel de kabel, de stekker of de behuizing nooit onder in water of andere

vloeistoffen, om het risico op elektrische schokken te vermijden.

- Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Haal de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en gebruik het niet meer.
- Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van hittebronnen zoals een fornuis of oven.

Gebruik


- Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor professioneel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge ruimtes en niet in de nabijheid van water.
- Plaats het apparaat minimaal 50 centimeter van de muur of brandbaar materiaal (zoals gordijnen, kaarsen of doekjes).
- Steek nooit iets in de ventilatieopeningen. Let erop dat niets deze openingen blokkeert.

- Gebruik deze kachel niet als deze is gevallen.
- Gebruik deze kachel niet als er zichtbare tekenen van schade is.
- Gebruik deze kachel op een horizontaal en stabiel oppervlak, of bevestig hem aan de muur, indien mogelijk.

WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waar personen aanwezig zijn die niet in staat zijn om de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er constant toezicht is.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, dient u textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op een minimale afstand van 1 meter van de luchtuitlaat te houden.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN

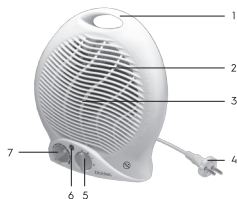

1. Handvat
2. Ventilatieopeningen
3. Ventilator
4. Snoer met stekker
5. Standenschakelaar
6. Rood indicatielampje (apparaat aan)
7. Temperatuurregelaar

STAND & FUNCTIE

- 0 Kachel en ventilator zijn uitgeschakeld
- ↻ Luchtcirculatie zonder verwarming
- I Circulatie van warme lucht
- II Circulatie van hete lucht

WERKING

U kunt dit apparaat gebruiken voor het verwarmen van een ruimte tot 12 m² en als ventilator. Met de regelbare thermostaat kunt u de gewenste temperatuur instellen en behouden. Het apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging en een extra lang snoer van 1 meter.

EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Zet de standschakelaar op stand '0' (uit).
- Ontrol het snoer volledig.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Ga verder met de procedure in de sectie 'Gebruik'.

GEBRUIK

- Draai de temperatuurregelaar met de klok mee naar de maximale stand.
- Zet de standenschakelaar op de

gewenste stand.

- Draai, zodra de gewenste kamertemperatuur is bereikt, de temperatuurregelaar langzaam tegen de klok in totdat het indicatielampje uitgaat. Op deze manier gaat de kachel automatisch aan en uit en wordt de gewenste kamertemperatuur gehandhaafd.
- Onder de kachelvoet zit een omvalbeveiliging. De omvalbeveiliging zorgt ervoor dat de kachel wordt uitgeschakeld zodra de kachelvoet niet goed of stabiel op de ondergrond staat.

LET OP! Om schade en gevaar van oververhitting te voorkomen, heeft de ventilatorkachel een oververhittingsbeveiliging. Deze schakelt de ventilatorkachel uit tot de temperatuur is gedaald. Til de kachel alleen op aan het handvat, andere delen kunnen heet zijn.

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING:

Alvorens het apparaat te reinigen, schakel het altijd uit, koppel het los van de elektriciteitstoevoer en laat het volledig afkoelen.

Reiniging

- Dompel het apparaat of snoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen agressief schoonmaakmiddel, schuurmiddel of een scherp object, zoals een harde borstel of mes.
- Steek nooit objecten in het apparaat, hierdoor kan het apparaat beschadigen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte droge doek.

LET OP! Reinig de ventilatorkachel alleen aan de buitenkant. Probeer het apparaat niet open te maken of op een andere manier te reinigen aan de binnenkant.

OPBERGEN

- Rol het snoer op.
- Doe de ventilatorkachel in de originele verpakking.
- Zet het apparaat op een schone droge plaats weg

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 1800W / 2000W

Netspanning: 220-240V ~ 50Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet

■ samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de

servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

typeaanduidingen					
item	symbool	waarde	eenheid	item	eenheid
warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)	
nominale warmteafgifte	P_{nom}	2	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	n.v.t.
minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	n.v.t.
maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	n.v.t.
aanvullend elektriciteitsverbruik				Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	
Bij nominale warmteafgifte	$e_{f,max}$	0	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Bij minimale warmteafgifte	$e_{f,min}$	0	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	nee
In stand-by-modus	$e_{f,gb}$	0	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	nee
				Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	ja
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	nee
				Andere stringsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	nee
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	nee
				Met de optie van afstandsbediening	nee
				Met adaptieve sturing van de start	nee
				Met beperking van de werkingstijd	nee
				Met black-bulbsensor	nee
Contactgegevens		Blokker B.V. - Van der Madeweg 13, 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht, The Netherlands			

220-240V~ 50Hz
1800W / 2000W

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands



Art. 0012526
Type BL-24501