

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

BAKPLAAT MEDIUM



220-240V~ 50/60Hz  
**2000W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0012806  
Type BL-26106

# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **GEACHTE KLANT**

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

## **VEILIGHEID**

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**01.** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken, op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt en deze gevaren begrijpen.

**02.** Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

**03.** Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

- 04.** Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- 05.** Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
- 06.** Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel of olie, dient u de paragrafen “Reinigingsinstructies” en “Tips voor onderhoud en gebruik van de anti-aanbaklaag” in acht te nemen.
- 07.** Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of een afzonderlijk op afstand bestuurd systeem.
- 08.** Dit apparaat is bestemd voor het gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren of werkplekken; boerderijen; door gasten in hotels, motels en andere types van huisvesting; bed and breakfasts en vergelijkbare instellingen.
- 09.** Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.

- 10.** Als u gebruik maakt van een verlengkabel, dient dit geschikt te zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders kan oververhitting van de verlengkabel en/of stekker het gevolg zijn. Er is risico op letsel door het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig om gevaarlijke situaties te vermijden.
- 11.** Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
- 12.** Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
- 13.** Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
- 14.** Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
- 15.** Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
- 16.** Steek de stekker niet in het stopcontact

en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.

**17.** Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

**18.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

**19.** Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.

**20.** Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.

**21.** Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.

**22.** Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.

**23.** Sluit altijd eerst de stekker aan op de bakplaat alvorens de stekker in het stopcontact te steken. Om uit te schakelen, draait u eerst het apparaat uit en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

**24.** Wees zeer voorzichtig als u een apparaat met hete olie of een andere hete vloeistof verplaatst.

**25.** Wees bijzonder voorzichtig bij het verwijderen van heet vet.

**26.** De stekker dient te worden verwijderd voordat het apparaat wordt gereinigd en de stroomaansluiting moet droog zijn voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen. U mag alleen een geschikte stekker gebruiken.


**27.** Waarschuwing: houtskool of andere ontvlambare voorwerpen mogen niet worden gebruikt in combinatie met dit apparaat.

**28.** Als u producten met een antiaanbaklaag gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat zich geen vogels in dezelfde ruimte bevinden en dat de ruimte compleet kan worden gesloten en goed geventileerd wordt.

**29.** Opgelet, heet oppervlak.



**WAARSCHUWING!!** Raak het oppervlak niet aan tijdens het gebruik. De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen als het apparaat in werking is.

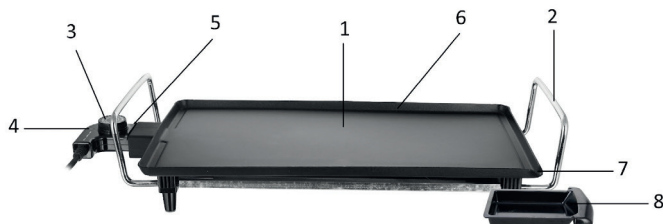

## ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Grillplaat
2. Handgreep
3. Temperatuurregelaar
4. Controlelampje
5. Aansluitpunt voor thermostaat
6. Vetgoot
7. Vet-uitlaat
8. Vet-opvangbakje

## UW GRILL GEBRUIKEN

- Lees vóór het eerste gebruik de REINIGINGINSTRUCTIES en TIPS VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE ANTIAANBAKLAAG.
- Plaats de thermostaataansluiting in het apparaat. Zorg ervoor dat de temperatuurregelaar omhoog wijst. Plaats het oliereservoir onder de vet-uitlaat aan de hoek van de plaat.
- Sluit de netstekker aan op een geschikt stopcontact.
- Stel de gewenste temperatuur in d.m.v. de temperatuurregeling 1/2/3/4/5. Het indicatielampje zal oplichten.

**OPMERKING:** Stel de temperatuurregelaar tijdens het eerste gebruik in op stand 5 en laat het apparaat gedurende 10 minuten opwarmen. Dit zorgt ervoor dat stof en fabricageresten worden opgebrand. Een lichte geur kan worden vrijgegeven. Dit is echter ongevaarlijk. Zorg kort voor voldoende ventilatie.

- Het controlelampje dooft zodra de gewenste temperatuur wordt bereikt.
- Wanneer de grill afkoelt, wordt de grill weer automatisch verwarmd. Het indicatielampje blijft branden totdat de ingestelde temperatuur weer is bereikt.
- Zet de temperatuurregeling altijd op "OFF" om de grill uit te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact en trek de thermostaat uit het apparaat.
- Draag de grill uitsluitend aan de hendels.
- Laat de grill buiten bereik van kinderen afkoelen.

**OPGELET:** Grilloppervlaktes zijn heet tijdens gebruik.

## REINIGINGSINSTRUCTIES

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de grill volledig afkoelen voordat u het reinigt of verplaatst.
- Verwijder het aansluitstuk (niet in water dompelen), veeg de plaat schoon met een vochtige doek en veeg grondig droog.
- Veeg het aansluitpunt schoon met een droge, zachte doek of keukenpapier.

**OPGELET:** Sonde en sonde-aansluiting moeten vóór gebruik altijd compleet droog zijn.

**OPMERKING:** het oliereservoir is vaatwasserbestendig.



## TIPS VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE ANTI-AANBAKLAAG

- Voorwerpen niet op de grill plaatsen om krassen op de antiaanbaklaag te voorkomen.
- Gebruik gemiddeld tot lage temperatuur voor de beste resultaten. Zeer hoge temperaturen kunnen verkleuring veroorzaken en verkorten de levensduur van elke antiaanbaklaag. Als er hogere temperaturen nodig zijn, verwarm dan een paar minuten voor op gemiddeld.
- Gebruik uitsluitend nylon, kunststof of houten keukengerei, om krassen op de antiaanbaklaag te voorkomen. Etenswaar nooit op de grill snijden.
- Verwijder hardnekkige vlekken met een kunststof sponsje en mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen staalwol.
- Giet geen koud water op de grillplaat wanneer ingeschakeld, het water zal opspatten en de plaat zal worden beschadigd.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 2000W

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz

## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent

 dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
Email: info@blokker.nl

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.



220-240V~ 50/60Hz  
**2000W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0012806  
Type BL-26106