

# ZEDAR

## Handleiding

Platenspeler ZDR-T316R



Zedar B.V.  
Ottolaan 8 12  
9207JR Drachten  
Nederland


[www.zedar.eu](http://www.zedar.eu)

CE  
© Zedar B.V.

## Product omschrijving



1. Slot
2. Bescherm hoek
3. Stofkap
4. Adapter - Gebruik deze bij het afspelen van 45-toerenplaten met uitgesneden middens.
5. Toon armlift
6. Automatische stopregeling (naast de schakelaar is snelheidsselectie - 33.3, 45, 78 tpm)
7. Bluetooth LED-indicator
8. Bluetooth schakelaar
9. Snelheidskiezer
10. Aan/uit-schakelaar / Volumeregeling
11. Koptelefoonaansluiting
12. Naald
13. Speaker

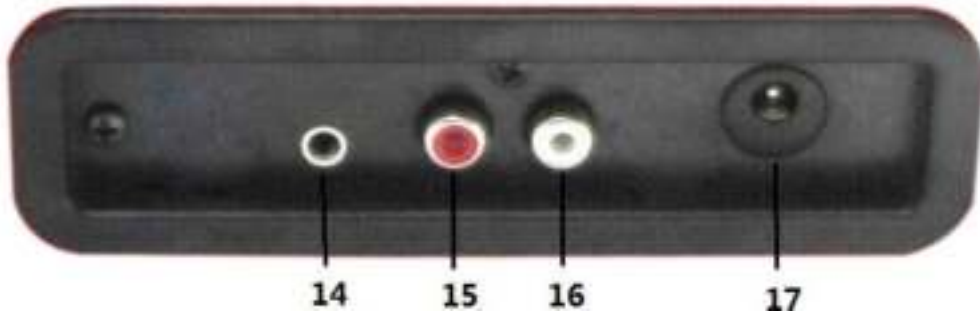

14. AUX

15. Line out R kanaal

16. Line out L kanaal

17. DC Power Jack

## Initële setup netaansluiting

Zorg ervoor dat de netspanning van uw woning overeenkomt met de bedrijfsspanning van het toestel. Uw apparaat is klaar om te worden aangesloten op een netspanning van 5V-DC-adapter.

### Versterker aansluiten(indien nodig)

Terwijl u naar uw nieuwe plantenspeler kunt luisteren met behulp van de ingebouwde speakers, wilt u deze misschien aansluiten op uw bestaande HiFi-systeem. Sluit de audiostekkers aan op de Line-ingang van uw mixer of versterker met behulp van een RCA kabel (niet meegeleverd)

Rode stekker in R kanaal

Witte stekker in L kanaal

### Een LP afspelen

Leg de plaat naar keuze op de draaitafel. Vergeet indien nodig niet de naald op de lift te plaatsen.

Kies de gewenste afspeelsnelheid met behulp van de snelheidskeuzeschakelaar tussen 33,3, 45 en 78 rpm.

Zet de platenspeler aan, houd er rekening mee dat de volume met dezelfde knop geregeld wordt.

Ontgrendel de toonarmvergrendeling.

Hef de arm lichtjes op met uw hand.

Plaats de lift over het eerste nummer en laat hem langzaam zakken.

De draaitafel begint automatisch te draaien.

Wanneer een plaat ten einde loopt, stopt de draaitafel automatisch als de auto-stop schakelaar in de AAN-stand staat. Als de schakelaar in de uit modus stand staat, blijft deze draaien totdat de toonarm weer in de toonarmsteun wordt geplaatst.

Til de toonarm op en plaats deze op de toonarmstuen wanneer u klaar bent.

Plaats de beschermkap terug op de naald en sluit de vergrendeling.

Schakel de stroom uit.

### Bluetooth functie

Schakel de knop naar Bluetooth functie, er is een herinneringsstem en de blauwe LED zal oplichten en knipperen. Zoek de Bluetooth naam **ZDR-T316R** en maak connectie.

## Onderhoud



1 Ontgrendel de toonarm



2 Haal de beschermkap er af



3 Haal de cartridge voorzichtig los van elkaar



4 Haal de kabels uit de cartridge.



om een nieuwe in tegenovergestelde richtingen te plaatsen, plaatst u de audio-lijn dienovereenkomstig en installeert u de cartridge licht in de socket.

OPMERKING: Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van deze handeling om schade aan de toonarm en audiokabels te voorkomen.

### OPMERKINGEN

We raden je aan om je platen schoon te maken met een antistatische doek om er maximaal plezier van te hebben en ze lang mee te gaan.

We willen u er ook op wijzen dat om dezelfde reden uw stylus periodiek moet worden vervangen (ongeveer elke 250 uur)

Stof de stylus af en toe af met een zeer zachte borstel gedrenkt in alcohol (poets van achteren naar voren van de cartridge)

### VERGEET BIJ HET VERVOEREN VAN UW PLATENSPELER NIET:

☑ Plaats de beschermkap terug op de stylus.

☑ Plaats de restclip in de opneemarm.


## DE AANDRIJLIJN VAN DE DRAAITAFEL OPNIEUW BEVESTIGEN

De aandrijfriem van de draaitafel is in de fabriek gemonteerd - gebruik deze instructies alleen als de draaitafel niet draait.

### STAP 1

Verwijder de antislipmat van het draaiplateau van het plateau. Kijk door een van de gaten in het plateau en controleer of de riem inderdaad van de poelie van de draaischijf is losgekomen.


Gebruik een schroevendraaier om de zwarte ijzeren 'C'-clip (Iron binder) te verwijderen en til de draaitafel van het draaitafelmechanisme.

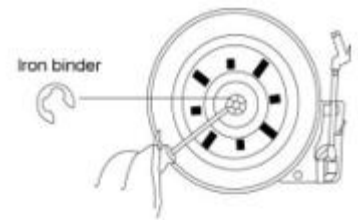

### STAP 2

Pak de gevallen zwarte rubberen band (Rubber Drive Belt) en plaats deze rond de basis van het plateau - trek de riem er vervolgens voorzichtig uit zonder te overstrekken.


Draai de schotel om terwijl u de riem vasthoudt.

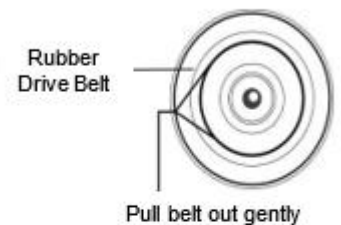

### STAP 3

Kijk door een van de gaten in de plaat en zoek de kleine messing katrol (de katrol is bevestigd aan de draaitafelmotor). Haak vervolgens het uitgetrokken deel van de rubberen riem met de hand rond de katrol en lijn dan het midden van de schotel uit met de zilveren draaitafel as.

Laat het plateau voorzichtig op het dek zakken en laat het los totdat het weer op zijn plaats zit.

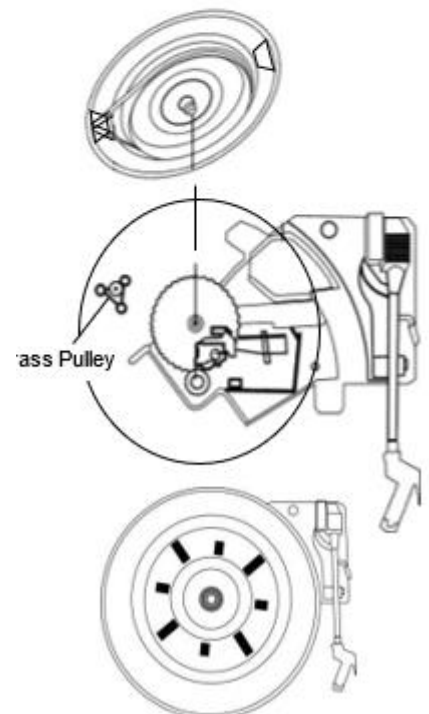

### STAP 4

Als het draaiplateau in de juiste positie staat, controleer dan of de riem nog om de poelie zit en vervang vervolgens de 'C'-clip om het draaiplateau aan de as vast te zetten.