


STREX

CORDLESS VACUUM CLEANER

User manual SP260

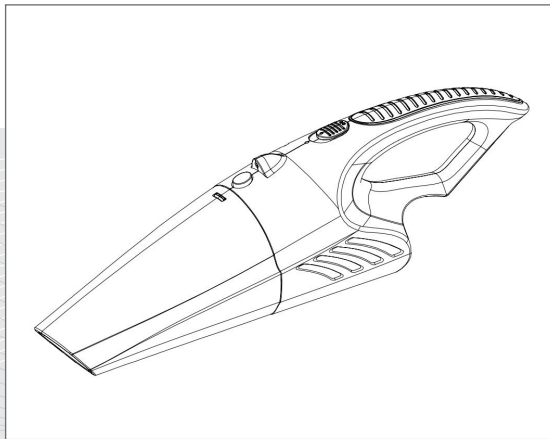

Thanks for choosing Strex! Read the manual carefully for correct and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions about the product or encounter problems, you can contact us by email: info@strex.nl

English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE - TABLE OF CONTENTS

INHOUDSOPGAVE - TABLE OF CONTENTS	2
INLEIDING	4
BEOOGD GEBRUIK	5
HET PAKKET	5
Inhoud	5
UITPAKKEN	6
Veiligheid Tijdens het Uitpakken	6
TECHNISCHE GEGEVENS	7
PRODUCT ONDERDELEN	8
PRODUCTGEBRUIK	9
In-/Uitschakelen	9
Demontage- en Reinigingsprocedure	10
De HEPA Filter	11
Gebruik van de Opzetstukken	11
De Batterij Opladen	13
PROBLEMEN OPLOSSEN	14
VEILIGHEID INSTRUCTIES	14
Algemene Apparaat Veiligheid	15
Personen & Gebruik	16
Elektronica & USB-Adapter	16
USB Kabel	17
Hitte & Koeling	17
Water	18
Batterij Veiligheid	19
Explosieve Atmosfeer	19
REINIGING	20
De HEPA Filter	20
De Stofbak en de Opzetstukken/Accessoires	20
De Kruiemelzuiger	20
ONDERHOUD & SERVICE	21
OPSLAG & TRANSPORT	22
AFVALVERWERKING & RECYCLAGE	22
Verwijdering van het Product	22
Verwijdering van de Batterij	23
Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal	23
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	24

INTRODUCTION	25
INTENDED USE	26
THE PACKAGE	26
Contents	26
Unpacking	27
Safety During Unpacking	27
TECHNICAL DATA	28
PRODUCT PARTS	29
PRODUCT USE	30
Power On/Power Off	30
Disassembly and Cleaning Procedure	31
The HEPA Filter	32
Use of the Attachments	32
Charging the Battery	34
TROUBLE SHOOTING	35
SAFETY INSTRUCTIONS	35
General Device Safety	36
Persons & Use	37
Electronics & USB Adapter	37
USB Cable	38
Heat & Cooling	38
Water	39
Battery Safety	40
Explosive Atmosphere	40
CLEANING	41
The HEPA Filter	41
The Dust Bin and the Attachments/Accessories	41
The Vacuum Cleaner	41
MAINTENANCE & SERVICE	42
STORAGE & TRANSPORT	43
DISPOSAL & RECYCLING	43
Device Disposal	43
Battery Disposal	44
Packing Material Disposal	44
WARRANTY & LIABILITY	45



WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** Snoerloze Kruiemelzuiger en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **STREX** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Verklaring van overeenstemming: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.

CE RoHS

- **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse “conformité européenne”) bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **Conform RoHS:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

BEOOGD GEBRUIK

De **STREX** Snoerloze Kruiemelzuiger is een compacte oplaadbare stofzuiger. Het apparaat is ontworpen om te gebruiken als lichte nat- en droog stofzuiger (krumels, kleine hoopjes vuil en vloeistoffen). Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.

Gebruik de Kruiemelzuiger alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

HET PAKKET

Inhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Kruiemelzuiger | 1 stuk |
| 2. USB C oplaadkabel | 1 stuk |
| 3. Handleiding | 1 stuk |
| 4. Filter | 1 stuk |

Opzetstukken:

- | | |
|---------------------|--------|
| 5. Flexibele buis | 1 stuk |
| 6. Lange zuigmond | 1 stuk |
| 7. Borstel mondstuk | 1 stuk |

UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de kruimelzuiger dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen. Vergelijk alle onderdelen met de verpakkingsinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

VEILIGHEID TIJDENS HET UITPAKKEN

Laat het verpakkingsmateriaal of accessoires niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de kruimelzuiger is uitgeprobeerd en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen. Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de USB-oplaadkabel. Laat de kabel niet rondslingeren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Product	Snoerloze Kruiemelzuiger
Model	SP260
Merk	STREX
Kleur	Zwart/Blauw
Materiaal:	ABS
Vermogen:	120 W
Stofbak volume:	600 ml
Geluidsniveau:	< 70 dB
Batterij type:	Lithium Ion (herlaadbaar)
Batterij grootte:	2000 mAh
Batterij spanning:	12 V
Batterij oplaadtijd:	~3 uur
Oplaadinterface:	USB-C
Zuigkracht:	- Niveau 1: 7000PA - Niveau 2: 14000PA
Gebruikstijd (na volledig opladen):	ca. 30 minuten - Niveau 1 kan ongeveer 20-30 minuten worden gebruikt - Niveau 2 kan ongeveer 11-13 minuten worden gebruikt
Gewicht:	0,84 kg
Afmetingen:	405 x 102 x 125 mm
Certificeringen:	CE, RoHS



Opmerking:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PRODUCT ONDERDELEN



❶ Aan/Uit knop

❷ Oplaadindicatielampje

❸ LED verlichting

❹ Ontgrendelingsknop

❺ HEPA filter

❻ Stofbak

❼ USB-C-oplaadpoort

❽ Luchtuitlaat

PRODUCTGEBRUIK

In-/Uitschakelen

- Duw de Aan/Uit knop naar voren naar het eerste niveau en start de kruimelzuiger om naar de normale modus te gaan.
- Duw terug naar het tweede niveau om de sterkere modus te starten.
- Duw de knop naar de middelste stand om het apparaat uit te schakelen



- Gebruik het eerste niveau (normale modus) om kleine deeltjes op te zuigen.
- Gebruik het tweede niveau (sterke modus) om grotere deeltjes op te zuigen

Demontage- en Reinigingsprocedure



1

Druk op de ontgrendelingsknop.



2

Trek de HEPA-filter eruit.



3

Reinig de filter met een borstel.



4

Maak de stofbak leeg. Reinig de stofbak en de HEPA-filter met water.



5

Droog de filter en de stofbak.



6

Plaats de filter terug en vergrendel de stofbak.

De HEPA Filter

- Het is verboden de Kruiemelzuiger te gebruiken zonder geïnstalleerd HEPA-filter.
- De HEPA-filter is herbruikbaar en moet regelmatig worden schoongemaakt (zie het hoofdstuk "REINIGING").




OPMERKING:


- Een optimale stofopvang wordt alleen verkregen met een schoon filter en een lege stofbak.

Gebruik van de Opzetstukken

Instructies voor vacuüm opbergzak: verwijder de stofbak en gebruik de voorste zuigopening om aan de vacuüm opbergzak te zuigen.

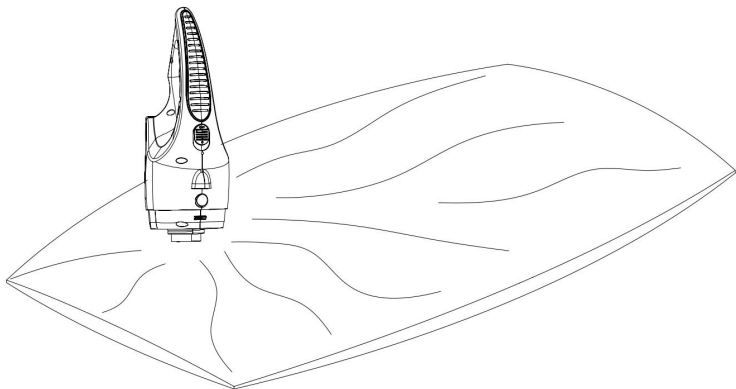

Instructies voor het gebruik van de flexibele buis: Steek een uiteinde van de slang in de inlaat van de stofbak van de Kruimelzuiger. Het andere uiteinde is verbonden met een zuigmond en kan worden gebruikt door de aan/uit knop in te schakelen.

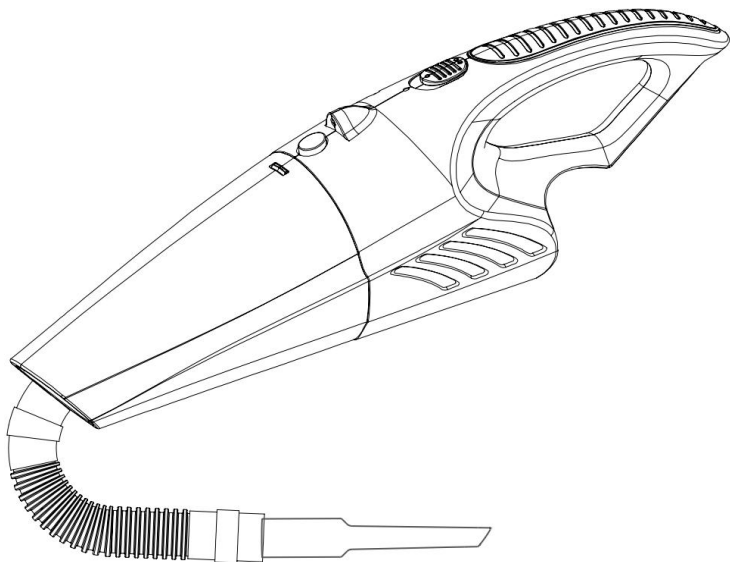

Instructies voor de lange zuigmond: steek de lange zuigmond in de zuigopening van de Kruimelzuiger. Je kunt de borstel op de lange zuigmond zetten als je een borstel nodig hebt.



WAARSCHUWING:

- Laad de batterij van de stofzuiger volledig op voor het eerste gebruik. Volg altijd de veiligheidsinstructie zoals beschreven in het hoofdstuk "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Batterijveiligheid".
- Om de levensduur van jouw batterij te verlengen, laat je deze elke 3 maanden leeglopen en laadt je deze vervolgens volledig op.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de oplaadpoort van de Kruiemelzuiger en steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een 5 V / 2 A USB-adapter (niet meegeleverd). Wij raden het gebruik van een USB-adapter aan, maar het gebruik van de USB-interface van een computer/laptop of een powerbank is ook mogelijk.
- Om de oplaadtijd te verkorten is de 5 V / 2 A USB-adapter de beste keuze.
- Sommige USB-uitgangen hebben mogelijk onvoldoende uitgangsstroom, wat de oplaadsnelheid vertraagt of zelfs het opladen belemmert.
- Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is het oplaadindicatielampje rood.
- Als de batterij volledig is opgeladen, is het oplaadindicatielampje groen.
- Koppel de USB-kabel los wanneer het opladen is voltooid.
- De oplaadtijd van een lege batterij naar een volle accu is 2-4 uur. Dit is echter afhankelijk van de gebruikte stroombron.



OPMERKING:

- Wanneer tijdens het gebruik het oplaadindicatielampje rood wordt, is de batterij bijna leeg. Laad tijdig op om te voorkomen dat er onvoldoende stroom is bij het volgende gebruik.



OPMERKING:

- **De totale oplaadduur is sterk afhankelijk van de gebruikte oplader. Indien er een oplader wordt gebruikt die krachtig genoeg is zal de stofzuiger volledig opgeladen zijn na circa 3 uur.**

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De stofzuiger zuigt slecht/ niet	<ol style="list-style-type: none">1. Er is een geblokkeerde opening in het opzetstuk.2. Er is een geblokkeerde opening in het apparaat.3. De filter is vuil.4. De stofbak is niet correct op het apparaat geplaatst.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de openingen in het opzetstuk op verstoppingen.2. Verwijder het opzetstuk en controleer op verstoppingen.3. Reinig de filter.4. Plaats de stofbak in de juiste positie.

VEILIGHEID INSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **STREX** Snoerloze Kruimelzuiger te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheids-voorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl

ALGEMENE APPARAAT VEILIGHEID

- Gebruik de Kruiemelzuiger niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Kruiemelzuiger is ontworpen en bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De Kruiemelzuiger is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Kruiemelzuiger niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats de Kruiemelzuiger niet onder mechanische belasting.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten tijdens het opladen. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Houd het mondstuk en alle zuigopeningen uit de buurt van haar, gezicht, vingers, onbedekte voeten of losse kleding.
- Niet gebruiken als een opening is geblokkeerd. Houd de openingen vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
- Als de Kruiemelzuiger is ingeschakeld, moet je deze altijd over het oppervlak laten bewegen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Kruiemelzuiger
- Laat de ingeschakelde Kruiemelzuiger niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken op trappen. Begin bij het stofzuigen van trappen altijd onderaan en werk naar boven toe.
- Niet gebruiken om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, of gebruiken in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
- Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Kijk niet in de luchtuitlaat wanneer het apparaat is ingeschakeld, omdat er soms kleine deeltjes uit de ventilatieopeningen kunnen komen, vooral na het reinigen/vervangen van de filter.
- Als het niet meer mogelijk is om de Kruiemelzuiger veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

PERSONEN & GEBRUIK

- De Krui melzuiger is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd kleine kinderen en dieren op een veilige afstand bij het gebruik van de Krui melzuiger.
- Kinderen kunnen het apparaat alleen gebruiken onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- De Krui melzuiger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

ELEKTRONICA & USB-ADAPTER

- Je mag de Krui melzuiger niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik het apparaat niet terwijl je de batterij aan het opladen bent.
- Gebruik alleen een USB-adapter met een 5 V / 2 A uitgang (niet meegeleverd) om de Krui melzuiger op te laden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken. Opladen met een powerbank of het gebruik van een USB-poort van een laptop/computer is toegestaan, maar wordt niet aanbevolen.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Krui melzuiger te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als hij niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.

- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het opladen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur, een vreemde geur of geluid uit je apparaat komt, schakel dan zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uit. Neem contact op met de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

USB KABEL

- Wijzig de USB-kabel niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Forceer nooit een connector in een USB-poort. Als de connector en poort niet gemakkelijk samenkomen, dan komen ze waarschijnlijk niet overeen. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt gepositioneerd ten opzichte van de poort.
- Trek de USB-kabel nooit van de adapter of Kruiemelzuiger door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

HITTE & KOELING

- De Kruiemelzuiger kan warm worden tijdens gebruik of tijdens het opladen. Dit is normaal.
- Dek het apparaat of de luchtuitlaat niet af terwijl het in werking is of opgeladen wordt, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Kruiemelzuiger. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat tijdens het opladen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.

- De Kruielzuiger is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Kruielzuiger kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

WATER



WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht. Met uitzondering van de opvangbak, filter en verloopstukken.

- Gebruik de Kruielzuiger nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de Kruielzuiger niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Kruielzuiger. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, koppel het dan onmiddellijk los van het stopcontact en schakel dan de Kruielzuiger uit.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond geplaatst wordt.

BATTERIJ VEILIGHEID

- Plaats de Kruiemelzuiger niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Ga niet verder met het opladen van de batterij als deze niet wordt opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel de batterij los zodra ze volledig zijn opgeladen of als ze onbeheerd worden achtergelaten tijdens het opladen.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op een oplader met de juiste specificaties.
- Laad de batterij niet op in de buurt van ontvlambare materialen (brandgevaar).
- Probeer de batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik je Kruiemelzuiger niet als de batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.


EXPLOSIEVE ATMOSFEER

- De Kruiemelzuiger niet gebruiken of opladen in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals gebieden waar de lucht veel ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeders) bevat.

REINIGING

De HEPA Filter

- Gebruik geen methoden zoals wrijven of kneden bij het reinigen van de filter.
- Reinig de filter niet met een scherpe en harde borstel, anders zal de filter krassen en beschadigen, wat kan leiden tot motorstoringen.
- Het HEPA-filter kan alleen op een koele en geventileerde plaats worden geplaatst om op natuurlijke wijze te drogen. Het is verboden te drogen bij hoge temperaturen onder zonlicht of andere methodes.

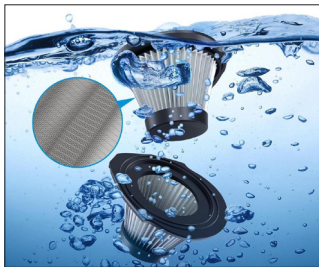

Wassen onder de kraan of in water.

De Stofbak en de Opzetstukken/Accessoires

- Wassen onder de kraan of in water.
- Plaats op een koele en geventileerde plaats om op natuurlijke wijze te drogen.

De Kruiemelzuiger

- Schakel de stroom uit voordat je gaat schoonmaken. Maak nooit schoon tijdens het opladen van de batterij. Koppel altijd jouw USB-adapter los.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Kruiemelzuiger.
- Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op de knoppen uitoefent.
- Dompel de Kruiemelzuiger niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het schoonmaken geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

ONDERHOUD & SERVICE

- Afgezien van het af en toe schoonmaken van het apparaat en de hulpstukken/accessoires, is de Kruiemelzuiger onderhoudsvrij.
- Regelmatige reiniging van de filter is vereist. De filter moet worden vervangen als hij versleten of beschadigd is.
- Je mag de Kruiemelzuiger niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Kruiemelzuiger niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
 - Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Kruiemelzuiger bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
 - Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres info@strex.nl.
-
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
 - Stuur in geval van defect het product terug naar **STREX** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de Kruielzuiger schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Bewaar geen natte of vochtige onderdelen, aangezien er schimmel of roest kan ontstaan.
- Bewaar de Kruielzuiger op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Kruielzuiger niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Vouw de USB-kabel op maar wikkel hem niet om het apparaat.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Kruielzuiger gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

AFVALVERWERKING & RECYCLAGE

Verwijdering van het Product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van de Batterij



De omgang met en in het bijzonder de verwijdering van batterijen en accu's is onderworpen aan gedefinieerde voorschriften, die door de Europese Commissie bindend zijn geworden door de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC.

Dit apparaat bevat een Lithium-Ion batterij die niet met het huishoudelijk afval mag weggegooid worden. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.



Li-ion

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je het weggooit. Als het verwijderen van de batterij niet mogelijk is, deponeer het elektrische apparaat dan in een inzamelbak voor elektrische apparaten.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **STREX** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan STREX;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstrooming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- incompatibiliteit met andere hardware/software die niet is gedefinieerd als minimale systeemvereisten;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaardt wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Allere rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the **STREX** Cordless Vacuum Cleaner and contains important information about safety and use. Please read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties. The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **STREX** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.

CE RoHS

- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "conformité européenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **Compliant with RoHS:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail: info@strex.nl.

We hope you enjoy your purchase!

INTENDED USE

The **STREX** Cordless Vacuum Cleaner is a compact rechargeable Vacuum Cleaner. The device has been designed for light wet and dry vacuum cleaning purposes (crumbs, small piles of dirt and liquids). There are no other uses for this product.

Only use the Vacuum Cleaner as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

THE PACKAGE

Contents

The following components are included in the scope of delivery:

Cordless Vacuum Cleaner	1 piece
USB C charging cable	1 piece
User Manual	1 piece
Filter	1 piece

Attachments:

Flexible tube	1 piece
Long suction nozzle	1 piece
Brush	1 piece

UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Vacuum Cleaner. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

Compare all parts with the package contents. If you are missing a part, or if you have a damaged part, please contact us by e-mail: info@strex.nl.

SAFETY DURING UNPACKING

Do not leave packaging material or the cable lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the Vacuum Cleaner has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags & foils

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing



WARNING: Strangulation Hazard.

Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children.

Children may get entangled while playing with the USB charging cable. Do not leave the cable around.



TECHNICAL DATA

Product	Cordless Vacuum Cleaner
Model	SP260
Brand:	STREX
Color:	Black/Blue
Material:	ABS
Power:	120W
Dust bin volume:	600 ml
Sound level:	< 70 dB
Battery type:	Lithium Ion (rechargeable)
Battery size:	2000mAh
Battery voltage:	12 V
Battery charging time	3 hours
Charging interface:	USB-C
Sucking power:	- Level 1: 7000PA - Level 2: 14000PA
Usage time (after a full charge):	Approx. 30 minutes - Level 1 can be used for about 20-30 minutes - Level 2 can be used for about 11-13 minutes
Weight:	0,84 kg
Dimensions:	405 x 102 x 125 mm
Certifications:	CE, RoHS

**NOTE:**

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice

PRODUCT PARTS



① ON/OFF button

② Charging indicator light

③ LED light

④ Release button

⑤ HEPA filter

⑥ Dust bin

⑦ USB-C charging port

⑧ Air outlet

PRODUCT USE

Power On/Power Off

- Push the ON/OFF button forward to the first level and start the Vacuum Cleaner to enter the normal mode.
- Push back into the second level to start the stronger mode.
- Push the button to the middle position to turn the device off.



- Use the first level (normal mode) to absorb small particles.
- Use the second level (strong mode) to absorb larger particles.

Disassembly and Cleaning Procedure



1

Press the release button.



2

Pull out the HEPA filter.



3

Clean the filter with a brush.



4

Empty the dust bin. Clean the dust bin and the HEPA filter with water.



5

Dry the filter and the dust bin.



6

Reinstall the filter and lock the dust bin.

The HEPA Filter

- It is forbidden to use the Vacuum Cleaner without the HEPA filter installed.
- The HEPA filter is re-usable and should be cleaned regularly (see the chapter "CLEANING").




WARNINGS:


- Optimum dust collection will only be obtained with a clean filter and an empty dust bin.

Use of the Attachments

Instructions for vacuum storage bag: remove the dust bin and use the front suction port to suck at the vacuum storage bag.

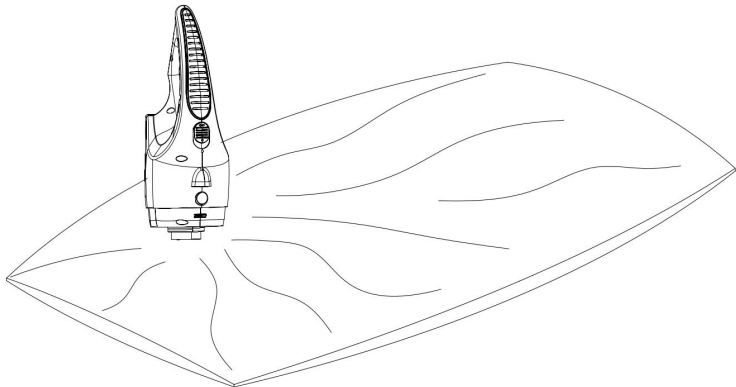

Instructions for using the flexible tube: Insert one end of the hose into the inlet of the dust bin of the Vacuum Cleaner. The other end is connected with a suction nozzle and can be used by turning on the power switch.

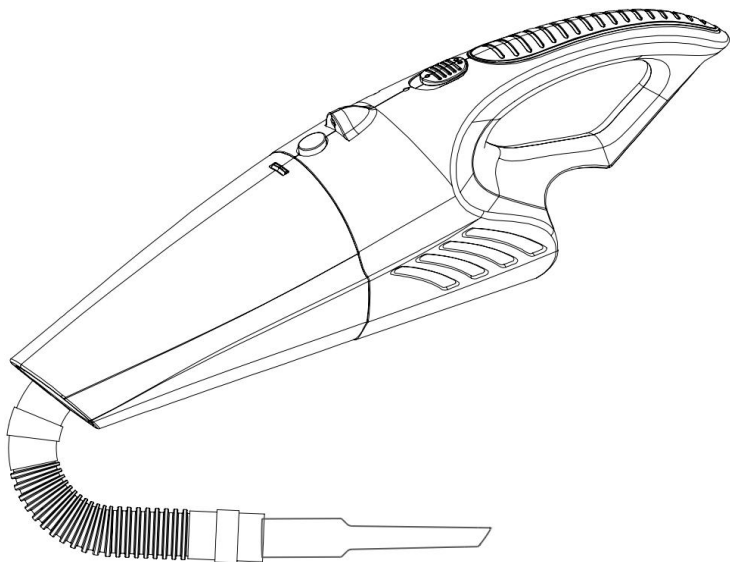

Instructions for the long suction nozzle: insert the long suction nozzle into the suction port of the Vacuum Cleaner. You can put the brush on the long suction nozzle if you need to use a brush.



WARNINGS:

- Fully charge the battery of the Vacuum Cleaner before the first time use.
- Always follow the safety instruction as described in the chapter "SAFETY INSTRUCTIONS - Battery Safety".
- To extend the life of your battery, drain it every 3 months and then give it a full charge.

- Ensure that the device is switched off.
- Attach the supplied USB cable to the charging port of the Vacuum Cleaner and plug the other end of the charging cable into a 5V/2A USB adapter (not included). We recommend using a USB adapter, however, using the USB interface of a computer/laptop or a powerbank is also possible.
- To shorten the charging time, the 5V/2A USB adapter is the best choice.
- Some USB outlets might have insufficient output current, which will slow down the charging speed or even hinder the charging.
- When the device is charging, the charging indicator light is red.
- When the battery is fully charged, the charging indicator light is green.
- Unplug the USB cable when the charging is finished.
- The charging time from an empty battery to a full battery takes 2-4 hours. Depending on the used power source.



NOTE:

- When during the use the charging indicator light becomes red, then the power of the battery is about to run out. Charge in time to avoid insufficient power in the next use.



NOTE:

- **The total charging time strongly depends on the charger used. If a charger that is powerful enough is used, the vacuum cleaner will be fully charged after approximately 3 hours.**

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
There is poor cleaning and dust pick up.	<ol style="list-style-type: none">1. There is a blocked opening in the attachment.2. There is a blocked opening in the device.3. The filter is dirty.4. The dust bin is not correctly fitted to the device.	<ol style="list-style-type: none">1. Check the openings in the attachment for blockages.2. Remove the attachment and check for blockages.3. Clean the filter.4. Refit the dust bin.

SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical appliances and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical appliances and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **STREX** Cordless Vacuum Cleaner and to avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us by e-mail at info@strex.nl, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

GENERAL DEVICE SAFETY

- Do not use the Vacuum Cleaner for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Vacuum Cleaner is designed and intended for household use and is not suitable for commercial or industrial use.
- The Vacuum Cleaner is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the Vacuum Cleaner on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- Do not place the Vacuum Cleaner under mechanical stress.
- The device needs to be properly and securely connected during charging. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Keep the nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- Do not use with any opening blocked. Keep the openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- When powered on, keep the vacuum moving over the surface at all times to avoid damaging the surface.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the Vacuum Cleaner.
- Do not leave the switched-on Vacuum Cleaner unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- Use extra care when cleaning on stairs. When vacuuming stairs, always start at the bottom and work your way up.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not look into the air outlet when the unit is switched on, as sometimes there is a possibility of small debris being discharged from the air vents, especially after cleaning/replacement of the filter.
- If it is no longer possible to operate the Vacuum Cleaner safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to serious transport-related stresses.

PERSONS & USE

- The Vacuum Cleaner is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- Keep small children and animals at a safe distance when using the Vacuum Cleaner.
- Children can use the device only with continuous adult supervision.
- The Vacuum Cleaner can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device safely and they understand the resulting hazards.

ELECTRONICS & USB ADAPTER

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Vacuum Cleaner. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use the device while charging the battery.
- Only use a USB adapter 5V/2A output (not included in the package) to charge the Vacuum Cleaner. Another adapter with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage. Charging with a power bank or using a USB port of a laptop/computer is allowed, but not recommended.
- To prevent damage to the adapter and/or the Vacuum Cleaner, make sure your power mains socket supplies the correct power supply for the USB adapter.
- The mains socket must be located near the device and easily accessible.
- Always remove the USB adapter from the mains socket when the battery is not being charged and before cleaning.
- Never force the plug of your USB adapter into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the plug of your USB adapter is properly connected to the mains socket.
- It is normal for the USB adapter to feel a little warm; however, a loose fit between the mains socket and the plug of the USB adapter can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- To disconnect the USB adapter, grasp the adapter housing and pull the adapter out of the mains socket.
- If the power fails during the charging, turn off the device immediately and pull the USB adapter from the mains socket.

- If there's smoke, fire, a strange odor or noise coming from your device, you should turn off both the device and the circuit breaker or fuse box's main switch. Contact the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person before using the device again.
- For safety reasons, always disconnect the USB adapter in the event of a thunderstorm.

USB CABLE

- Do not modify the USB cable.
- Check the cable periodically for damage. Never use the cable if there are any signs of damage.
- Never force a connector into a USB port. If the connector and port don't come together easily, they probably don't match. Check for obstructions and make sure the connector matches the port and that you have correctly positioned the connector with the port.
- Never unplug the USB cable from the adapter or the Vacuum Cleaner by pulling the cable. Always pull on the USB connector.
- Be careful not to trip over the cable.
- The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- Make sure that the USB cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- Children may get entangled when playing with the cable (danger of strangulation). Electric cables are not toys.

HEAT & COOLING

- The Vacuum Cleaner may become warm during operation or while charging. This is normal.
- Do not cover the device or the air outlet while it is in operation or being charged as this may cause the Vacuum Cleaner to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Make sure that the ventilation around the device is good during charging.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.

- The Vacuum Cleaner is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The Vacuum Cleaner may be damaged and the battery life may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or in direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).
- Use the device only in a moderate climate (not in a tropical climate).

WATER



WARNING: This device is not waterproof. With the exception of the filter, dust bin and the attachments/accessories, do not expose any parts of the Vacuum Cleaner to water or other liquids.

- Never use the Vacuum Cleaner with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the Vacuum Cleaner in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments and do not immerse in liquid. Never pour liquids over or near the Vacuum Cleaner. There is a risk of electric shock! If liquid does get into the housing unplug it immediately and then turn off the Vacuum Cleaner.
- Make sure the device is placed on a dry surface.

BATTERY SAFETY

- Do not place the Vacuum Cleaner near a fire, or into direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. Unplug the device once fully charged or if left unattended during charging.
- Do not attempt to recharge the battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only recharge with a charger with the correct specifications.
- Do not recharge the battery near flammable materials (fire hazard).
- Do not attempt to modify, disassemble or change the battery.
- Do not use your Vacuum Cleaner if the battery begins to emit odor, start to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- The battery contains dangerous substances, do not open the battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw the battery into a fire.
- Do not short-circuit the battery. The battery can explode or leak if shorted.
- An empty battery can still be dangerous.
- Keep the battery away from children, babies, or animals.


EXPLOSIVE ATMOSPHERE

- Do not use or charge the Vacuum Cleaner in areas with a potentially explosive atmosphere, such as areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles (such as grain, dust, or metal powders).

CLEANING

HEPA Filter

- Do not use methods such as rubbing or kneading when cleaning the filter.
- Do not clean the filter with a sharp and hard brush, or it will scratch and damage the filter, resulting in motor failure.
- The HEPA filter can only be placed in a cool and ventilated place to dry naturally. It is forbidden to dry in high temperatures under sunlight or other methods.

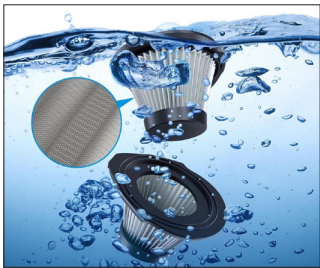

Wash under the tap or in water.

The Dust Bin and the Attachments/Accessories

- Wash under the tap or in water.
- Place in a cool and ventilated place to dry naturally

The Vacuum Cleaner

- Put the power off before cleaning. Never clean while charging the battery. Always unplug your USB adapter.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Vacuum Cleaner.
- Be careful not to put too much pressure on the buttons while cleaning.
- Do not immerse the Vacuum Cleaner in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleanings agent, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from occasional cleaning of the device and the attachments/accessories, the Vacuum Cleaner is maintenance-free.
- Regular cleaning of the filter is required. The filter should be replaced when it is worn or damaged.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Vacuum Cleaner.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Vacuum Cleaner for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
 - If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The device contains no user-serviceable or replaceable parts. The battery cannot be replaced.
 - Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our e-mail address info@strex.nl.
-
- For missing accessories such as the manual or other items, contact us at the above-mentioned e-mail address.
 - In case of a defect, return the product to **STREX** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the Vacuum Cleaner before long time storage.
- Do not store wet or damp parts, as mold or rust may develop.
- Store the Vacuum Cleaner in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Vacuum Cleaner in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the device beyond the reach of small children.
- Fold up the USB cable but don't wrap it around the device.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Vacuum Cleaner must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

Battery Disposal



The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.

This device contains a Lithium-Ion battery that cannot be disposed of with normal household waste. The battery should be recycled following your local regulations.



Li-ion

Remove the battery from the device before disposal. If battery removal is not possible, dispose of small electrical appliances with batteries in an electrical appliance collection bin.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries in accordance with small chemical waste regulations.

Packing Material Disposal



Please follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than **STREX**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- accessories;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty! We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions! In such cases, the warranty becomes void!

In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages, including loss of business profits or other commercial damages, arising out of the use of its product.

STREX cannot be held responsible for any lost data after, for example, removing or resetting the memory, factory resetting, or other causes due to lost data.

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address on the last page.

STREX

SBD Trading B.V. - Strex Europe

Van der Landeweg 7

7418HG Deventer

The Netherlands

info@strex.nl - www.strex.nl

Document versie/version: 01-06-2023

©STREX 2023

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.