

# airchef Pro

PROFESSIONAL AIR FRYER OVEN

## GEBRUIKSAANWIJZING AIRFRYER OVEN



**TT-AFO12W**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)




[www.turbotronic.nl](http://www.turbotronic.nl)  
[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)

Hartelijk dank voor uw aankoop van de **airchef Pro** - Digitale heteluchtfriteuse oven van **TurboTronic®**.

U kunt nu een breed scala aan gerechten op een gezondere manier bereiden, met weinig of geen olie!

De airfryer gebruikt hete lucht, in combinatie met een snelle luchtcirculatie, en een bovengrill om uw gerechten snel en gemakkelijk te bereiden. De ingrediënten worden van alle kanten tegelijk verhit en er hoeft in de meeste gevallen geen olie te worden toegevoegd.

## ALGEMENE BESCHRIJVING

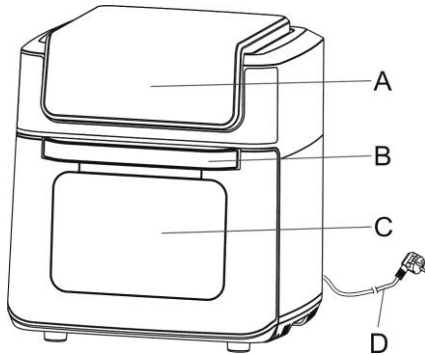

A: Bedieningspaneel / B: Deurgreep / C: Glazen deur / D: Netsnoer

## ACCESSOIRES IN HET PAKKET:




Handvat voor bakplaat / bakplaat / draaispit met vorken / handvat voor draaispit



Gaasmand / ronde bakmand / gaasrooster / filter

## BEDIENINGSPANEEL:

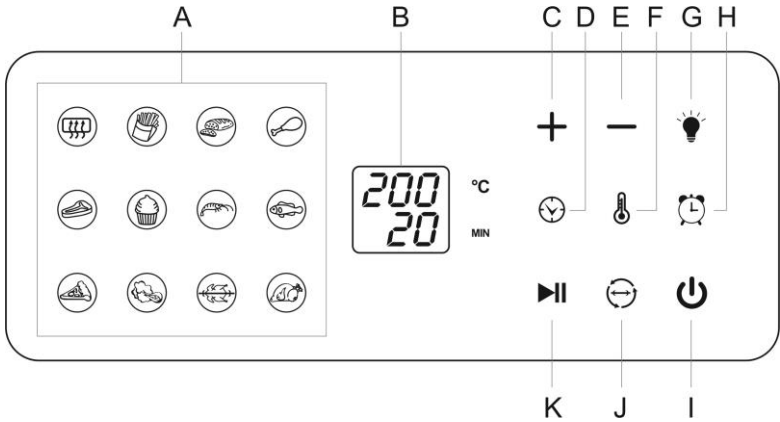

A: Menu	E: Tijd/ temperatuur min.	I: ON/OFF
B: Tijd/ temperatuurweergave	F: Temperatuur	J: Pauze/Start
C: Tijd/ Temperatuur max.	G: Licht	K: Rotisserie
D: Tijd	H: Vooraf ingesteld	L: LOCK

## BELANGRIJK

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT, EN BEWAAR HEM GOED, ZODAT U HEM LATER KUNT RAADPLEGEN.



### WAARSCHUWINGEN

- Dompel de behuizing, de elektrische onderdelen en de verwarmingselementen bevat, nooit onder in water en spoel hem niet af onder de kraan.
- Laat geen water of andere vloeistof in het apparaat komen om elektrische schokken te voorkomen.
- Leg de te bakken ingrediënten altijd in het mandje, zodat ze niet in contact komen met de verwarmingselementen.
- Bedek de luchtinlaat en de luchtuitlaat niet terwijl het apparaat in werking is.
- Vul de airfryer niet met olie, want dat kan brand veroorzaken.
- Raak de binnenkant van het apparaat nooit aan als het in werking is.
- Controleer of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de plaatselijke

netspanning.

spanning in uw land voordat u het apparaat aansluit.

- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een door gelijk gekwalificeerde personen erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen of voor personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of met een gebrek aan ervaring en kennis. Als u iemand anders het apparaat wilt laten gebruiken, moet die persoon naar behoren worden begeleid in het gebruik ervan.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen wanneer het apparaat is ingeschakeld of afkoelt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Sluit het apparaat niet aan en bedien het bedieningspaneel niet met natte handen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit dit apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen zoals een tafelkleed of gordijnen.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minstens 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en 10 cm vrije ruimte boven het apparaat. Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding beschreven.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
- Tijdens het frituren met hete lucht komt er hete stoom vrij via de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de stoom en van de luchtuitlaatopeningen. Pas ook op voor hete stoom en hete lucht als u de deur opent van het apparaat terwijl hij in werking of net klaar is.
- Het oppervlak onder het apparaat kan tijdens het gebruik heet worden.
- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u donkere rook uit het apparaat ziet komen. Wacht tot de rookontwikkeling stopt voordat u de bakplaat uit het apparaat haalt.







## **LET OP**

- Plaats het apparaat op een horizontaal, vlak en stabiel oppervlak.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen zoals personeelskeukens, kantoren, boerderijen of andere werkomgevingen. Het is evenmin bedoeld voor gebruik door klanten in hotels of andere soortgelijke omgevingen.
- Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat of als het niet wordt gebruikt volgens de

aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en wijst de verkoper elke aansprakelijkheid voor eventueel veroorzaakte schade af.

- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u het hanteert of schoonmaakt.
- Verwijder verbrande resten.

	Geeft aan dat u de instructies moet lezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor binnenshuis en huishoudelijk gebruik.

## APPARAATSPECIFICATIES

Modelnr.	Voeding	Vermogen	Capaciteit	Display
<b>TT-AFO12W</b>	220-240V, 50/60Hz	1600W -1800W	12L	LED- aanraakscherm

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
  2. Verwijder alle stickers of etiketten van het apparaat - behalve het typeplaatje.
  3. Maak de frituuraccessoires grondig schoon met heet water en wat vloeibare waszeep met een niet-schurende spons.
- Opmerking: U kunt deze onderdelen ook in de vaatwasser reinigen.
4. Neem de binnen- en buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

## KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

1. Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond die ook hittebestendig is.
2. Plaats de te gebruiken accessoires op de juiste manier in het apparaat.

**Vul de bakplaat niet met olie of een andere vloeistof.**

**Leg niets op het apparaat. Dit verstoort de luchtstroom en beïnvloedt het frituurresultaat.**

# GEBRUIK VAN HET APPARAAT


## 1. Gebruik van het apparaat

- A. Spanning: 100~240 VAC
- B. Frequentie: 50-60Hz.
- C. Kamertemperatuur: -20~85°C。
- D. Vochtigheid: 30%~95%RH。




## 2. Type bedieningspaneel

LED display met temperatuur en timing bij 50-200°C & 01-60min, witte verlichting:













### 1. Startmodus

Wanneer het apparaat is ingeplugd, zal de buzzer een herinneringsgeluid geven, het licht op de achtergrond gaat aan en het programma automatisch aangaan na zelfcontrole eerst. Na 1 seconde gaat het apparaat op de startmodus en zal alleen de  oplichten.













### 2. Menu/Temperatuur/Timer - bediening

- A. **Nadat de stekker is aangesloten** en  is opgelicht, druk op  , programma benoemd door 180°C & 15min, **alle pictogrammen zullen aangaan**, gebruikers kunnen de + & - gebruiken om temperatuur en timer te selecteren; ook kunnen de verschillende kookpictogrammen gebruikt worden om bepaald programma te selecteren om bepaald voedsel te koken;
- B. **Wanneer u op een pictogram drukt**, zal het verlichting knipperen en nadat u  drukt, zal de machine onder het geselecteerde het kookprogramma starten. Elk kookprogramma heeft een reeds ingestelde temperatuur en tijd volgens professionele suggestie van onze benoemde chefkok, maar u kunt ook zelf kiezen. Om dit beter te begrijpen, leest u de volgende instructies.
- C. **U kan de kooktemperatuur en tijd aanpassen** aan uw persoonlijke smaak.

## AANBEVOLEN KOOKTEMPERATUUR EN TIJD

Menutabel			
	Icoon	Tijd (min)	Temperatuur (°C)
Functie	 Franse Friet	15	200
	 Ham	12	200
	 Groenten	10	160
	 Drumsticks	20	200
	 Biefstuk	12	180
	 Kip met Rotisserie	30	200
	 Garnalen	8	180
	 Cake	25	160
	 Vis	10	180
	 Pizza	20	200
	 Kip	20	200
	 Voorverwarmen	3	180

- D. De instellingstemperatuur is 50-200°C, u kunt op  drukken als u de temperatuur moet aanpassen, nadat u op de knop heeft gedrukt kunt u drukken op +/-, de temperatuur zal stijgen of dalen met 50°C; als u bij 200°C op "+" blijft drukken, zal de temperatuur teruggaan naar 50°C, terwijl u bij 50°C drukt op "-" de temperatuur naar 200°C gaat. Tijdens het aanpassen, zal het temperatuuraantal op de vertoning knipperen en na 3 seconde stoppen, wat betekent dat de geselecteerde temperatuur werd bevestigd.

- E. **De tijd instellen kan van 1 tot 60min**, u kunt op  drukken om de juiste tijd aan te passen indien nodig. Nadat u op  hebt gedrukt, zal met elke druk op +/-, het aantal met 1 min vermeerderen of verminderen; als u op "+" drukt bij 60 min, zal de tijd teruggaan naar 1 min, terwijl u bij 1 min op "-" drukt de tijd verspringt naar 60 in. Tijdens uw aanpassing zal het timernummer knipperen op het scherm, en stoppen na 3 seconden, wat betekent dat de geselecteerde tijd werd bevestigd.
- F. **Start/Pauze/Stop - knoppen**  
Volgens bovenstaande instructies, nadat u een bepaald kookprogramma heeft geselecteerd net als de temperatuur en tijd, druk op  om te beginnen,  zal knipperen, de buzzer zal een herinneringsgeluid maken om te bevestigen dat het apparaat begint met werken; tijdens het werken, kunt u drukken op  om te pauzeren,  verlichting stopt met knipperen en timer stopt met tellen. Tijdens het werken, kunt u op  drukken om volledig te stoppen indien nodig, buzzer zal een herinneringsgeluid geven om te bevestigen dat de machine werd afgesloten en stopt met werken. Gaat terug naar stand-modus.
- G. **Zoemer herinnering:**  
Zodra het apparaat klaar is met een kookprogramma, zal de zoemer 10 keer afspelen om u te herinneren dat het koken werd geëindigd, De machine stopt met werken.  
Opmerking: als het apparaat klaar is met een programma en de tijd op 0:00 staat, kan u de temperatuur en de tijd niet aanpassen. U moet het volgende kookprogramma eerst selecteren;
- H. **Motor werktijd vertraging**  
Wanneer de machine klaar is met een bepaald kookproces, zal het verwarmingselement onmiddellijk stoppen met werken terwijl de motor nog 1 minuut later doorgaat, waarna hij teruggaat naar de stand-bymodus;
- I. **Werkende verlichting:**  
Druk tijdens het werken op , de verlichting in de kookkamer gaat aan, drukt u nogmaals dan gaat de verlichting uit;  
Voor veiligheidsdoeleinden tijdens het werken, als u de hoofddeur opent, zal de kamerverlichting ook aangaan, zullen het verwarmingselement en de motor ondertussen uitschakelen, en het controlebord zal ook sluiten;
- J. **Synchroommotor werken**  
Druk tijdens het werk op  om de synchroommotor binnenin te starten.
- K. **Timer functie:**  
Selecteer eerst een bepaald kookprogramma, en druk dan op , de aangewezen tijd was 3H, u kunt de benodigde timing aanpassen door "+/-", elke druk zal de tijd met 1H laten verspringen, tot maximaal 8H. Nadat u de juiste tijd hebt geselecteerd, zal de machine automatisch starten na 3 seconden, en de display zal de kooktijd weergeven die u hebt gekozen.  
Tijdens de kookwekker is alleen de toets  nog actief. Als u deze vooraf ingestelde timer wilt annuleren, moet u op  drukken om te stoppen en de



volgende handeling te selecteren;

Tijdens de kookwekker kunt u op  drukken om de tem en kooktijd van het betreffende kookprogramma te weten te komen.

#### L. Display instructie

Tijdens het werken, zullen de temperatuur en de timingsgegevens automatisch in elke 2 seconden afwisselen. De temperatuur is de geselecteerde temperatuur die u nodig hebt, en de timingsgegevens zijn door onderaan telling manier door minuten

#### M. Verlichtingsinstructie

Tijdens het werken, zal het verwarmenlampje rood kleuren, als de kamertemperatuur de benoemde temp bereikt, zal het verwarmingselement ophouden en zal het rode licht doven;

#### N. Geheugenfunctie

Wanneer u de hoofddeur tijdens het werk opent, zal de machine pauzeren; nadat u de deur hebt gesloten, zal de zoemer 1 geluidsherinnering geven, en de machine gaat verder met het geselecteerde kookprogramma met bevestigde temperatuur en timing.

Als de power ineens uitgaat of de stekker wordt onpluigd om welke reden dan ook, zal de machine volledig ophouden met werken. Als de elektriciteit weer aangaat of de stekker weer wordt ingepluigd zal de zoemer 1 correcte herinnering geven, en de machine zet het geselecteerde kookprogramma met bevestigde temperatuur en tijd weer voort.

## SCHOONMAKEN

Reinig het apparaat na elk gebruik.

De bakplaat en de binnenkant van het apparaat zijn voorzien van een antiaanbaklaag.

Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen om ze schoon te maken, omdat dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

**Let op:** open de deur om de airfryer sneller te laten afkoelen.

2. Neem de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

3. Maak de accessoires schoon met heet water, wat vloeibare zeep en een niet-schurende spons.

U kunt een wasmiddel gebruiken om het resterende vuil te verwijderen.

**Opmerking:** De bakplaat is vaatwasmachinebestendig.

1. Maak de binnenkant van het apparaat schoon met heet water en een niet-schurende spons.

2. Reinig het verwarmingselement met een reinigingsborstel om voedselresten te verwijderen.

# OPSLAG

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

## PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De airfryer oven werkt niet	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	Je hebt de timer niet ingesteld.	Draai de timerknop op de gewenste bereidingstijd om het apparaat in te schakelen.
De ingrediënten gebakken met de airfryer oven zijn niet gaar.	De hoeveelheid ingrediënten in het mandje is te veel.	Doe kleinere partijen ingrediënten in het mandje. Kleinere partijen worden gelijkmatiger gebakken.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Draai de temperatuurregelknop naar de gewenste temperatuurinstelling (zie hoofdstuk "Instellingen").
	De voorbereidingstijd is te kort.	Draai de timerknop op de gewenste bereidingstijd (zie hoofdstuk "Instellingen").
De ingrediënten worden ongelijkmatig gebakken in de air fryer oven	Bepaalde ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Ingrediënten die op of over elkaar liggen (bijv. patat) moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud (zie hoofdstuk "Instellingen").
Gebakken snacks zijn niet knapperig als ze uit de airfryer komen.	U gebruikte een soort snacks die in een traditionele frituurpan moeten worden bereid.	Gebruik ovenhapjes of bestrijk de hapjes lichtjes met olie voor een knapperiger resultaat.
Er komt witte rook uit het toestel	Je bereidt vette ingrediënten.	Let erop dat de temperatuur is goed gecontroleerd onder de 180°C, wanneer u vette ingrediënten frituurt in de friteuse.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	De pan bevat nog vetresten van vorig gebruik.	Witte rook wordt veroorzaakt door het opwarmen van vet in de pan. Zorg ervoor dat u de pan na elk gebruik goed schoonmaakt.
Verse aardappelfrietjes worden ongelijk gebakken in de	Je hebt de aardappelsticks niet goed geweekt voor je ze bakte.	Week de aardappelsticks minstens 30 minuten in een kom met water; haal ze eruit en droog ze met keukenpapier.
	Je hebt niet de juiste aardappelsoort gebruikt.	Gebruik verse aardappelen en zorg ervoor dat ze stevig blijven tijdens het bakken.
Verse aardappelfrietjes zijn niet knapperig als ze uit de friteuse komen.	De knapperigheid van de frietjes hangt af van de hoeveelheid olie en water in de frietjes.	Zorg ervoor dat je de aardappelsticks goed droogt voordat je ze met olie bestrijkt.
		Snij de aardappel in dunnere staafjes voor een knapperiger resultaat.
		Voeg iets meer olie toe voor een knapperiger resultaat.

## VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huisvuil mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van de doorgestreepte "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat gescheiden in te zamelen. Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

# BEPERKTE GARANTIE

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**. **TurboTronic®** Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

**TurboTronic®** garandeert dat het toestel vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie geldt alleen bij gebruik onder normale huishoudelijke omstandigheden en onderhoud volgens de voorschriften in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende voorwaarden en uitsluitingen:

## Wat valt onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-slijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, zullen naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of grotere waarde.

## Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, vallen niet onder deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van het putje van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade door verkeerd gebruik tijdens het transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** erkende reparateurs®. Deze gebreken omvatten schade veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van zijn onderdelen) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** erkende reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Wij streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren, daarom kunnen de hierin opgenomen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**TurboTronic®** en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A.®**

PRINTED IN PRC