

BRƏND

BRƏND

BORDENWARMER
ANTRACIET
BR-2209



Lees deze handleiding zorgvuldig door en gebruik het toestel op de juiste wijze zoals beschreven in de handleiding

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Elektrische bordenwarmer

Gebruiksaanwijzing

(Bewaar de handleiding goed, deze bevat belangrijke informatie)

- Sluit de elektrische bordenwarmer aan op een standaard stopcontact.
- Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, dient u de spanning/frequentie te controleren volgens de onderstaande technische gegevens.
- Druk op de aan-/uitknop om de elektrische bordenwarmer in te schakelen. Uw elektrische bordenwarmer gaat NIET aan totdat u op de knop drukt. OPMERKING: Als de elektrische bordenwarmer nog steeds niet werkt, sluit hem dan aan op een ander stopcontact. Zorg ervoor dat het elektriciteitsnoer goed is en niet kapot.
- Druk op de knop om de gewenste temperatuurinstelling te selecteren. Keuze uit WARM, LAAG, MEDIUM of HOOG. De elektrische bordenwarmer gaat uit na het doorlopen van de warmte-instellingen.
- De elektrische bordenwarmer schakelt automatisch uit na 60 minuten.
- Voor de juiste plaatsing van de elektrische bordenwarmer zorgt u ervoor dat het netsnoer zich altijd aan de onderkant van het apparaat bevindt.
- Instructies voor het stapelen van borden: Het is mogelijk om 1 – 4 borden in elke vouw te plaatsen, zoals afgebeeld. U verwarmt tot 12 borden in één keer. Voeg ten minste één bord in elke vouw toe om verwarmingsoppervlakken gescheiden te houden.
- Controleer tijdens het opwarmen regelmatig de temperatuur van de borden. De borden zijn in ca. 20 – 30 minuten opgewarmd, de buitenste randen worden in mindere mate warm voor een betere en veiligere hantering.
- Zorg ervoor dat de hoes absoluut droog is voordat u deze opnieuw gebruikt!
- Dompel het verwarmingselement in geen geval onder in water!
- Gebruik de elektrische bordenwarmer niet met één of meerdere lege vouwen.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het opwarmen van borden.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige ondergrond.
- Probeer in het geval van schade niet zelf het verwarmingselement of het netsnoer te vervangen of te repareren - er zijn geen vervangende onderdelen beschikbaar. Gebruik de elektrische bordenwarmer onmiddellijk niet meer en raadpleeg een professionele reparateur!
- Dit product wordt heet wanneer het in gebruik is en er moet grote voorzichtigheid betracht worden bij het gebruik ervan. Gelieve buiten het bereik van kinderen te houden.

Technische data

Nominale spanning: 220 – 240 V

Soort spanning: AC

Nominale frequentie: 50Hz

Vier temperaturniveaus instelbaar (40-50-60-70 °C)

Nominaal ingangsvermogen (acceptatievermogen): 100W


Nominale stroom: 0,43A

Beschermingsklasse: thermostaat & zekering



Verwijdering van gebruikt product

Gooi dit product/apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil. Breng het item naar een openbaar verzamelingspunt voor de recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Het verwijzende symbool is te vinden op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.

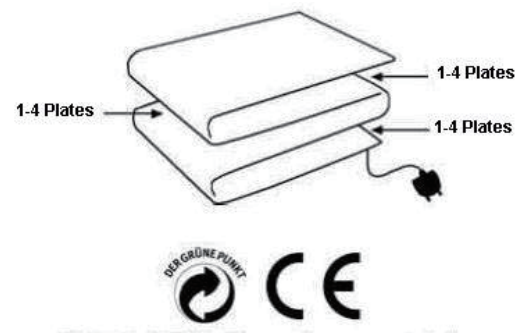

BR3ND

BR3ND

PLATE WARMER
BR-2209



Read this manual carefully and use the unit correctly as described in the manual
Keep the manual for future reference.

Electric Plate Warmer

Instructions For use (Keep this leaflet stored, it contains important information)

- Plug the Electric Plate Warmer into a standard mains power outlet.
- Before plugging the appliance into a mains power outlet, please check voltage/frequency according to the technical data below.
- To turn on the Electric Plate Warmer, press the power button. Your Electric Plate Warmer WILL NOT come on until you press the button. NOTE: If the Electric Plate Warmer still does not work try plug in it into another electrical outlet. Make sure the electrical cord is not broken.
- To select the desired temperature setting, press the button. Selecting, WARM, LOW, MEDIUM, or HIGH. The Electric Plate Warmer will turn off after cycling through the heat settings.
- The Electric Plate Warmer will automatically turn off after 60 minutes.
- For the correct placement of the Electric Plate Warmer make sure that the power cord is always located at the bottom of the appliance.
- Plate stacking Instructions: It is possible to insert 1 – 4 plates into each fold, as shown. You can heat up to 12 plates in one go. Insert at least one plate into each fold to keep heating surfaces separated.
- During heating, check the plates' temperature regularly. The plates will heat up in approx. 20 – 30 minutes, the outer rims to a lesser extent for a better and safer handling.
- Make sure the cover is absolutely dry before reuse!
- In any case, do not immerse the heating element in water!
- Do not use the Electric Plate Warmer with one or several empty folds!
- Only use this appliance for heating plates!
- Always place the appliance on a heat-resistant surface!
- In case of damage, do not attempt to change or repair the heating element or power cord yourself – there are no user serviceable parts! Refrain from using the Electric Plate Warmer immediately and consult a professional repair person!
- This product becomes hot when in use and great care must be taken when using it. Please keep out of the reach of children.

Technical data

Nominal Voltage: 220 – 240 V

Kind of voltage: AC

Rated frequency: 50 Hz

Four levels of temperature adjustable(40-50-60-70°C)

Nominal rated input: (acceptance power): 100W

Nominal current: 0.43A

Protection class: thermostat & fuse



Disposal of used product

At the end of its lifespan, don't dispose this product/unit together with normal household litter. Bring unit to a public collecting point for the recycling of used electric and electronic devices. The referring symbol can be found either on the product, the instruction manual or the packaging

