

 **BREAKFRESH**
PREMIUM TOASTER LINE


HANDLEIDING



BROODROOSTER 2 SNEETJES

TT-BF12

www.zline-world.com

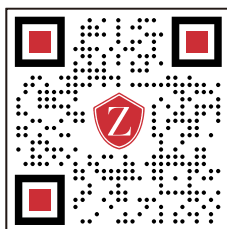

Bedankt voor het kopen van **BreakFresh** - Toaster by **TurboTronic®** .
Kickstart uw ontbijtmet verse toast of perfect opgewarmde bagels met de **TT-BF12** - 2 sneetjes brede sleuven voor alle soorten brood, met 6 selectie-instellingen, zodat u verschillende graden van roosteren kunt regelen.
Multifunctioneel roosteren met Stop / Opwarmen / Ontdooien functies .
Zelfcenterende gleufgeleiders en intelligente verwarmingstechnologie om telkens weer gelijkmatig te roosteren!

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden getroffen:

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, voordat u het apparaat gebruikt, en bewaar hem goed, zodat u hem later kunt raadplegen. Bij het gebruik van elektrische apparaten, basis veiligheidsmaatregelen

1. Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning van het apparaat.
1. 2.Raak geen hete oppervlakken aan-Gebruik handgrepen of knoppen.
2. Ter bescherming tegen elektrische schokken mogen snoeren, stekkers of apparaten niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld.
3. Laat geen enkel apparaat onbeheerd achter terwijl het in werking is.
4. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen of gehandicapten.
5. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt.
6. Laat afkoelen voordat u er onderdelen opzet of afhaalt.
7. Belucht het apparaat niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker, of nadat het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd.
8. Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn onderhoudsagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
9. Het gebruik van toebehoren dat niet door de fabrikant van het apparaat wordt aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
10. Niet buiten gebruiken.
11. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in contact komen met hete oppervlakken.
12. De stekker uit het stopcontact halen.
13. Trek de stekker er niet aan het snoer uit.
14. Gebruik dit product niet voor iets anders dan bedoeld.
15. Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.





16. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of ander oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling.
17. Gebruik de broodrooster de eerste keer zonder brood. In het begin zal er wat rook zijn; dit is normaal.
18. De broodrooster bereikt zeer hoge temperaturen, vooral ter hoogte van de openingen voor het brood.
19. Brood kan verbranden. Daarom mag de broodrooster niet worden gebruikt in de buurt van of onder gordijnen en andere brandbare materialen.
20. Plaats het snoer of een ander voorwerp niet over de broodopeningen terwijl de broodrooster in werking is.
21. Probeer geen voedsel te verwijderen terwijl de broodrooster in werking is.
22. De hendel voor het roosteren moet in de "UP" positie staan voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of erin steekt.
23. Steek geen metalen voorwerpen of andere gebruiksvoorwerpen in de broodrooster, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
24. Laat de broodrooster niet onbeheerd achter terwijl het in werking is.
25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
26. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
27. De oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden.
28. De toestellen zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.



29. De deur of de buitenkant kan heet worden wanneer het apparaat in werking is.


LET OP:

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik!

	Geeft aan dat u de instructies moet lezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade kan veroorzaken. materiële schade als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor binnenshuis en huishoudelijk gebruik.

BESCHRIJVING

1. Brood sleuven
2. Toast hendel
3. Stopknop/Stop
4. Warmteknop/opwarmen
5. Ontdooiknop/Dooiknop
6. Toaster donkerheid controle / 1 tot 6
7. Kruimellade
8. Broodjesverwarmer

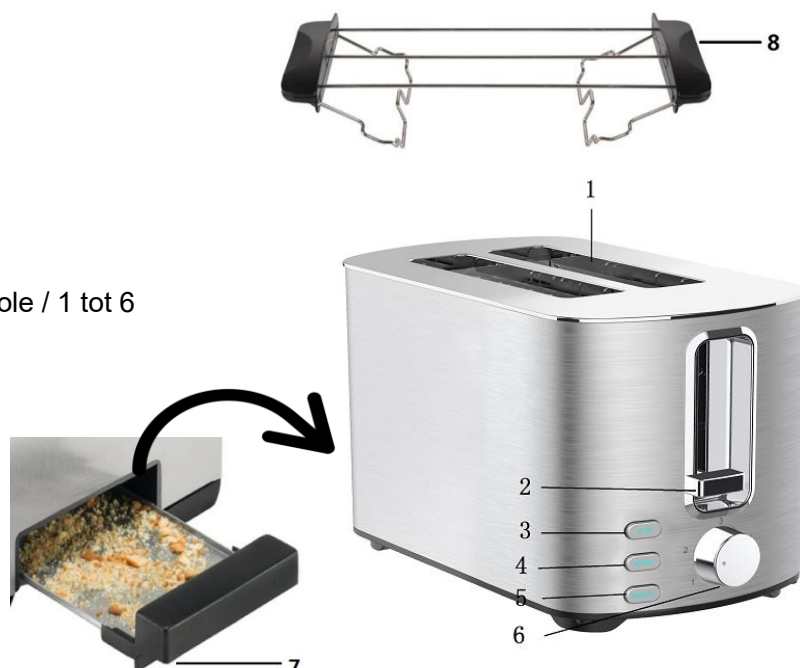

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen: 750-850W, 220-240V~, 50/60 Hz

Netsnoer: Ca. 75 cm

Behuizing: Roestvrij staal

Kenmerken: Automatische broodrooster met 1 sleuf

4 functies: Roosteren, Opwarmen, Ontdooien, Stoppen

Alle knoppen met controlelampje

Zelfinstellende broodslede voor gelijkmatig roosteren

Automatische uitschakeling

Verwijderbare kruimellade

Kabelopslag

TIPS VOOR IDEALE TOASTRESULTATEN

1. Verschillende soorten brood hebben een verschillend vochtgehalte. Daarom kan dezelfde instelling voor de donkerheid van toast verschillende resultaten opleveren.
2. Voor brood dat enigszins droog is, gebruikt u een lagere instelling voor de donkerheid van de toast.
3. Gebruik voor vers brood of volkorenbrood een hogere toastdonkerstand.

4. Voor brood met een onregelmatig oppervlak is een hogere instelling voor de toastintensiteit nodig.
5. Dikke sneetjes brood hebben soms meer tijd nodig om te roosteren.
6. Verwijder bij het roosteren van rozijnenbrood alle rozijnen van het oppervlak, omdat ze anders kunnen verbranden.
7. Als u slechts één plak roostert, kies dan een lage instelling voor de donkerheid van het roosteren.
8. Als u meerdere sneetjes achter elkaar roostert, zal het brood bij dezelfde instelling van de donkerheid iets donkerder worden.
9. Om bevroren brood, wafels, enz. te roosteren. Gebruik de ontdooinop.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele transportbeveiligingen.
2. Controleer of alle genoemde accessoires zijn meegeleverd.
3. Maak de broodrooster schoon met een vochtige doek.
4. Controleer of alle onderdelen goed gemonteerd zijn en of het apparaat stevig staat.
5. Zorg dat er voldoende ruimte is tussen het broodrooster en de muur of andere apparaten, omdat de broodrooster tijdens het gebruik heet wordt.
6. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet door middel van het snoer (220-240 V~, 50/60 Hz).
7. Voordat u de broodrooster voor de eerste keer gebruikt, moet u een toastproces zonder brood uitvoeren. Druk de hendels van beide broodroosteronderdelen naar beneden totdat ze vastklikken.
8. Als het roosteren klaar is, springen de roosters automatisch omhoog. U kunt nu beginnen met het roosteren van brood.

WERKING - ROOSTEREN

1. Bereid de broodrooster voor zoals beschreven in het hoofdstuk "Voor het eerste gebruik".
2. Leg de sneetjes brood in de sleuven van de toastkamer.
3. Selecteer de gewenste braadgraad met de donkerheid controle. De instelling is traploos, waarbij niveau 1 overeenkomt met licht roosteren en niveau 6 met donker roosteren. De toast zal goudbruin zijn wanneer u de keuzeschakelaar instelt op een gemiddelde braadgraad.
4. Duw de toasthendels omlaag tot ze vastklikken. Het controlelampje voor "Stop" gaat branden en het toastproces begint.
5. U kunt het roosteren te allen tijde onderbreken door op de toets "Stop" te drukken.
6. Wanneer de gekozen roosterklasse is bereikt, wordt het brood automatisch uitgeworpen. Het apparaat wordt uitgeschakeld.

WERKING - OPWARMING

1. Leg de sneetjes brood in de sleuven van de toastkamer.
2. Als u broodjes wilt opwarmen, plaatst u de broodjeswarmer op de broodrooster zodat deze waterpas staat en legt u de broodjes erop. Om de broodjeswarmer weer in te klappen, drukt u de linker en rechter beugel voorzichtig naar buiten, zodat de houders kunnen vastklikken.
3. Druk de toasthendel omlaag tot hij vastklikt.
4. Druk dan meteen op de knop "Opwarmen".
5. Het brood of broodje wordt opgewarmd zonder te worden geroosterd.
6. U kunt de opwarmcyclus op elk moment onderbreken door op de "Stop"-knop te drukken.
7. Na afloop van de opwarmcyclus wordt het brood automatisch uitgeworpen. Het apparaat schakelt automatisch uit.
8. U kunt de donkerheid van de toast niet instellen als u de warmhoudfunctie gebruikt.

OPERATIE - ONTDOOIEN

De ontdooifunctie laat het brood eerst ontdooien en daarna roosteren, waardoor de ontdooicyclus iets langer duurt dan de normale rooster cyclus.

1. Leg de sneetjes brood in de sleuven van de toastkamer.
2. Als u broodjes wilt ontdooien, plaatst u de broodjeswarmer op de broodrooster zodat deze waterpas staat en legt u de broodjes erop.
3. Druk de toasthendel omlaag tot hij vastklikt.
4. Selecteer de gewenste instelling voor de donkerheid van de toast.
5. Wij adviseren de volgende instellingen voor de donkerheid van de toast:
LAAG voor brood uit de koelkast of dunne bevroren sneetjes brood.
MEDIUM voor bevroren wafels of broodjes
HOOG voor dickere diepvriesbroodjes en voor broodjes en dikke toastplakken.
6. Druk dan meteen op de knop "Ontdooien".
7. Het brood of broodje is ontdooid en geroosterd.
8. U kunt de cyclus op elk moment onderbreken door op de "Stop"-toets te drukken.
9. Na afloop van de ontdooicyclus wordt het brood automatisch uitgeworpen. Het apparaat schakelt automatisch uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen.
2. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
3. Dompel het apparaat en het netsnoer niet onder in water of andere vloeistoffen en was ze niet in de vaatwasser.

4. Neem de broodrooster af met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen schurende schuurmiddelen, staalwol, metalen voorwerpen, hete schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
5. Om vastzittende sneetjes brood te verwijderen, haalt u de stekker uit het stopcontact, draait u de broodrooster om en schudt u het lichtjes.
1. Probeer nooit vastzittende sneetjes brood te verwijderen met scherp of puntig gereedschap of zilverwerk.
6. Verwijder regelmatig kruimels en eventuele kleine stukjes brood uit de kruimellade. Trek hiervoor de kruimellade aan de zijkant helemaal uit en maak hem leeg. Veeg de kruimellade af met een vochtige doek, droog hem vervolgens goed af en schuif hem terug in het apparaat.
7. Het apparaat moet volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huisvuil mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken.

Het symbool van de doorgestreepte "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat gescheiden op te halen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**.

TurboTronic® Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie geldt alleen bij gebruik onder normale huishoudelijke omstandigheden en bij onderhoud volgens de voorschriften in de gebruikershandleiding, met inachtneming van de volgende voorwaarden en uitsluitingen:

EVENTUELE GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP, MOET BIJ EEN DERDE PARTIJ ZIJN, WAAR U HET PRODUCT HEEFT GEKOCHT. TURBOTRONIC® VERSTREKT DE

GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND/RECHTSTREEKS VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS WAAR U HET PRODUCT HEEFT GEKOCHT TE LOPEN.

Wat valt onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of de niet-slijtbare onderdelen die defect worden geacht, zullen naar goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of grotere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, vallen niet onder deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de put van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade door verkeerd gebruik tijdens het transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic®** erkende reparateurs. Deze gebreken omvatten schade veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van zijn onderdelen) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** erkende reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Wij streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren, daarom kunnen de hierin opgenomen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic® en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.

PRINTED IN PRC