


BREAKFRESH
PREMIUM TOASTER LINE

HANDLEIDING



**DIGITALE BROODROOSTER MET
TOUCHSCREENBEDIENING**

TT-BF15

Hartelijk dank voor het kopen van het **BreakFresh Broodrooster** van **TurboTronic®**. Kickstart je ochtend met een ontbijtje dat bestaat uit verse toast of perfect opgewarmde bagels met de **TT-BF15** met brede sleuven voor alle soorten brood, met 7 instelbare programma's, zodat je verschillende roosterstanden kunt selecteren. Multifunctioneel roosteren met functies, als: Vers / Bevroren / Opwarmen. Dankzij zijn intelligente verwarmingstechnologie kun je gelijkmatig roosteren, elke keer weer!

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.


Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende:

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding zodat u deze later kunt raadplegen. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

1. Laat het broodrooster niet onbeheerd achter als deze in gebruik is.
2. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer de broodrooster werkt.
3. Elektrische veiligheid. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceafdeling of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
4. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
5. Wacht tot het broodrooster is afgekoeld voordat je het verplaatst. Draag dit broodrooster alleen aan de buitenkant.
6. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
7. Til het broodrooster nooit op met uw vingers in of bij de broodgleuf.
8. Zorg er altijd voor dat het broodrooster volledig is afgekoeld voordat je het opbergt.
9. Brandbaar materiaal zoals papier, gordijnen, enz. mag zich niet in de buurt van de zijkanten of bovenkant van het broodrooster bevinden wanneer het wordt gebruikt. Het broodrooster mag niet worden gebruikt onder een kast of dicht bij een muur, omdat de muur of de kast dan kan schroeien.
10. Probeer NOOIT brood te verwijderen dat vastzit in de sleuven zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Pas op dat je het interne mechanisme van

- de verwarmingselementen niet beschadigt wanneer je het brood verwijdert.
11. Het is belangrijk dat kruimels zich niet ophopen in het broodrooster. Kruimels kunnen worden verwijderd door de kruimellade aan de onderkant van het broodrooster open te schuiven. Je kunt de kruimels er dan uitkiepen.
LET OP: zorg er altijd voor dat de broodrooster volledig is afgekoeld en van het lichtnet is losgekoppeld voordat je deze handeling uitvoert. Raak de interne onderdelen van het broodrooster nooit aan met een borstel of een ander voorwerp.
 12. Reinig de buitenkant alleen met een zachte vochtige doek nadat je de stekker van het broodrooster uit het stopcontact heeft gehaald.
 13. Gebruik het broodrooster niet met gescheurde plakjes om vastlopen te voorkomen en zorg ervoor dat de grootte en dikte van het plakje gemakkelijk in de sleuf past.
 14. Gebruik de broodrooster niet zonder brood.
 15. Een apparaat dat gevallen of beschadigd is, mag niet gebruikt worden tot het onderzocht is door een erkend servicecentrum.
 16. Zorg dat het netsnoer niet in contact komt met hete voorwerpen.
 17. Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
 18. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. De buitenkant kan worden schoongeveegd met een zachte, vochtige doek en goed worden gedroogd. Indien nodig kan een mild afwasmiddel op de doek worden aangebracht, maar rechtstreeks op het broodrooster.
 19. Dompel het broodrooster niet onder in water of een andere vloeistof.
 20. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of metaalcapaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
 21. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 22. Laat het broodrooster twee keer draaien op een lichte stand zonder brood erin om de geur van brandende elementen te verspreiden.
 23. Leg vier sneetjes brood in de broodgleuven en druk de hendel helemaal in tot hij vastklikt. Het brood zakt in het broodrooster en het roosteren begint.
LET OP: De hendel klikt niet vast als het apparaat niet op het lichtnet is aangesloten.

WAARSCHUWING. Brood kan verbranden. Dit broodrooster mag niet worden gebruikt in de buurt van of onder gordijnen en andere brandbare materialen. Dit broodrooster moet in de gaten worden gehouden. Als de toast begint te roken voor het

einde, stop het roosteren dan door op de knop Annuleren  te drukken.

Als de toast niet donker genoeg is, kun je het brood opnieuw roosteren. Draai de bruiningsregelaar omlaag en houd het broodrooster goed in de gaten om ervoor te zorgen dat de toast niet verbrandt. Vergeet niet om de bruiningsregelaar hoger in te stellen voor volgende bewerkingen. Als de toast te donker is, zet je de bruiningsregelaar lager voordat u de volgende snee roostert.







LET OP: Denk eraan dat droge of dunne sneetjes sneller zullen roosteren dan vochtige of dikke sneetjes, dus gebruik een lagere bruiningsregelaar. Als je vier sneetjes tegelijk roostert, probeer dan dezelfde grootte en consistentie van het brood te gebruiken om een gelijke bruining te krijgen.


Als het roosteren klaar is, gaat de hendel snel omhoog naar de volledig verhoogde positie. Het geroosterde brood kan nu worden verwijderd en de broodrooster is klaar om verder te gaan met roosteren.









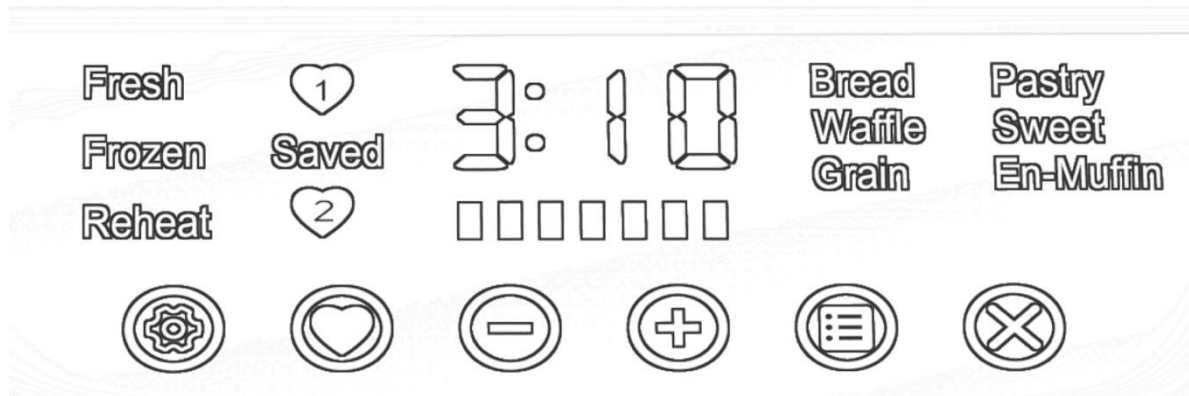

RAAK DE WANDEN VAN HET BROODROOSTER NIET AAN ALS DEZE IN GEBRUIK IS.

LET OP: Het apparaat wordt heet tijdens gebruik!

	Geeft aan dat de instructies moeten worden gelezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.

BEDIENINGSPANEEL:



Icoontje	Instructie
	Selecteer hiermee de juiste instelling Fresh Frozen Reheat
	Geheugen. Kies "  " of "  " om je favoriete smaak op te slaan.
	Niveau verlagen
	Niveau verhogen
	Kies hiermee de werkstatus Bread Waffle Grain Pastry Sweet En-Muffin
	Annuleren
	Timer
	1-7 niveau

1. PCB-functie

220-240V 50-60Hz 1370-1630W

Functie bedieningspaneel: **Fresh** / **Frozen** / **Reheat**


Geheugenfunctie:  en 



6 werkstatussen: **Bread** / **Waffle** / **Grain** / **Pastry** / **Sweet** / **En-Muffin**

7 niveau: 






2. Functie Instructie

1. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, toont het paneel alle programma's en gaat het product in stand-bymodus. Als er binnen 4 minuten geen bediening plaatsvindt, wordt het paneel gesloten en wordt alleen  weergegeven. Bij het aanraken van  toont het paneel alle programma's.

2. Druk na het voltooien van de programmaselectie op , en het product begint te werken.

3. Als er na het beëindigen van de toast 4 minuten lang geen bediening plaatsvindt, wordt het paneel gesloten en wordt alleen  weergegeven. Bij het aanraken van  zal het paneel alle programma's weergeven.

3. Functie Vers/Bevroren/Opwarmen

1) Raak  aan om **Fresh / Frozen / Reheat** te kiezen. Voordat je naar de werkmodus gaat, kun je  en  aanraken om niveau 1-7 te kiezen en  aanraken om **Bread / Waffle / Grain / Pastry / Sweet / En-Muffin** te kiezen. Druk  in en het apparaat begint te werken.

Werkmodus:

Vers → Brood/Wafel/Graan/Broodje/Zoet/En-Muffin → 1-7 Niveau

Bevroren → Brood/Wafel/Granen/Broodje/Zoet/En-Muffin → 1-7 Niveau



Opwarmen → Brood/Wafel/Granen/Broodje/Zoet/En-Muffin → 1-7 Niveau

2) Onder de werkstatus kun je  /  /  /  /  aanraken om te kiezen.





En werkt het apparaat volgens de nieuwe instelling.

4. Geheugenfunctie


1) Raak de regelaar  aan om de instelling van de geheugenfunctie te openen.




Geheugenmodus:  en .

2) Raak de eerste keer controle  aan,  knippert. Raak  aan om

   te kiezen en raak  aan om

      te kiezen, druk  naar beneden en

apparaat begint te werken en slaat programma tegelijkertijd op in .







3) Raak controle  tweede keer aan,  knippert. Raak  aan om

   te kiezen en raak  aan om


      te kiezen, druk  naar beneden en


apparaat begint te werken en slaat tegelijkertijd het programma op in .

4) Raak de controle  drie keer aan, geheugenfunctie vervalt.

5) Raak  aan om  of  te kiezen. Druk  naar beneden om naar de werkstatus te gaan, het geheugen zal werken als  of  de laatste keer als er geen wijzigingen zijn.

5. Functie Programma annuleren/weergeven

Raak in de werkmodus de besturing  aan, de lift springt omhoog en stopt met werken.

Raak in de stand-bymodus de bediening  aan, het paneel toont alle programma's.

6. Gebruik geplaatste broodjeswarmer

Druk de warmteregelaar naar beneden, de broodjeswarmer gaat omhoog. En leg de croissant erop.

Als je klaar bent, til je de warmere regelaar op en gaat de broodjeswarmer naar beneden.



TOAST OPMERKINGEN

1. Roosteren is een combinatie van koken en drogen.
2. Het vochtgehalte verschilt van brood tot brood, wat kan leiden tot verschillende roostertijden.
3. Gebruik voor licht droog brood een lagere stand dan normaal.
4. Gebruik voor vers brood of volkoren een hogere stand dan normaal.
5. Voor brood met zeer ongelijkmatige oppervlakken is een hogere instelling nodig.
6. Dik gesneden stukken brood (waaronder crumpets) zullen er langer over doen om te roosteren, soms aanzienlijk langer, omdat er meer vocht uit het brood moet verdampen voordat er geroosterd kan worden. Voor erg dikke stukken kunnen twee cycli nodig zijn.
7. Wanneer je rozijnenbrood of ander fruitbrood roostert, verwijder dan alle losse rozijnen van het broodoppervlak voordat je het brood in de broodrooster doet. Zo voorkom je dat er stukjes in de broodrooster vallen of blijven plakken op het beschermrooster in de gleuf.

LET OP:

1. Forceer nooit voedsel in de roostergleuf. Het voedsel moet vrij tussen de beschermdraden passen.
2. Rooster beboterde broden niet.
3. Ongelijkmatig roosteren is meestal te wijten aan sneetjes brood van ongelijke dikte.

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten op stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor je gezondheid en welzijn.

Als je oude apparaten vervangt door nieuwe, is de winkelier wettelijk verplicht om je oude apparaat minstens gratis terug te nemen voor verwijdering.

VEILIGHEIDSMATREGEL

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**. **TurboTronic®** Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van de volgende voorwaarden en uitsluitingen:

VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIEN ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND / RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST

VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Wat valt er onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, naar eigen goeddunken van **TurboTronic®**, zullen worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, etc.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateurs. Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic® en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.

PRINTED IN PRC