

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

Messenslijper



220-240V~50Hz

40W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0016451

Type BL-15102

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze Messenslijper. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze Messenslijper met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.


1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op het apparaat is en voordat u het in elkaar zet of reinigt.
2. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
3. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of die het ontbreekt aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van de apparaten en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
4. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen, om gevaar te vermijden.
6. Voor instructies over het reinigen van de

oppervlakken die met voedsel of olie in contact komen, raadpleeg de onderstaande paragraaf "Reiniging" in de handleiding.

7. Neem de onderstaande paragrafen in acht met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires en de gebruikstijden.
8. Waarschuwing: Risico op letsel door verkeerd gebruik is mogelijk. Wees voorzichtig als u de scherpe messen hanteert en tijdens het reinigen.
9. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of de bewegende onderdelen aanraakt.
10. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
11. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
12. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
13. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
14. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
15. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
16. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
17. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
18. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
19. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
20. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
21. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.

22. WAARSCHUWING: Steek NOOIT de punt van het mes in de messenslijper, dit kan leiden tot schade aan het mes en/of de messenslijper en ernstig letsel.
23. WAARSCHUWING: Messen kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze niet goed en zorgvuldig worden behandeld.
24. WAARSCHUWING: Het apparaat werkt op elektrische stroom en kan een risico op elektrische schokken opleveren als het niet volgens de instructies wordt gebruikt.
25. Leg het snoer op een dergelijke manier zodat het tijdens het slijpen van de lemmeten niet wordt beschadigd.
26. Raak de bewegende onderdelen binnenin het apparaat NIET aan.
27. Als het apparaat heet wordt tijdens gebruik, haal de stekker uit het stopcontact.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

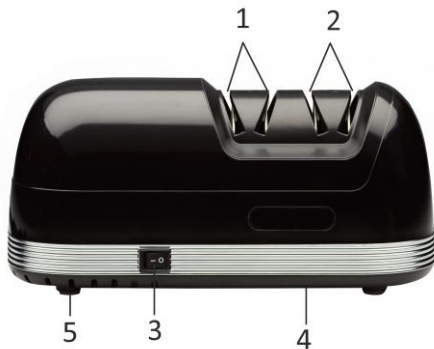

1. Fase 1: Voorbereidend slijpen (rechter- en linkerkant)
2. Fase 2: Precisieslijpen (rechter- en linkerkant)
3. Aan/uit-schakelaar
4. Opvangbak voor metaalvijsel
5. Siliconen antislipvoetjes

Opmerking:

- Dit apparaat is alleen bestemd voor het slijpen van lemmeten met een fijne rand.
- Ideaal voor het merendeel van keukenmessen van koolstofstaal of roestvrij staal in Amerikaanse/Europese stijl met een hoek van 20°.
- Slijp GEEN sportmessen, gekartelde messen, keramische messen, elektrische messen, scharen of andere messen die niet goed in de slijpgleuf passen.

VOOR GEBRUIK:

Fase 1 is ontworpen om dof of verkeerd uitgelijnd metaal van de mesrand te verwijderen.

Fase 2 voltooit het messenslijpproces door een scherpe en nauwkeurige rand te creëren.

Elke fase heeft twee gleuven voor beide zijden van het lemmet.

- Het lemmet moet schoon en droog zijn voor het slijpen.
Maak het lemmet ALTIJD schoon en verwijder eventueel metaalvijsel voor en na gebruik. Veeg het lemmet schoon met een schone en droge doek.
- Plaats het apparaat op een droog, schoon en stabiel tafelblad of aanrecht.
- Trek het mes voor het eerste gebruik langzaam door elke slijpgleuf om het contactpunt van het lemmet en de slijpschijf te leren kennen.
- Zet de messenslijper ALTIJD aan voordat u het slijpproces start. Als u dit niet doet, kan het mes of de messenslijper beschadigd raken of kunt u letsel oplopen.
- WAARSCHUWING: Steek NOOIT de punt van het mes in de slijper, dit kan leiden tot schade aan het mes en/of de slijper en ernstig letsel.

WERKING:

- 1) Trek het mes langzaam naar u toe in fase 1 (voor beide zijden) om voorbereidend te slijpen, van de hiel tot de punt van het lemmet, waarbij u een lichte druk uitoefent om ervoor te zorgen dat het lemmet contact maakt met het slijpwielt. (Fig.1) Het duurt ongeveer 5-10 seconden per kant om te slijpen, afhankelijk van de lengte van het lemmet.



Fig. 1

- 2) Na het voorbereidend slijpen, trek het mes langs beide kanten in fase 2 voor precisieslijpen. (Fig. 2)



Fig. 2

*Als u het mes scherper wilt, ga terug naar fase 1 en herhaal het proces. Na het voltooien van beide fasen moet uw mes vlijmscherp zijn.

Opgelet:

- Om letsel te voorkomen, ga niet met uw vinger langs het mes om te controleren of het mes scherp is. Om te controleren of het mes scherp is, snij door voedsel. Als het mes scherp is, zal het makkelijk door voedsel snijden met minimale druk.
- Als het snijden door voedsel niet makkelijk gaat, kan het nodig zijn om het slijpproces te herhalen.
- Messen van koolstofstaal kunnen vonken geven bij contact met slijpschijven; dit is normaal. Haal de stekker uit het stopcontact als er veel vonken vrijkomen.
- Er kan vertraging optreden als er te veel neerwaartse druk wordt uitgeoefend tijdens het trekken van het mes. Als dit gebeurt, stop met slijpen, oefen minder druk uit en start opnieuw.

REINIGING EN ONDERHOUD:

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.
- Gebruik NOOIT schuurmiddelen op geen enkel deel van het apparaat.
- Dompel het apparaat NOOIT in water of een andere vloeistof.
- Om overtollig metaalvijsel dat door de magneet is verzameld te verwijderen, open regelmatig de opvangbak aan de onderkant van de messenslijper en veeg het schoon met een vochtige doek.



TECHNISCHE GEGEVENS

Vereiste spanning: 220-240V ~ 50Hz

Stroomverbruik: 40W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn

2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de

volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie net geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van

apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~50Hz

40W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0016451

Type BL-15102