

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

Citruspers



220-240V~50Hz

30W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

blokker.nl

Art. 0016489

Type BL-60004

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze citruspers. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze citruspers met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op het apparaat is en voordat u het in elkaar zet of reinigt.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, indien ze onder supervisie staan of gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen.
3. Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
4. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of die het ontbreekt aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van de apparaten en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
6. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
7. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of de bewegende onderdelen aanraakt.
8. Door verkeerd gebruik bestaat een potentieel letselrisico.
9. Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel, dient u de instructies in de paragraaf "Reiniging en onderhoud" van de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.
10. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
11. Waarschuwing: Het apparaat verkeerd gebruiken kan letsel veroorzaken.
12. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
13. Als u gebruik maakt van een verlengkabel, dient dit geschikt te zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders kan oververhitting van de verlengkabel en/of stekker het gevolg zijn. Er is risico op letsel door het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig om gevaarlijke situaties te vermijden.
14. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
15. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt


- komt van hete voorwerpen en open vuur.
16. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
 17. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
 18. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
 19. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
 20. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
 21. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
 22. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
 23. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
 24. Dit apparaat kan alleen worden gebruikt voor het persen van citrusvruchten. Gebruik het nooit om andere soorten fruit te persen.
 25. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
 26. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.
 27. Plaats het apparaat op een stabiel, vlak oppervlak en niet in de buurt van hete voorwerpen of open vuur (bijv. een kookplaat).
 28. Nauwkeurig toezicht is noodzakelijk voor ieder apparaat dat door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
 29. Het is noodzakelijk dat het apparaat schoon wordt gehouden omdat het in direct contact met voedsel komt.
 30. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en laat het

afkoelen, voordat u onderdelen monteert of verwijderd en voor het reinigen. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.

31. Gebruik nooit toebehoren, dat niet wordt aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen een gevaar voor de gebruiker en risico tot schade aan het apparaat vormen.
32. Vermijd contact met de bewegende onderdelen. Houd uw handen, kleding maar ook spatels en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende delen tijdens het gebruik om het risico op letsel van personen en/of schade aan het apparaat te verminderen.
33. Neem onderstaande paragraaf van de gebruiksaanwijzing in acht wat betreft de instructies voor de gebruiksduur.

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

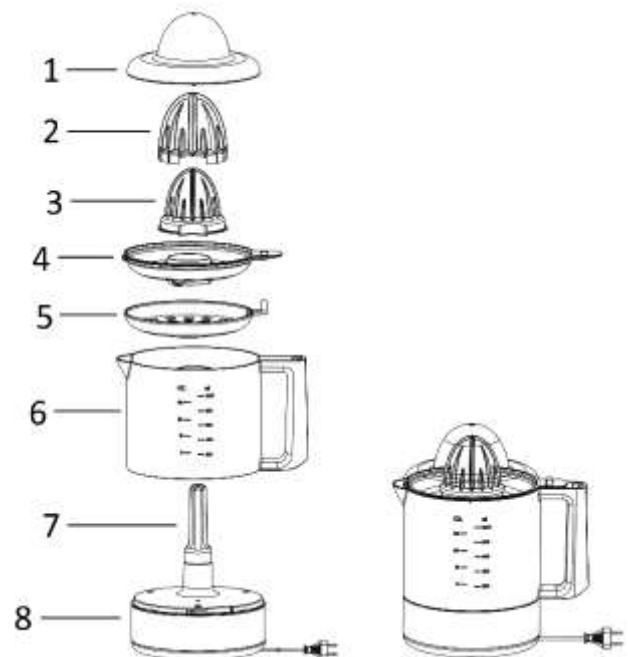

1. Deksel
2. Grote sapkegel
3. Kleine sapkegel
4. Filterschaal
5. Filter instelschaal
6. Sapkan
7. Draaias
8. Motoreenheid

HET APPARAAT VOOR GEBRUIK VOORBEREIDEN

1. Maak het deksel, de sapkegels, de filterschalen en de sapkan grondig schoon voor het eerste gebruik. Raadpleeg de sectie 'REINIGING EN ONDERHOUD'.
2. Zet het apparaat in elkaar in deze volgorde. Zie de lijntekening in 'BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN' ter referentie.
 - 1) Plaats de sapkan op de motoreenheid door de draaias door het midden aan te brengen. Breng het uitsteeksel en de groef op één lijn. Draai de sapkan met de klok mee om deze op de motoreenheid vast te zetten.
 - 2) Plaats de filterschalen in de juiste volgorde bovenop de sapkan (filter instelschaal onderaan). De handvatten van de filterschalen moeten zich boven het handvat van de kan bevinden en de draaias moet door het midden van de filterschalen gaan.
 - 3) De filter instelschaal maakt het mogelijk om de grootte van de filtergaten met behulp van de kleine knop aan te passen. Draai de knop met de klok mee en de gaten worden kleiner of tegen de klok in en de gaten worden groter.



- 4) Plaats de sapkegel(s) bovenop de filterschalen en breng de draaias in het midden van de kleine sapkegel aan. Gebruik de kleine of de grote perskegel, afhankelijk van de grootte van de citrusvruchten. De grote perskegel moet de kleine perskegel afdekken voor gebruik.
3. Plaats het apparaat op een stevig en vlak oppervlak buiten het bereik van kinderen.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Steek de stekker in een gepast stopcontact.
2. Snij de citrusvruchten in tweeën, plaats het halve fruit op de perskegel, druk er lichtjes

op en de motor begint te draaien. Het geperste sap stroomt door de filterschalen in de kan en het ruwe vruchtvlees blijft achter in de filterschalen. De motor kan in verschillende richtingen draaien.

3. Haal de hand van de perskegel af en de motor stopt met draaien.

Voorzichtig:

- Gebruik nooit overmatige kracht bij het persen van het fruit om blokkering en beschadiging van de motor te vermijden.
 - Gebruik het apparaat 15 seconden en wacht vervolgens 15 seconden. Dit is één cyclus. Na 10 opeenvolgende cycli, wacht 30 minuten.
 - De maximale inhoud van de sapkan is 1000 ml. Vul de sapkan niet te veel.
4. **Na het persen van het sap: als u het sap niet meteen uitgiet, breng een deksel aan; Als u het sap wilt uitgieten, verwijder de perskegel(s) en de filterschalen, draai de sapkan tegen de klok in om deze van de motoreenheid los te maken.**
 5. **Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact.**

Voorzichtig: Wanneer het apparaat niet in gebruik is, houd nooit de twee pinnen van de stekker vast terwijl u aan de draaias draait, dit kan een elektrische schok veroorzaken.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt.
2. Reinig de sapkegel(s), de filterschalen, de sapkan en het deksel in een warm sopje. Spoel en veeg deze onderdelen grondig droog alvorens ze opnieuw te gebruiken. Deze onderdelen zijn tevens vaatwasmachinebestendig.
3. Veeg de motoreenheid schoon met een zachte en vochtige doek en veeg vervolgens droog met een zachte en droge doek. Dompel de motoreenheid nooit in water en spoel deze niet onder de kraan af.
4. Zet alle onderdelen in elkaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsvoltage: 220-240V - 50Hz

Opgenomen vermogen: 30W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden

afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van de montage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?


Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~50Hz

30W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

blokker.nl

Art. 0016489

Type BL-60004