

SMARTPHONE

S/M 510

Gebruikershandleiding



Om de smartphone optimaal te kunnen gebruiken, raden wij u ten zeerste aan om de installatiestappen stap voor stap te volgen.

Deze gebruikershand leiding en instructievideo's zijn te vinden op onze websites:


**www.swissvoice.net
www.amplicomms.com**

**Bedankt voor de aankoop
van deze smartphone
met een vereenvoudigde
interface.**


Smartphone overzicht

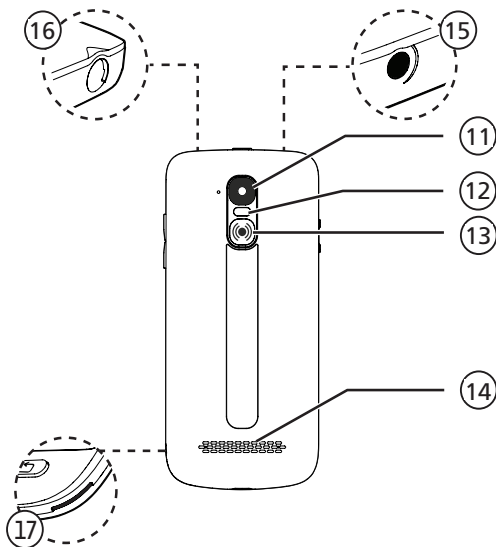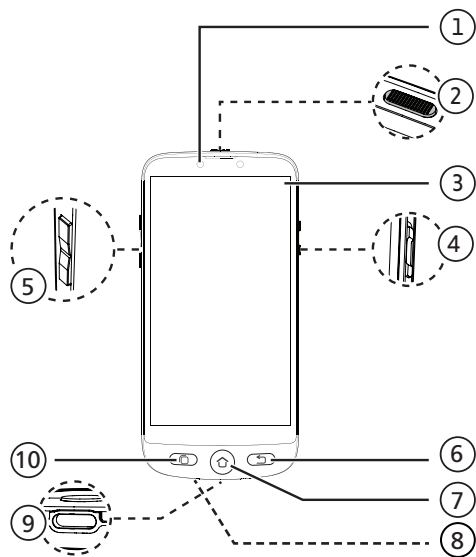


Wat zit er in de doos?

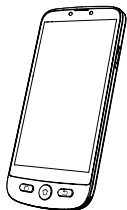

(A)



(B)



(C)



(D1)



(D2)



(F)



(G)

S/M 510-M



(H)


S/M 510-C



(I)



(J)



(L)

Smartphone overzicht

①	Camera aan de voorkant	⑩	Recente taak-toets in Android-modus
②	AAN/UIT-knop <ul style="list-style-type: none">• Druk om het scherm in of uit te schakelen.• Houd ingedrukt om uw apparaat in of uit te schakelen.	⑪	Hoofdcamera
③	Aanraakscherm met geïntegreerde beschermfolie	⑫	Cameraflitser
④	Zaklamp-schakelaar <ul style="list-style-type: none">• Schuif omhoog/omlaag om de zaklamp aan of uit te zetten.	⑬	SOS-knop <ul style="list-style-type: none">• Houd ingedrukt om assistentienummers te bellen.
⑤	Volumetoets (omhoog en omlaag)	⑭	Luidspreker
⑥	Terug-toets <ul style="list-style-type: none">• Keert terug naar het vorige menu/scherm.	⑮	Hoofdtelefoonaansluiting
⑦	Startscherm-toets <ul style="list-style-type: none">• Druk om naar het startscherm te gaan.	⑯	Zaklamp
⑧	Microfoon	⑰	Inkeping om het batterijvak te verwijderen
⑨	USB Type-C-poort voor het opladen van de batterij		

Wat zit er in de doos?

(A)	Smartphone	(H)	USB Type-C-kabel met afneembare magnetische tip (S/M 510-M)
(B)	Batterijdeksel	(I)	USB Type-C-kabel (S/M 510-C)
(C)	Batterij	(J)	Oplaadstation (S/M 510-C)
(D1) of (D2)	Netadapter: UE Netadapter: UK	(L)	Draagkoord (S/M 510-C)
(F)	Gebruikershandleiding		
(G)	Technisch fiche		


 Aan de slag		
Wat zit er in de doos?		
Elementen van de smartphone (alle modellen)		
Accessoires (afhankelijk van mode)		
Onderdelen van de smartphone		
Eerste installatie	38	
De simkaart installeren (verstrekkt door uw mobiele provider)	38	
De batterij installeren	38	
Maak het draagkoord vast (alleen beschikbaar voor S/M 510-C)	38	
Het batterijdeksel aanbrengen	39	
Uw telefoon opladen	39	
Smartphone in-/uitschakelen	42	
Inschakelen	42	
Uitschakelen	42	
Initiële installatie	42	
Setup Wizard	47	
 Smartphone gebruiken	51	
Overzicht van menu/interface van smartphone	51	
Overzicht van startscherm	51	
Bellen		52
Een oproep maken		52
Een oproep beantwoorden/afwijzen		52
Een nummer in het telefoonboek		52
Oproep van de 3 snelkiesnummers		52
Bellen vanaf de oproeplijst		52
Volume/Audioversterking/Handsfree regelen		52
Beltoonmodus		53
Berichten		53
Een nieuw bericht schrijven		53
WhatsApp		54
Een WhatsApp -bericht schrijven		54
Een foto met WhatsApp verzenden		54
Bellen met WhatsApp (spraak- of video-oproep)		54
Een WhatsApp-gesprek (of videogesprek) ontvangen		54
Stuur een spraakbericht via WhatsApp		54
De reguliere WhatsApp-interface gebruiken		55
Foto's		55
Een foto nemen		55
Foto's bekijken en delen		55

Telefoonboek	55	 Conformiteit	65
Een contact toevoegen	55	Conformiteitsverklaring	65
De 3 snelkiesnummers toewijzen	56		
Een contact bewerken	56		
Een foto toevoegen	56		
Fun	56		
Weersverwachting	56		
Games	56		
Internetradio	57		
Apps	57		
Nieuwe apps toevoegen	57		
SOS-noodknop	57		
SOS-noodnummer instellen	58		
SOS-noodnummer bellen	58		
Geavanceerde instellingen	58		
Sprekende cijfers	59		
Apps in het Apps-menu herschikken	59		
De menuknoppen herschikken	59		
Berichtenfilter beheren	59		
Android-instellingen	59		
 Meer informatie en ondersteuning	60		
Andere instellingen	60		
Probleemoplossing	62		

Eerste installatie

De simkaart installeren (verstrek door uw mobiele provider)


- Installeer de **micro-SIM** kaart, zoals afgebeeld. Neem indien nodig contact op met uw provider voor een micro-SIM-kaartadapter.

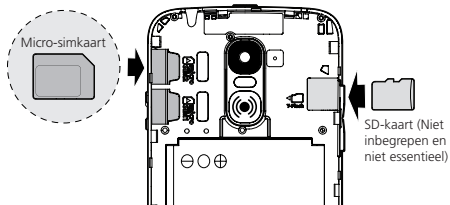



- Risico op het inslikken van kleine voorwerpen! De micro-simkaart en geheugenkaart kan verwijderd worden. Kleine kinderen kunnen ze inslikken.
- Buig of kras de micro-simkaart niet. Voorkom elk contact met water, vuil of elektrische ladingen.

De batterij installeren

- ! Verwijder de doorzichtige tape niet, dit zal u helpen om de batterij later te verwijderen wanneer nodig.

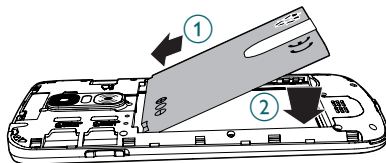


Maak het draagkoord vast (alleen beschikbaar voor S/M 510-C)

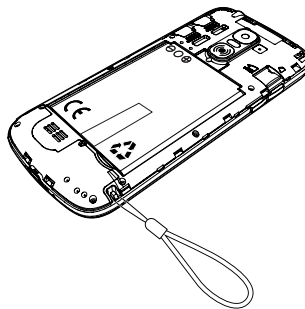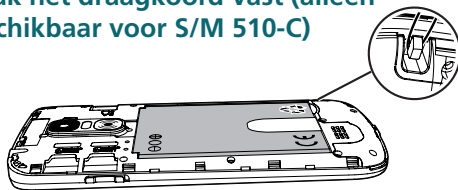


Het batterijdeksel aanbrengen

Druk stevig op elke kant van het deksel (zie de pijlen). (A)

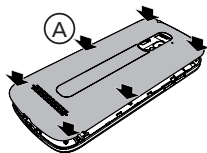

Voor het geval je het moet verwijderen: (zie 17, smartphone overzicht) (B)

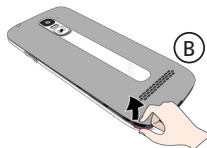

! Verwijder voorzichtig de dunne plastic folie van het smartphonescherm door aan het label te trekken. (2)

Uw telefoon opladen

Laad de smartphone voor ingebruikname ten minste 80% op.


S/M 510-M

De USB-kabel die met uw smartphone is meegeleverd, is voorzien van een afneembare magnetische tip zodat u de smartphone eenvoudig kunt opladen.

Installeren:

1. Maak de kleine magnetische tip los van de meegeleverde kabel.

2. Steek de tip in de smartphone USB-C-poort totdat er een klik wordt gehoord.
3. Breng het magnetische uiteinde van de USB-kabel dicht tegen de magnetische tip totdat deze eraan kleeft.
4. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-uitgang van de netadapter.
5. Steek de netadapter in het stopcontact en het oplaadproces begint.

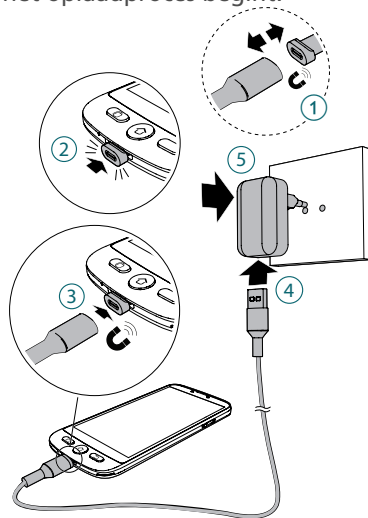


S/M 510-C-model:

2 manieren om op te laden.


A Het oplaadstation gebruiken

1. Steek de USB-kabel in de connector van het station. Sluit aan zoals afgebeeld.
2. Steek het ander uiteinde van de USB-kabel in de adapter.
3. Sluit de netadapter aan op het stopcontact.
4. Plaats uw smartphone op het oplaadstation om deze op te laden.

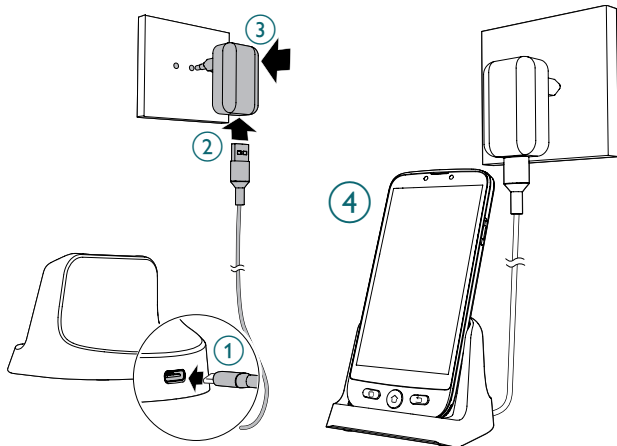

B De USB Type-C-kabel gebruiken

1. Steek de USB-kabel direct in de USB-aansluiting van de telefoon.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de netadapter.
3. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

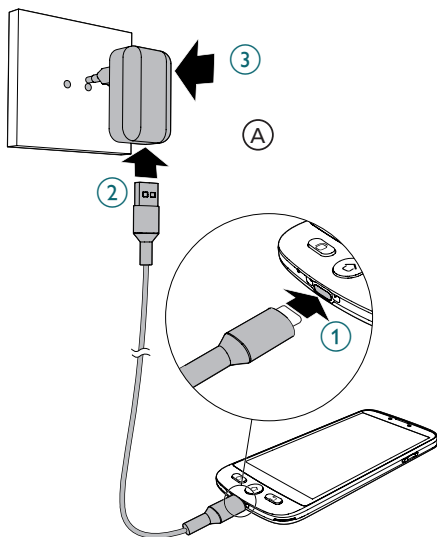

- Het apparaat en de oplader kunnen tijdens het opladen heet worden. Dit heeft over het algemeen geen invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt binnen het normale werkbereik van het apparaat.



- Gebruik alleen de batterij, oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model om letsel of schade aan uw apparaat te voorkomen. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de garantie ongeldig maken

Smartphone in-/uitschakelen




Inschakelen

Houd de **AAN/UIT**-toets (zie ②) de onderdelen van de smartphone) enkele seconden ingedrukt om de smartphone in te schakelen en het scherm licht op.


Uitschakelen


Houd de **AAN/UIT** -toets enkele seconden ingedrukt en **Uitzetten** verschijnt op het scherm. Tik erop om **uit te schakelen**.

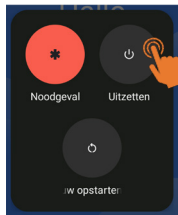

Initiële installatie



Het scherm licht op wanneer de smartphone is ingeschakeld. U kunt nu de smartphone instellen.

- Als uw simkaart een pincode heeft, voer deze in.
- Tik op  om te bevestigen.

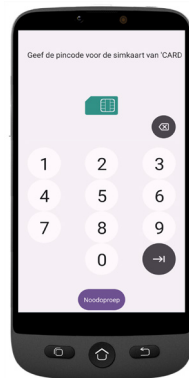


- **Belangrijk:** Als Systeemupdate op het scherm wordt weergegeven, selecteer **Bijwerken > Downloaden > Klik om bij te werken**.
- De telefoon start automatisch opnieuw op en installeert de update.
- Het proces kan enkele minuten duren.

1. Als u de taal wilt wijzigen, tik op **NEDERLANDS (NEDERLAND)**.
2. Scroll naar de gewenste taal en tik erop om te selecteren.

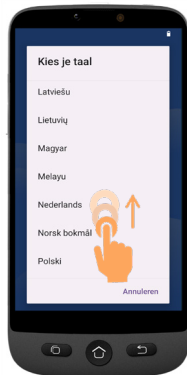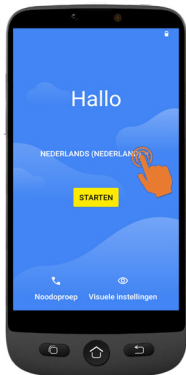


- Als u thuis een Wifi-router heeft, verbind uw smartphone met deze router om op mobiel dataverbruik te besparen.

3. Selecteer uw Wifi-toegangspunt en voer het wachtwoord in.
 - Als er geen Wifi-toegangspunt beschikbaar is, tik op **Continue** selecteer Offline instellen. U kunt deze instelling later nog wijzigen.

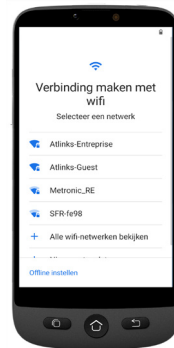

4. Als u een Google-account hebt:

Voer uw inloggegevens in > Tik op **Volgende** > Voer uw wachtwoord in > **Volgende**.

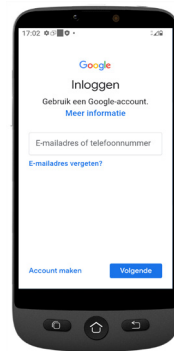

5. Als u nog geen Google-account heeft:

Het wordt aanbevolen om een account te hebben te hebben omdat dit nodig is om nieuwe apps te downloaden van de Google Play Store, apps en software-updates te ontvangen of e-mails via Gmail te verzenden en ontvangen.

- Een account maken:
Tik op **Account maken**
> Volg de instructies
op het scherm om uw
gegevens in te voeren
> Tik op **Volgende**.




- Kies een wachtwoord
(met minimaal 8
tekens).
- Voer uw
telefoonnummer
in. U ontvangt een
verificatiecode op uw
smartphone en uw
Google-account wordt
gemaakt.



- Tik op **Ik ga akkoord** nadat u de details van de Google-overeenkomst heeft doorgenomen.



- 6. Veeg omhoog en kies de Google-services die u wilt in- of uitschakelen en tik op **Accepteren**.

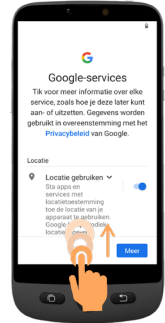

7. Selecteer uw gewenste zoekmachine voor zoekopdrachten via internet (Bijv. Chrome, Yahoo,..) en tik op **Volgende**.

8. Er wordt u gevraagd een schermvergrendelingscode in te stellen.

⚠️ Tik op **Overslaan** om naar de volgende stap te gaan. Tik op **Toch overslaan** (sterk aanbevolen).

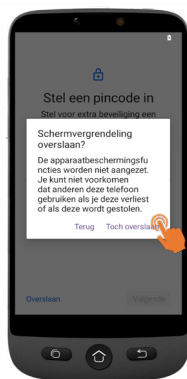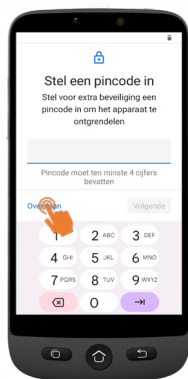

| Aan de slag

9. Tik op het pictogram Selectie van startscherm-app



U krijgt de volgende opties:



10. Tik op **EENVOUDIGE smartphone** en druk OK. De telefoon wordt opnieuw opgestart.



*Opmerking: Zodra u de Eenvoudige smartphonemodus heeft geselecteerd, kan een melding u op elk moment uitnodigen om een nieuwe versie te installeren. Wanneer dit het geval is, tik op **Installeren**. De telefoon wordt mogelijk opnieuw opgestart. Voer de pincode van de simkaart in wanneer dit wordt gevraagd*



- Selecteer eenvoudige smartphone om toegang te krijgen tot het vereenvoudigde menu dat we aanbevelen voor beginners.
- De volgende instructies hebben alleen betrekking op dit eenvoudig te gebruiken menu (Eenvoudige smartphone).



- Selecteer de Android-modus als u deze smartphone als een gewone smartphone wilt gebruiken (wordt in deze gebruikershandleiding niet beschreven).


11. Om te oefenen met de standaard lange druk op de menutoets, tik op **Druk op deze knop**



Setup Wizard

Dit menu helpt u snel de belangrijkste functies te programmeren. Volg elke optie in het Wizard-menu een voor een. (Minimale aanbevolen stappen:





1. Rechten tot en met 5. WhatsApp)

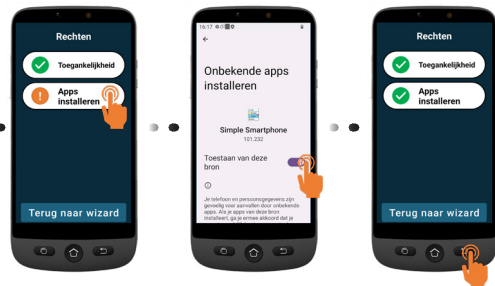

- Toegankelijkheid en Apps installeren moeten groen zijn ✓.
- Als een van hen oranje is !, tik op deze functie om deze te activeren en te autoriseren. De functie zal groen worden. Tik op Terug naar wizard.

2. Toetsenbord - Tik op Toetsenbord > Volgende




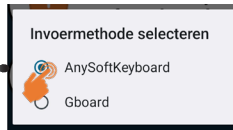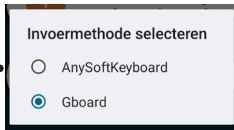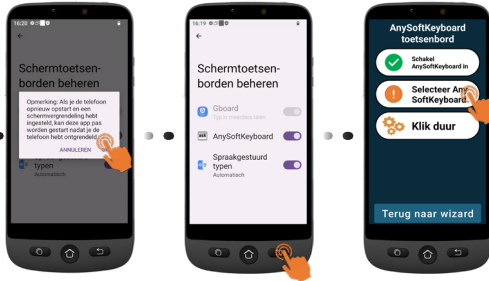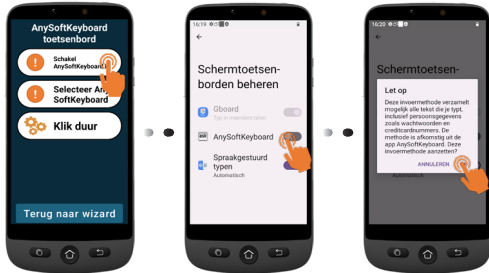

Klik duur

- Om uw gewenste klikkeuze in te stellen voor zowel het menu als het toetsenbord
- Tik op **Klik duur** (menu) > **Klik duur wijzigen** > Selecteer een van de duurtijden (afhankelijk van de vaardigheid van de gebruiker) > **OK**.



- Tik op **Klik duur** (toetsenbord) > **Duur toetsenbordklikken wijzigen** > **Lang ingedrukt tijd** > Selecteer een van de duurtijden (afhankelijk van de vaardigheid van de gebruiker) Tik 3 keer op  om naar de wizard terug te gaan.




3. Wi-Fi (indien beschikbaar) - voor Wi-Fi-installatie (indien dit nog niet eerder is gedaan en beschikbaar is)

4. Google-account - Zie pagina 44 als dit nog niet eerder is gedaan


Als u dit niet heeft ingesteld tijdens de initiële installatiestappen, kunt u dit nu doen via de Wizard.

5. WhatsApp


Dit menu biedt een vereenvoudigde interface voor de meest gebruikte functies in WhatsApp.

- Tik op **Instellen** en volg de instructies. Nadat de installatie is voltooid, wordt het pictogram groen .
- Tik op **Rechten** en volg de instructies.
- Vervolgens dient u Camera/Microfoon/Telefoon/Contacten/Bestanden en media in de WhatsApp toepassing toe te staan: **App-info** > Tik op **Rechten** > , tik en autoriseer vervolgens voor elk item.
- Druk op **Terug naar wizard**.

Wanneer u zich in de WhatsApp-toepassing bevindt, kan een korte tik van toepassing zijn.

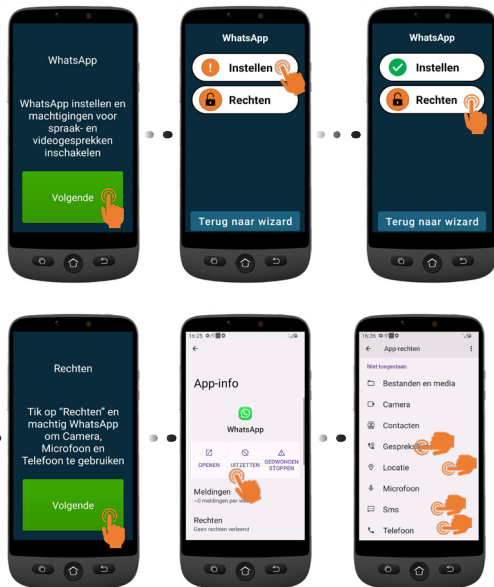


6. **Contacten kopiëren** vanaf uw simkaart
7. **Nieuwe contactpersonen**, zie pagina 55
8. **SOS en assistentie** voor het instellen van uw SOS- en noodnummers, zie pagina 57
9. **Snelkiezen** om de snelkiesnummers op de startpagina in te stellen, zie pagina 56
10. **Favoriete contacten** om te selecteren welke contacten bovenaan de lijst weergegeven worden.
11. **ZoomLy** - om gemakkelijk deel te nemen aan Zoom-groeps gesprekken.
12. **Geavanceerde instellingen**
13. **Afsluiten installatie**

Om het Setup Wizard-menu in om het even welke stap te verlaten, tik tweemaal op  en selecteer **Afsluiten installatie**. Het **eenvoudig hoofdmenu** verschijnt.



Om **Setup Wizard** later vanaf het startscherm te bereiken.


1. Tik op  totdat **Instellingen** wordt weergegeven.
2. Tik op **Instellingen** > **Setup Wizard**.



Overzicht van menu/ interface van smartphone

Wanneer de *EENVOUDIGE smartphonemodus* wordt geselecteerd, ziet uw telefoon er eenvoudiger uit dan een gewone smartphone.

Overzicht van startscherm

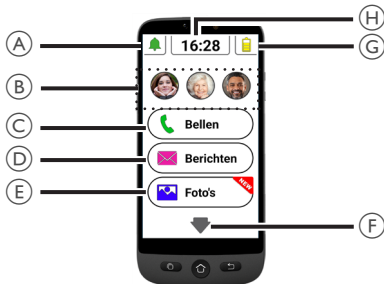

- A. Stil/Alleen trillen/Normaal-modus;
- B. Snelkiestoetsen (fotogeheugens);
- C. Oproepmenu - nummer kiezen, telefoonboek, bellijst;
- D. Berichtenmenu - sms, Gemiste oproepen, WhatsApp, etc.;
- E. Beeldmenu - foto's en video's bekijken, de camera gebruiken;

- F.  - Druk op deze pijl om naar het volgende menu te gaan, zoals **Whatsapp, Telefoonboek, Apps, Instellingen, Naar internetradio luisteren, enz;**



- G. Batterijstatus - tik om het laadvermogen te;
- H. Tijd klok - tik om de tijd en datum in grote tekens weer te geven en alarmen in te stellen.
- U kunt altijd naar het hoofdscherm teruggaan door te drukken op  (zie 7 in "Onderdelen van de smartphone").


Tik eenmaal om elk menu op het scherm te openen. U voelt een trilling wanneer de tik geldig is. U kunt beslissen hoe lang de tik moet duren om geldig te zijn. U heeft keuze uit 4 verschillende waarden.

Ga voor meer informatie naar **Klik duur** in het menu **Setup Wizard** op pagina 47.



- Voor sommige menuknoppen dient u te scrollen (ingedrukt houden terwijl u omhoog schuift) om alle toepassingen te bekijken.

Bellen

Een oproep maken

1. Tik op  en tik vervolgens op **Nummerdraaien**.
2. Gebruik het toetsenblok (0-9) om het telefoonnummer in te voeren.
 - Tik op **Wissen** om te wissen.
3. Tik op  om te bellen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen.


Een oproep beantwoorden/afwijzen

- Tik op  om een oproep te beantwoorden.
- Tik op  om een oproep te beëindigen of af te wijzen.


Een nummer in het telefoonboek

1. Tik op  en selecteer vervolgens de naam (of tik op  om naar andere pagina's te gaan en selecteer vervolgens de naam).
2. Tik op  om te bellen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen.

Oproep van de 3 snelkiesnummers

1. Druk direct op een van de 3 snelkiesknoppen.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen

Bellen vanaf de oproeplijst

1. Druk op .
2. Druk op **Recent** om de bellijst te bekijken.
3. Druk op het gekozen nummer en druk op opnieuw bellen.


Volume/Audioversterking/Handsfree regelen

Druk tijdens een oproep op de volumetoetsen (zie ⑤ "Onderdelen van de smartphone") om het volume tussen niveau 1 en 7 te regelen (standaardniveau is 5).

Voor extra geluidsversterking, gebruik volumeniveau 6 en 7. Het scherm toont


BOOST ON



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Tik op  op het scherm om de handsfreemodus te activeren.

- Tik opnieuw op  om de handsfreemodus uit te schakelen.



Beltoonmodus

Tik in de inactieve modus op het beltoonpictogram  en selecteer

-  - BELTOON UIT (stil)
- Rode kleur
-  - Alleen trillingen (geen beltoon)
- oranje kleur
-  - Beltoon aan
- groene kleur

Opmerking: zie het hoofdstuk **Andere instellingen** op pagina 60 om de melodie en het volume van de beltoon te wijzigen.

Berichten

Alle soorten berichten (sms, WhatsApp, gemiste oproepen, etc.) worden geconsolideerd in  **Berichten**. Wanneer er een nieuw bericht is, wordt de knop gemarkeerd met een  teken.

Om het bericht te lezen, druk op de nieuwe items om de details te lezen of tik op **Oude berichten lezen.....**

- Foto's die via mms worden ontvangen, worden direct opgeslagen in **Fotocentrum**



Een nieuw bericht schrijven

Methode 1

1. Tik op  **Berichten** en tik dan op **Nieuw bericht schrijven**.
2. Tik op **Nummer draaien** om het overeenkomstige nummer in te voeren en tik op **Volgende**, of tik op een bestaand contact.
3. Tik op **Toetsenbord**.
 - Het scherm wordt gedraaid.
4. Typ uw bericht met het toetsenbord.
 - Tik op **Wissen** om indien nodig te corrigeren
5. Tik op **Verzenden**.
6. Tik op Ja om te bevestigen, of **Nee** wanneer niet.

Methode 2

1. Volg stappen 1 en 2 hierboven om het bestemmingsnummer te kiezen.
2. Tik op een van de vooraf gedefinieerde berichten.
3. Tik op Ja om te bevestigen.

WhatsApp (vereenvoudigde toegang)

Een WhatsApp -bericht schrijven

Tik op  WhatsApp > **Nieuw bericht schrijven**.

- Volg dezelfde stappen zoals beschreven op pagina 53

Een foto met WhatsApp verzenden

Als er al een foto is


1. Tik op  Foto's .
2. Tik op **Bekijk foto's**.
3. Tik op het rechter pijlpictogram om een foto te selecteren.
4. Tik op **Opties** > **Verzend** > **WhatsApp** > Tik op het gewenste contact > Tik op Ja om te bevestigen.
 - De foto wordt direct verzonden.

Als er geen foto is

1. Tik op **Een foto nemen**.
2. Tik op **Camera** of **Selfie** > **Vastleggen** > **Opslaan & verzenden** (of **Wissen** om te wissen) > **WhatsApp** > Tik op het gewenste contact > Tik op **Ja** om te bevestigen.
 - De foto wordt direct verzonden.

Bellen met WhatsApp (spraak- of video-oproep)

1. Tik op  WhatsApp > **Spraakoproep** (of **video-oproep**).
2. Selecteer een contact.
 - Tik op  om door de lijst te gaan, of tik op Zoeken en voer het eerste teken van de contactnaam in om een contact te selecteren.
3. Tik op de naam van het contact.

Tik op  om de oproep te beëindigen

Om van spraak- naar video-oproep te schakelen, tik op **Camera** tijdens het audiod gesprek.

Een WhatsApp-gesprek (of videogesprek) ontvangen

Het scherm toont **Inkomende spraakoproep (of video-oproep) vanaf... Wilt u deze oproep aannemen?**

- Tik op **Ja** om aan te nemen of **Nee** om af te wijzen.

Stuur een spraakbericht via WhatsApp

1. Tik op  WhatsApp > **Spraakbericht** > **Opn.** om uw bericht op te nemen.

- Maximale opnametijd: 60 seconden.
2. Tik op **Stop** wanneer voltooid en tik vervolgens op **Verzenden**.
 3. Een contact selecteren:
 - Tik op ▼ om door de lijst te gaan, of tik op **Zoeken** en voer het eerste teken van de contactnaam in om een contact te selecteren.
 4. Tik op de naam van het contact.
 5. Tik op **Ja** om te bevestigen.

De reguliere WhatsApp-interface gebruiken

Tik op  **WhatsApp** en vervolgens op de **WhatsApp** app.

Foto's Een foto nemen

1. Tik op  **Foto's** > **Een foto nemen**.
2. Tik op **Camera** of **Selfie** en dan op
 - **Vastleggen** om een foto of een selfie te nemen
 - **Opnemen** voor video-opname,
3. Selecteer **Opslaan**, **Opslaan & verzenden** of **Wissen**.

Foto's bekijken en delen

1. Tik op  **Foto's** > **Bekijk foto's**.
2. Tik op ► om naar de volgende..... te gaan
 - Tik op **Alle afbeeldingen** om alle foto's te zien;
 - Tik op ▲/▼ om ze te doorlopen.
3. Tik op **Opties** > **Verzend**.
4. Selecteer **WhatsApp** / **SMS** / **Apps** om te delen.
5. Selecteer een contact. Tik op **Ja** om te bevestigen.

Telefoonboek Een contact toevoegen

1. Tik op  **Telefoonboek** > **Nieuwe**.
2. Tik op **Namen** voer de naam in. (het toetsenbord draait om het typen te vergemakkelijken).
3. Tik op **Volgende**.
4. Tik op **Nummeren** voer het nummer in. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Opslaan**.
 - Er wordt u gevraagd of u een foto uit de **Afbeeldingen** of vanaf **Camera** wilt toevoegen.

- Druk op **Ja** of **Nee**. Volg daarna de instructies op het scherm.

De 3 snelkiesnummers toewijzen

- De 3 snelkiesknoppen op het startscherm dienen eerst in het telefoonboek te worden opgenomen voordat ze als snelkiesknop kunnen worden toegewezen.
1. Tik op een lege snelkiesprofielknop op het startscherm.
 2. Selecteer een lege knop.
 3. Kies de naam uit de contactenlijst.
 - Tik op ▼ om indien nodig naar de volgende pagina te gaan.
 4. Tik op **Contact toevoegen aan lijst**.
 - Om een foto aan dit snelkiesnummer toe te voegen, tik op **Telefoonboek** en vervolgens op **Foto**, selecteer de naam, kies een foto uit de galerij of **neem een foto** (camera + vastleggen), selecteer foto en druk op **Opslaan**.

Een contact bewerken

Tik op  **Telefoonboek** > **Bewerken**.

1. Tik op een contact en bewerk de naam. Tik op **Volgende**.

2. Tik op het nummer en verander het. Tik op **Volgende**.
3. Tik op **Opslaan**.


Een foto toevoegen

1. Tik op  **Telefoonboek** > **Foto** om een foto aan een contactpersoon te koppelen.
2. Tik op de contactpersoon en selecteer vervolgens **Van de Galerij** of **Camera**.
3. Kies of neem een foto en druk op **Opslaan**.

Fun

- Wi-Fi of mobiele data is vereist om deze functies te gebruiken.
- Google-account en aanmelding op Google Play zijn vereist voor Weersverwachting en Games.

Weersverwachting

Tik op ▼ >  **Fun** > **Weersverwachting** om de weersverwachting in uw gebied te bekijken.

- De eerste keer dat u toegang krijgt, kan er een weersvoorspellingsapp worden geïnstalleerd vanaf Google Play Store.

Games

Tik op ▼ >  **Fun** > **Games** om een lijst met populaire games te zien.

- Tik op de game die u wilt spelen.
- De game kan vanaf Google Play Store worden geïnstalleerd de eerste keer dat u deze selecteert.

Internetradio

Tik op  >  > **Radio** om een lijst met populaire internetradiostations te zien, volgens de taal van uw smartphone.

Druk op de gewenste radiozender om ernaar te luisteren. Tik op terug om naar het radiomenu terug te gaan.


Apps

Om apps te starten die op uw smartphone zijn geïnstalleerd, kunt u het Apps-menu gebruiken.

1. Tik vanaf de startpagina op  >  .
2. Veeg met uw vinger om door de lijst met apps te scrollen.
3. Tik op de app die u wilt openen.
 - U kunt de volgorde wijzigen waarin uw apps worden weergegeven. Zie **Geavanceerde instellingen**.

Nieuwe apps toevoegen

Nadat u bent aangemeld op uw Google-account, kunt u extra apps downloaden vanaf Google Play Store.

1. Tik vanaf de startpagina op  en vervolgens op  . Scroll omlaag en tik op **Google Play Store**.
2. Typ de naam van de app in de zoekbalk en volg de instructies.
 - Zie “**Google-account**” op pagina 44 als u nog geen Google-account aan uw telefoon heeft gekoppeld.

SOS-noodknop

- Zorg ervoor dat het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek staat
- Er wordt één SOS-nummer gebeld, die tevens een nood-sms met telefoonlocatie ontvangt.
- De vijf andere SOS-nummers krijgen alleen een nood-sms met telefoonlocatie.
- Zorg ervoor dat u de ontvanger informeert dat u zijn of haar nummer heeft ingesteld als een van uw SOS-noodnummers.
- Voor de sms-berichten kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

SOS-noodnummer instellen

1. Tik op  Instellingen > Geavanceerde instellingen.
2. Tik op SOS en assistentie > SOS Nummers.
3. Om het SOS-nummer te selecteren dat gebeld zal worden: Tik op **Niet geselecteerd** en selecteer het nummer uit het telefoonboek.



4. Tik op Opslaan.
 - Er wordt een bevestigings-sms naar de geselecteerde persoon gestuurd om te informeren dat hij/zij de contactpersoon is in geval van nood.
5. Herhaal de bovenstaande procedure voor de vijf andere SOS-nummers en tik op Opslaan.
 - U kunt tevens een contactpersoon toewijzen om waarschuwingen te ontvangen

wanneer uw batterij bijna leeg is, in SOS en assistentie en vervolgens Zorgverlener Ondersteuningsnummers.

SOS-noodnummer bellen

- U dient eerst de SOS-noodnummers in te stellen om ze te kunnen bellen.
- De netwerkservice dient actief te zijn om SOS-noodhulp normaal te laten werken.
- Voor de sms-berichten kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Houd de SOS-knop  gedurende **3 seconden ingedrukt** om de noodnummers te bellen.

- De smartphone gaat automatisch in de handsfree modus en u kunt uw SOS-contactpersoon horen/spreken.
- Er wordt een sms verzonden naar maximaal 5 ontvangers, waaronder de ontvanger van deze noodoproep.

Om de SOS-actie te stoppen, houd **ANNULEREN** ingedrukt tijdens het aftellen.

Geavanceerde instellingen

Selecteer om toegang te krijgen tot de volgende opties in het menu **Geavanceerde instellingen**.

- Initiële installatie
- Contacten
- Persoonlijke informatie
- SOS en assistentie

Tik op  Instellingen > Geavanceerde instellingen.

Sprekende cijfers

De smartphone zal de cijfers standaard aankondigen tijdens het tikken op de cijfers van het toetsenblok (behalve in de stille modus).

Om deze functie uit te schakelen: **Geavanceerde instellingen > Scherm- en geluidinstellingen > Geluidinstellingen > De gekozen cijfers hardop lezen**, tik op **Nee > Tik op Opslaan**

Apps in het Apps-menu herschikken

U kunt de volgorde wijzigen waarin apps worden weergegeven in het Apps-menu.

1. Ga naar **Geavanceerde instellingen > Scherm- en geluidinstellingen > Toepassingsfilter**.
2. Tik voor elke app op de pijl aan de rechterkant, scrol omhoog of omlaag om de gewenste positie te selecteren en tik vervolgens op **Terug**.

De menuknoppen herschikken

U kunt de volgorde wijzigen waarin de menuknoppen (WhatsApp, Telefoonboek, Fun, ...) worden weergegeven.

1. Ga naar **Geavanceerde instellingen > Scherm- en geluidinstellingen > Menu meer sorteren**.
2. Tik voor elk element op de kleine pijl aan de rechterkant en scrol omhoog of omlaag om de gewenste positie te selecteren en tik vervolgens op **Terug**.

Berichtenfilter beheren

U kunt beheren welke apps meldingen in het Berichtenmenu genereren.

1. Ga naar **Geavanceerde instellingen > Scherm- en geluidinstellingen > Berichtenfilter**.
2. Tik voor elke app op het linker vierkantje om de melding toe te staan of te weigeren.

Android-instellingen

Er zijn verschillende manieren waarop u toegang kunt krijgen tot Android-instellingen.

Method 1

Ga naar **Geavanceerde instellingen > Android-instellingen**;

Method 2

Geavanceerde instellingen > Systeeminstellingen verlaten > tik wanneer in Android op Instellingen of




Method 3

Gebruik in de startpagina de pijl omlaag en tik op **Tools > Systeem verlaten**.

Om naar het hoofdscherm terug te gaan, druk op de Start-toets (zie ⑦ "Onderdelen van de smartphone").

Andere instellingen

Vragen	Antwoorden
Ik wil de taal van mijn smartphone wijzigen.	<p>Taal maakt deel uit van Android-systeeminstellingen. Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tik tweemaal op ▼ > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen.2. Scroll omlaag > tik op Systeem > Talen en invoer > Talen.3. Voeg uw gewenste taal toe. <u>Houd</u> de taalnaam <u>ingedrukt</u> en sleep deze naar de bovenkant van de lijst.
Hoe kan ik het volume en de melodie van de beltoon wijzigen?	<p>Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tik tweemaal op ▼ > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen.2. Scroll omlaag > tik op Geluid.3. Als u het belvolume wilt wijzigen, ga naar Volume ringtone en meldingen en selecteer het gewenste volume.<ul style="list-style-type: none">• Het middelste niveau wordt standaard gebruikt.4. Als u de melodie van de beltoon wilt wijzigen, ga naar Ringtone Selecteer een beltoon en tik op OK.5. Druk zoals gewoonlijk op de Start-toets ⑦ om naar het hoofdscherm terug te gaan.

Vragen	Antwoorden
<p>Hoe kan ik het luistervolume voor de radio of video's wijzigen in de Eenvoudige smartphone-modus?</p>	<p>U kunt het mediavolume eenvoudig regelen terwijl er muziek of video's worden afgespeeld met behulp van de volumetoetsen. U kunt dit tevens doen via Android-systeeminstellingen: Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik tweemaal op  > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Android-instellingen. 2. Scroll omlaag > tik op Geluid. 3. Gebruik de schuifbalk om het Mediavolume naar wens aan te passen. <ul style="list-style-type: none"> • Het middelste niveau wordt standaard gebruikt. 4. Druk zoals gewoonlijk op de Start-toets  om naar het hoofdscherm terug te gaan.
<p>Ik heb op mijn smartphone een melding ontvangen om deze bij te werken. Wat moet ik doen?</p>	<p>Tik op Downloaden en volg de instructies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zodra het downloaden is voltooid, wordt de telefoon opnieuw opgestart. <p>Als u de melding heeft gezien maar de update niet heeft geïnstalleerd, druk dan op: Tools > Systeem verlaten > Instellingen/ Over de telefoon > Wireless-update. Tik op Downloaden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zodra het downloaden is voltooid (kan enkele minuten duren), druk op: Nu installeren > OK. De telefoon wordt opnieuw opgestart.
<p>Ik wil de S/M 510 als een gewone smartphone gebruiken. Kan ik naar de Android-modus teruggaan?</p>	<p>Ja, u kunt de modus altijd wijzigen. Vanaf de startpagina van de Eenvoudige smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op  > Apps > Selectie van Startscherm-app. 2. Tik op Android. <p>Start selecteren is tevens beschikbaar in de Android-modus, voor het geval u opnieuw naar de Eenvoudige modus terug wilt gaan.</p>

Probleemoplossing

Problemen	Oplossingen
De mobiele telefoon kan niet worden ingeschakeld.	Er is geen batterij geplaatst; de batterij is niet opgeladen.
De telefoon vraagt om een PUK als ik de telefoon inschakel.	Als u de PUK voor uw simkaart niet heeft, neem dan contact op met de leverancier van uw telefoonabonnement.
Voor sommige functies verschijnt er een melding op het scherm, die aangeeft dat uitvoering/gebruik niet mogelijk is.	Sommige functies kunnen pas worden gebruikt nadat de betreffende dienst is aangevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider.
Scherf bevroren of geen reactie bij het indrukken van de toetsen.	Verwijder de batterij gedurende 3 minuten en probeer het opnieuw.
Geen verbinding met het mobiele telefoonnetwerk.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Het bericht "sim plaatsen" verschijnt op het scherm.	Zorg ervoor dat de simkaart correct is geïnstalleerd. Neem contact op met de leverancier van uw telefoonabonnement.

Problemen	Oplossingen
De batterij kan niet worden opgeladen of is binnen korte tijd leeg (S/M 510-M).	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is mogelijk defect. • Zorg ervoor dat de magnetische tip juist in de USB-aansluiting van uw smartphone is gestoken. • Breng de magnetische kant van de USB-kabel naar de magnetische tip, totdat ze aan elkaar kleven. • Als u geen geluid hoort of het oplaadpictogram niet ziet op het telefoonscherm, controleer dan of de stekker van de netadapter juist in het stopcontact zit. • Laad de mobiele telefoon gedurende 4 uur op.
Het gemakkelijke oplaadstation werkt niet. Ik kan mijn smartphone (S/M 510-C) niet opladen.	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de smartphone op het handig oplaadstation. • Als u geen geluid hoort of het oplaadpictogram niet op het telefoonscherm ziet, controleer dan of de stekker van de netadapter juist in het stopcontact zit en de smartphone juist op het oplaadstation is geplaatst.
De mobiele telefoon is per ongeluk nat geworden.	Schakel de telefoon onmiddellijk uit, verwijder de batterij en laat het toestel volledig drogen voordat u het weer inschakelt.

Conformiteitsverklaring

Het CE-logo dat op de producten is gedrukt, geeft de conformiteit met alle essentiële eisen aan.
(RED-richtlijn: 2014/53/EU)



U kunt de conformiteitsverklaring downloaden van onze websites:

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net
www.amplicomms.net

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de specificaties van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of om te voldoen aan nieuwe regelgeving.
Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

UG S/M 510 CG1 ATL1426618

Models : S/M 510-C, S/M 510-M A/W
No. : 10002581 Rev.0 (EN)
Printed in China