

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

SLOWCOOKER



220-240V~50/60Hz

450W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

blokker.nl

Art. 0016535

Type BL-75005

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze slowcooker. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze slowcooker met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, vooropgesteld dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en de gerelateerde risico's begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
2. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze minstens 8 jaar oud zijn en onder toezicht staan.
3. Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
4. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met gereduceerde fysieke,

zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan ervaring en kennis, vooropgesteld dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van de apparatuur en de gerelateerde risico's begrijpen.


5. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
6. Wanneer de netkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant of diens servicedienst of een soortgelijke gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te voorkomen.
7. Lees a.u.b. de paragraaf "REINIGING EN ONDERHOUD" in de handleiding voor instructies m.b.t. de reiniging van oppervlaktes die in contact met voedsel komen.
8. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk- en vergelijkbaar gebruik zoals: personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door hotel, motelgasten en andere residentiële omgevingen; bed and breakfast soortgelijke omgevingen.
9. Waarschuwing: Het apparaat verkeerd gebruiken kan letsel veroorzaken.
10. Het oppervlak van het verwarmingselement bezit nog resthitte na gebruik.
11. Lees de instructies zorgvuldig door.
12. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handvaten.
13. Om elektrische schokken te voorkomen het netsnoer, de stekker of de verwarmingsplaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
14. Toezicht van een volwassene is noodzakelijk bij het gebruik van een apparaat in de buurt van kinderen.
15. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken. Laat het apparaat volledig afkoelen voor u de binnenpan plaatst of verwijdert.
16. Doe nooit water of een andere vloeistof in de buitenpan.

17. Gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen kunnen gevaren veroorzaken.
18. Niet buitenshuis gebruiken.
19. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad bengelen of hangen of in contact komen met hete oppervlakken.
20. Zet het apparaat niet in de buurt van een fornuis, bovenop een kookplaat of in een oven.
21. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen of het hanteren van apparaten met hete olie of andere vloeistoffen.
22. Gebruik dit apparaat niet anders dan waarvoor het bedoeld is.
23. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact. Zolang de stekker in het stopcontact staat de pan aan.
24. Het apparaat mag niet worden bediend door middel van een externe timer of via een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.
25. Gebruik het apparaat op een vlakke, droge en hittebestendige ondergrond.
26. De slowcooker werkt door het opbouwen van warmte en het behouden van een gelijkmatige temperatuur. Om de beste kookresultaten te krijgen, het deksel niet openen tijdens het koken, omdat hierdoor warmte verloren zal gaan en dus de kooktijd vertraagd wordt. Door het glazen deksel kunt u het bereidingsproces volgen zonder de bereidingstijd te vertragen.
27. Gebruik de slowcooker niet om voedsel opnieuw op te warmen.
28. Zet de binnenpan of het glazen deksel niet in een oven, diepvries, magnetron of op een fornuis.
29. Niet voorverwarmen voor de ingrediënten in de pan gaan.
30. Stel de binnenpan niet bloot aan plotselinge veranderingen in de temperatuur. Koud water in een hete pan doen kan de pan doen barsten.
31. Laat de pan niet lang in water staan (Er is een gebied op de bodem van de binnenpan die ongeglazuurd dient te blijven voor fabricagedoeleinden. Dit ongeglazuurde deel is poreus en neemt daardoor water op, dit dient vermeden te worden.)
32. Zet de slowcooker niet aan als de binnenpan leeg is of niet in de buitenpan zit.
33. Laat het deksel en de binnenpan afkoelen voor u deze onderdompelt in water.
34. Gebruik de binnenpan of het glazen deksel niet als deze gebarsten zijn of wanneer er stukjes af gebroken zijn.
35. Het glazen deksel en de binnenpan zijn breekbaar. Behandel ze met zorg.
36.  Opgelet, heet oppervlak. WAARSCHUWING!! Raak het oppervlak a.u.b. niet aan tijdens gebruik. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan erg hoog worden wanneer het apparaat aan staat.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Het apparaat wordt geleverd met een korte voedingskabel om de kans op struikelen over of verstrikt raken in een langere kabel te vermijden.
2. Langere, afneembare voedingskabels zijn verkrijgbaar en kunnen worden gebruikt, vooropgesteld dat u er voorzichtig mee bent.
3. Indien u een langere, afneembare voedingskabel of verlengsnoer gebruikt, dan (1) moet de gemarkeerde, nominale spanning van de kabel minstens zo groot zijn als de nominale spanningsspecificatie van het apparaat, en (2) dient het snoer zodanig te worden neergelegd dat het niet los hangt.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

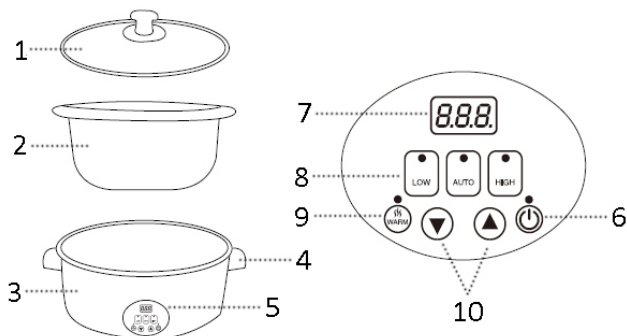

1. Glazen deksel
2. Keramische binnenpan
3. Verwarmingseenheid
4. Handvat
5. Bedieningspaneel
6. AAN/UIT-knop
7. Digitaal scherm
8. Kookmodusknoppen
9. Warmhoudfunctie-knop
10. Kooktijd instelknop (verhogen/verlagen)

Gebruik de kookmodusknoppen voor het instellen van een lage, hoge of middelhoge kooktemperatuur. Gebruik deze knop om uw gewenste kooktijd in te stellen.

De '**AUTO**' instelling is de standaard instelling voor slow cooking. Deze instelling zorgt voor een kooktijd tussen 5 en 7 uur.

Als u de kooktijd echter wilt verlengen, gebruik de '**LOW** (LAAG)' instelling en als u de kooktijd wilt verkorten, gebruik de instelling '**HIGH** (HOOG)'.

GEBRUIK

Gebruik dit product alleen met een geschikt stopcontact (220-240V).

Tijdens het eerste gebruik kunt u een lichte geur opmerken door het wegbranden van fabricageresten. Dit is volkomen normaal en zal na enkele gebruiksbeurten verdwijnen.

1. Plaats het apparaat op een droog, vlak en hittebestendig oppervlak, uit de buurt van de rand van het aanrecht. Niet gebruiken op de vloer.
2. Doe de ingrediënten in de keramische binnenpan en breng de binnenpan in de verwarmingseenheid aan. Dek af met het

glazen deksel. Als u voedsel dient voor te koken of te bruinen voorafgaand aan de bereiding in de slowcooker, doe dit in een gewone pan. Probeer niet om voedsel in de slowcooker te bruinen of voor te koken.

3. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen, het controlelampje op de AAN/UIT-knop brandt en het digitaal scherm geeft "00.0" weer. Het apparaat staat in stand-by.
4. Druk op de verhogen knop ▲ of verlagen knop ▼ om de kooktijd in te stellen. De maximale tijdstelling is 14 uur (weergegeven als "14.0") en de minimale tijdstelling is 6 minuten (weergegeven als "0.1" op het scherm). Als het scherm bijvoorbeeld "10.5" weergeeft, betekent dit dat er een kooktijd van 10 uur en 30 minuten (6 x 5) is ingesteld.
5. Nadat u de kooktijd hebt ingesteld, druk op de kookmodusknop "LOW" / "AUTO" / "HIGH". Het controlelampje van de gekozen modus licht op en het apparaat start met koken. Aan het einde van het kookproces hoort u enkele geluidssignalen en opent het apparaat automatisch de warmhoudfunctie.
6. U kunt ook op de warmhoudfunctie-knop drukken om de warmhoudfunctie te activeren. Het controlelampje op de knop brandt en 'bbb' verschijnt op het digitaal scherm. Het apparaat houdt de ingrediënten warm. De warmhoudfunctie kan maximaal 24 uur duren.
7. Om de verwarmings- of warmhoudfunctie te stoppen, druk op de AAN/UIT-knop en het apparaat gaat in stand-by. Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen. Het controlelampje op de knop wordt gedoofd en het digitaal scherm gaat uit.
8. Haal de stekker van het apparaat na gebruik uit het stopcontact en verwijder de binnenpan met ovenwanten.

VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat u de verwarmingseenheid niet direct na het koken aanraakt, deze blijft nog enige tijd heet.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Verwijder de binnenpan en het deksel en was ze in een warm sopje. Spoel ze schoon en veeg ze daarna droog met een zachte en schone doek.
2. Reinig de buitenkant van het apparaat indien nodig met een schone vochtige doek of met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. Gebruik geen metalen gereedschap of staalwol aan de buitenkant of op de kookpan, dit kan schade veroorzaken.
3. Azijn- of zoutresten kunnen uw binnenpan corroderen. Reinig altijd volledig na elk gebruik.
4. Elk ander onderhoud dan het schoonmaken moet door een bevoegde servicemedewerker uitgevoerd worden.

Tips voor slowcooking

1. De slowcooker moet minstens halfvol zijn voor het beste resultaat.
2. Slowcooking houdt vocht vast. Als u dit wilt verminderen, verwijder het deksel na het koken, stel de kookmodus in op **LOW** (LAAG) en verkort het sudderen tot 30-45 minuten.
3. Het deksel dicht niet af. Verwijder het niet onnodig, de opgebouwde warmte zal namelijk ontsnappen. Telkens wanneer u het deksel verwijdert, dient u de kooktijd met 10 minuten te verlengen.
4. De meeste vlees- en groenterecepten hebben een kooktijd nodig van 8-10 uur in de modus '**LOW** (LAAG)', 4-6 uur in de modus '**HIGH** (HOOG)' en 5-7 uur in de modus '**AUTO**'.
5. Bereid geen bevroren vlees of gevogelte direct, laat dit eerst ontdooien.
6. Schakel het apparaat aan het einde van het kookproces uit en houd het deksel op het apparaat. Er is voldoende warmte om de binnenpan gedurende 30 minuten warm te houden. Als u het voedsel langer warm wilt houden, schakel over naar de warmhoudfunctie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz

Opgenomen vermogen: 240W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van de montage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~50/60Hz
450W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
blokker.nl

Art. 0016535
Type BL-75005