

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Contactgrill



220-240V~50-60Hz

**2000W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

[blokker.nl](http://blokker.nl)

Art. 0016683

Type BL-15005

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze contactgrill. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze contactgrill met plezier zult gebruiken.

### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken, op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt en deze gevaren begrijpen.
2. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
3. Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
4. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn

klantenservice of een gelijksoortig geschoolde persoon om gevaar te vermijden.


6. Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel of olie, dient u de instructies in de paragraaf "REINIGING EN ONDERHOUD" van de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.
7. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of een afzonderlijk op afstand bestuurd systeem.
8. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning en de frequentie overeenkomen met de specificaties van het typeplaatje.
9. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
10. Dit apparaat is bestemd voor het gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren of werkplekken; boerderijen; door gasten in hotels, motels en andere types van huisvesting; bed and breakfasts en vergelijkbare instellingen.
11. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
12. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
13. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
14. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
15. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
16. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
17. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
18. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

19. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
20. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
21. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
22. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
23. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.
24. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.
25. Als u producten met een antiaanbaklaag gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat zich geen vogels in dezelfde ruimte bevinden en dat de ruimte compleet kan worden gesloten en goed geventileerd wordt.



26. **Opgelet, heet oppervlak.**  
**WAARSCHUWING!!** Raak het oppervlak niet aan tijdens het gebruik. De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen als het apparaat in werking is.


## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

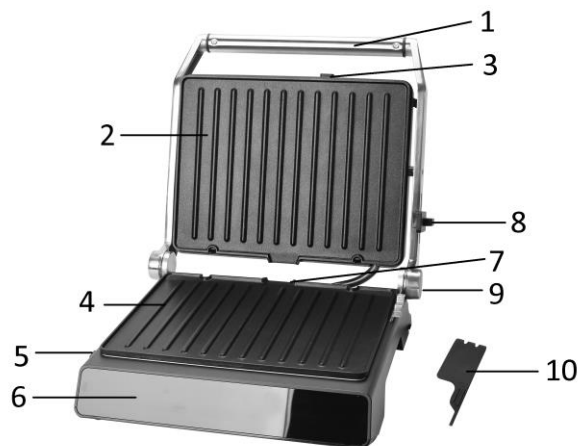





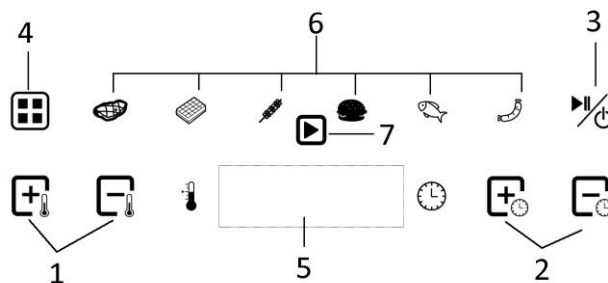

1. Handvat
2. Bovenste grillplaat
3. Ontgrendelingsknop voor bovenste plaat
4. Onderste grillplaat
5. Ontgrendelingsknop voor onderste plaat
6. Bedieningspaneel en display
7. Olielekbak
8. Vergrendeling
9. Ontgrendelingsknop voor scharnier
10. Schraper

Opmerking: Gebruik de schraper niet tijdens het bakken, deze is bestemd voor het verwijderen van etensresten van de grillplaten na gebruik.

## Bedieningspaneel en display



1. Temperatuur verhogen (+) / verlagen (-) knop
2. Timer verhogen (+) / verlagen (-) knop
3. Aan/uit / pauze knop
4. Menuknop
5. Timer-/temperatuurscherm
6. Menupictogrammen
7. Voorverwarmen-pictogram

| Menu  | Timer                |                         | Temperatuur                |                        |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
|   | Standaard tijd (min) | Instelbaar bereik (min) | Standaard temperatuur (°C) | Instelbaar bereik (°C) |
|  Steak     | 30                   | 5-30                    | 230                        | 180-230                |
|  Wafel     | 30                   | 5-30                    | 210                        | 160-210                |
|  Grill     | 30                   | 5-30                    | 190                        | 150-190                |
|  Hamburger | 30                   | 5-30                    | 190                        | 140-190                |
|  Vis       | 30                   | 5-30                    | 190                        | 140-190                |
|  Hot dog   | 30                   | 5-30                    | 190                        | 140-190                |

### VOOR INGEBRUIKNAME

1. Verwijder alle verpakking.
2. Wikkel het snoer volledig af.
3. Druk op de ontgrendelingsknop voor bovenste / onderste plaat om de bovenste / onderste grillplaat los te halen. Maak deze samen met de andere accessoires schoon. **DOMPEL DE BEHUIZING NOOIT IN WATER.** Zie de sectie 'reiniging en onderhoud' voor meer informatie.
4. Breng de bovenste / onderste grillplaten en de oliebak in de juiste positie aan voordat het apparaat wordt gebruikt.

Opmerking: Als uw grill voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan er enige rook of een lichte geur vrijkomen. Dit is normaal en is onschadelijk.

### GEBRUIK




Plaats het product op een schoon, vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak met een vrije ruimte van minstens 15-25 cm aan elke kant om voldoende luchtcirculatie te waarborgen. Voor het beste resultaat, smeer de bakplaten lichtjes in met een beetje spijsoolie of bakspray.

Het apparaat is voorzien van 3 bakposities, stel de bovenste plaat op een van de 3 bakposities in afhankelijk van wat u wilt bakken.

### 1. Gesloten positie



De bovenste plaat is gesloten of rust op het voetstuk. Gebruik deze positie tijdens het verwarmen van het product of voor het grillen van het merendeel van de levensmiddelen. In deze positie wordt het voedsel sneller gebakken, gezien beide kanten tegelijk worden gebakken.

- 1) Sluit de bovenste plaat.
- 2) Steek de stekker in een gepast stopcontact. Druk op de aan/uit-knop  en het apparaat staat in stand-by.
- 3) Druk op de temperatuurknop , u kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 130°C en 230°C; druk op de timerknop , u kunt de timer instellen tussen 1 minuut en 30 minuten; de ingestelde temperatuur en timer wordt weergegeven op het timer-/temperatuurscherm. Door lang op de knop te drukken kunt u de instelling snel doorlopen.
- 4) U kunt ook op de menuknop  drukken om de gewenste instelling uit de standaard menu's direct te kiezen. Als u de tijd en temperatuur wilt aanpassen, druk op de knop  of  om de aanpassing uit te voeren.

Opmerking: Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 3 minuten in stand-by. Druk op de aan/uit-knop om het scherm opnieuw te activeren.




- 5) Druk op de aan/uit-knop  en het apparaat wordt ingeschakeld. Het pictogram  knippert op het scherm.
- 6) Wanneer het pictogram  stopt met knipperen en u hoort 2 geluidssignalen, is het voorverwarmen voltooid. De timer begint af te tellen.

- 7) Open de bovenste plaat.
- 8) Breng de sandwich, het vlees of ander voedsel op de onderste bakplaat aan.
- 9) Sluit de grill. De bovenste plaat wordt automatisch op de dikte van het voedsel aangepast.

**OPMERKING:** Als u meerdere stukken voedsel op hetzelfde moment wilt bakken, zorg dat de stukken ongeveer dezelfde dikte hebben om ervoor te zorgen dat de bovenplaat gelijkmatig op het voedsel rust voor gelijkmatige bakprestaties.

- 10) Wanneer het volledig bakproces beëindigd is, gaat de timer af. U kunt tijdens het bakproces op de pauzeknop "⏸" drukken om het bakproces te pauzeren. Druk lang op de knop "⏹" om het programma te annuleren en het apparaat opnieuw in stand-by te zetten.
- 11) Open het deksel met behulp van de handgreep. Haal het voedsel van de bakplaat met behulp van een hittebestendige, kunststof spatel. Gebruik nooit een metalen tang of mes, dit kan schade aan de antiaanbaklaag van de bakplaten veroorzaken.

**Opmerking:** het apparaat is voorzien van een vergrendeling:

- Schuif de vergrendeling naar positie A en de handgreep is ontgrendeld. 
- Wanneer de bovenste plaat gesloten is, schuif de vergrendeling naar positie B en de handgreep wordt vergrendeld. Het apparaat kan nu eenvoudig worden verplaatst. 
- Wanneer de bovenste plaat open is, schuif de vergrendeling naar de positie B/C/D en sluit vervolgens de bovenste plaat. U kunt de afstand tussen de bovenste en onderste plaat aanpassen. 

2. Open positie:  
De bovenste plaat is open. Breng de handgreep omhoog totdat de bovenste hoek zich ongeveer tegen een hoek van 90° bevindt. Deze positie is geschikt voor het grillen van bepaalde levensmiddelen waarbij het gebruik van de bovenste plaat niet nodig is, zoals bijvoorbeeld pizza of vis.  
Volg de stappen 2,3,4,5,6,8,10 in bovenstaande

sectie 'Gesloten positie'.



### 3. Vlakke positie:

Om de bovenste plaat horizontaal met de onderste plaat te laten lijnen, druk en houd de ontgrendelingsknop voor scharnier met een hand ingedrukt en laat de bovenste plaat vlak rusten met uw andere hand.

De grill kan nu gebruikt worden als open grill voor bijvoorbeeld hamburgers, steak, gevogelte, vis en groente.

We raden u af om kip met bot te grillen omdat deze niet gelijkmatig kan worden gebakken. Gebruik het product in deze positie voor het grillen van grote hoeveelheden voedsel of om voedsel op verschillende platen te bakken zodat de smaken niet worden gemengd. Volg de stappen 2,3,4,5,6,8,10 in bovenstaande sectie 'Gesloten positie'.



## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schakel het apparaat na elk gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen voor reiniging.
2. Maak de buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek en veeg het volledig droog.
3. Verwijder eventuele resten van de grillplaten met de schraper.
4. Maak de grillplaten en de schraper schoon in een warm sopje, spoel en veeg droog.

5. Verwijder de oliebak en leeg deze. Maak schoon in een warm sopje.
6. Maak het apparaat nooit schoon met agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (bijv. schuurborstel of mes).

**Voorzichtig:** Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!

### TECHNISCHE GEGEVENS

Vereiste spanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Stroomverbruik: 2000W

### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de

volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv.

niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

### SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
 Blokker B.V. Klantenservice  
 Telefoonnummer: 088-9494800  
 WhatsApp: 06-12823538

### Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~50-60Hz  
**2000W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
blokker.nl

Art. 0016683  
Type BL-15005