

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

STAAFMIXERSET



220-240V~50-60Hz

1000W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

blokker.nl

Art. 0016686

Type BL-11306

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze staafmixerset. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze staafmixerset met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op het apparaat is, en voordat u het in elkaar zet of reinigt.
2. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
3. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of die het ontbreekt aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van de apparaten en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
4. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
6. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of de bewegende onderdelen aanraakt.
7. Waarschuwing: Het apparaat verkeerd gebruiken kan letsel veroorzaken.
8. Wees voorzichtig wanneer een warme vloeistof in het apparaat wordt gegoten, de vloeistof kan plotseling uit het apparaat worden gespoten.
9. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
10. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
11. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
12. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
13. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
14. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
15. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
16. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
17. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
18. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
19. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
20. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
21. Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van scherpe messen, het legen van de kom en tijdens reiniging.
22. Als u rechtstreeks in een sauspan wilt

mixen, neem de sauspan eerst van het vuur en laat de inhoud een beetje afkoelen. Mix geen voedsel met een temperatuur hoger dan 40°C, aangezien de staafmixer oververhit kan raken.

23. Wees extra voorzichtig wanneer u voedsel bereidt voor baby's, bejaarden en zieke personen. Zorg ervoor dat de mixstaaf van de staafmixer altijd gesteriliseerd is. Gebruik een sterilisatieoplossing en volg de instructies van de producent op.
24. Raak het snijblad niet aan als de stekker van het toestel in een stopcontact zit.
25. Houd vingers, haar, kledij en kookgerei buiten het bereik van de bewegende onderdelen.
26. Mix nooit hete olie of vet.
27. Gebruik geen ongeautoriseerde opzetstukken.
28. Lees a.u.b. de laatste paragraaf in deze handleiding voor instructies m.b.t. snelheidsinstellingen, gebruikstijden en reiniging van oppervlaktes die in contact komen met voedsel.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



1. Aan-/uitknop
2. Turboknop
3. Motoreenheid
4. Mixstaaf
5. Deksel van hakmolen
6. Messen
7. Gardehouder
8. Garde
9. Houder voor accessoires
10. Variabele snelheidsregelaar

Opgelet:

1. Gebruik het apparaat niet om zeer hard en/of droog voedsel te mixen. Gebruik het niet voor het vergruizen van ijs.
2. Mix nooit hete olie of vet.
3. Gebruik het apparaat nooit langer dan 15 seconden zonder voedsel, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
4. De messen zijn zeer scherp, ga er voorzichtig mee om. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u opzetstukken monteert of demonteert.
5. De hakmolen kan niet worden gebruikt voor het langdurig bewaren van voedsel.


VOOR INGEBRUIKNAME

1. Pak het apparaat voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Reinig de mixstaaf en het mes van uw apparaat in een warm sopje. Spoel en veeg de onderdelen grondig droog alvorens ze opnieuw aan te brengen

GEBRUIKSAANWIJZING

Opmerking:

- Om een accessoire te monteren of demonteren, let op de onderstaande markeringen. Zorg ervoor dat de driehoekige markering naar de vergrendelingsmarkering wijst bij montage, en draai de motoreenheid zodat de driehoekige markering naar de ontgrendelingsmarkering wijst bij demontage.

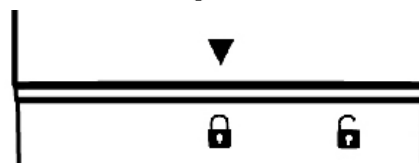

- Als de knop wordt ingedrukt, kan de variabele snelheidsregelaar worden gebruikt om de snelheid aan te passen. De snelheid neemt geleidelijk toe wanneer de regelaar van links naar rechts wordt verschoven. Deze snelheidsregelaar werkt niet wanneer de turboknop is ingedrukt, omdat de turbosnelheid het maximum is. Het wordt aanbevolen om op een lage snelheid te starten om spatten te voorkomen.

De staafmixer gebruiken

*** De continue werkingstijd van elke cyclus mag niet langer dan 30 seconden zijn. Na twee opeenvolgende cycli moet het apparaat gedurende ten minste 3 minuten afkoelen.**

1. Maak de motoreenheid vast aan de mixstaaf en draai vervolgens om deze vast te zetten.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Om spatten te voorkomen, plaats het mes in het voedsel alvorens het apparaat in te schakelen.
3. Houd de kom stevig vast. Druk vervolgens op een knop (gebruik de lage snelheid om langzaam te mengen en gespetter te beperken).
4. Om het apparaat te stoppen, laat de knop los.
5. Zorg dat er geen vloeistof boven de verbinding tussen de motoreenheid en de mixstaaf komt.
6. Als de mixer vast komt te zitten, haal de stekker uit het stopcontact alvorens deze te reinigen.
7. Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact.


Opmerkingen:

- Het apparaat mengt en mixt snel en eenvoudig. Gebruik het om sauzen, soepen, mayonaise, puree, dieet- en babyvoeding, mixdrankjes of cocktails te bereiden. U kunt de staafmixer in elke kom, pan of andere houder gebruiken.
- Voor het mixen in een pan, haal de pan van het vuur af en laat deze eerst afkoelen om oververhitting van uw staafmixer te vermijden.
- Om spatten te voorkomen, steek de staafmixer eerst in de houder en schakel het apparaat vervolgens in.

De hakmolen gebruiken

*** De continue werkingstijd voor elke cyclus mag niet langer dan 15 seconden duren en na twee opeenvolgende cycli moet het apparaat gedurende ten minste 3 minuten worden afgekoeld.**

1. Plaats de hakmolen op een schoon en vlak oppervlak. Breng het hakmes over de pen in de hakmolen aan.
2. Verwijder eventuele botten en snij het voedsel in blokjes van 1-2 cm. Doe het voedsel in de kom. De maximale hoeveelheid voedsel mag per hakcyclus niet groter dan 200 g zijn.
3. Breng het deksel op de hakmolen aan, breng het deksel op één lijn en draai om het vast te zetten.
4. Plaats de motoreenheid in het midden van het deksel. Breng de motoreenheid op één lijn en draai om het vast te zetten.

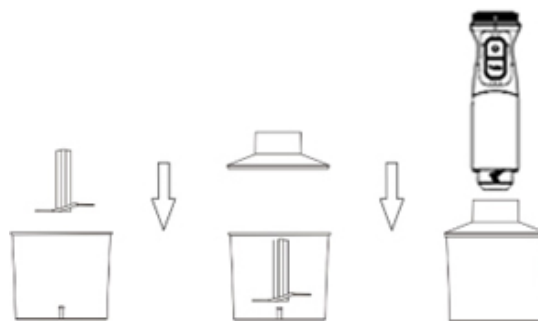

5. Steek de stekker in een gepast stopcontact.
6. Houd de hakmolen stevig vast. Druk op een knop om in te schakelen.
7. Om het apparaat te stoppen, laat de knop los.
8. Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact.

Opmerkingen:

- U kunt vlees, kaas, groenten, brood, koekjes en noten in stukjes hakken. Hak geen hard voedsel zoals koffiebonen, ijsblokjes, specerijen of chocolade, dit zal het mes beschadigen.
- Na het hakken moet u voor de veiligheid eerst de motoreenheid van de hakmolen demonteren voordat u het deksel afhaalt. Verwijder het deksel nooit wanneer de motoreenheid nog is aangebracht.

De garde gebruiken

*** De continue werkingstijd voor elke cyclus mag niet langer dan 1 minuut duren en na twee opeenvolgende cycli moet het apparaat gedurende ten minste 3 minuten worden afgekoeld.**

1. Steek de garde in de gardehouder. Steek de motoreenheid in de andere kant van de gardehouder en draai om deze vast te zetten.
2. Doe uw voedsel in een kom.
3. Steek de stekker in een gepast stopcontact.
4. Dompel de garde in het voedsel. Om spatten te voorkomen, start op de lage snelheid. Beweeg de garde met de klok mee.
5. Om het apparaat te stoppen, laat de knop los.
6. Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact.

Opmerkingen:

- U kunt lichte ingrediënten, zoals eiwit, room, instant desserts, eieren en suiker voor sponscakes opkloppen.
- Klop geen zwaardere mengsels, zoals margarine en suiker om de garde niet te beschadigen.
- Klop niet meer dan 4 eiwitten of 400 ml room per keer.
- Zorg dat de vloeistof niet boven de garde komt.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Voordat u het apparaat uit elkaar haalt of schoonmaakt, haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de motoreenheid los.
3. Maak de mixstaaf/hakmolen/garde onder de kraan schoon. Veeg de onderdelen grondig schoon alvorens ze opnieuw aan te brengen. Dompel deze onderdelen niet in water, de smering op de lagers kan na verloop van tijd weggespoeld worden.
4. Veeg de buitenkant van de motoreenheid tschoon met een vochtige doek en veeg vervolgens grondig droog.
5. Maak de motoreenheid nooit schoon in water of een andere vloeistof.
6. Gebruik nooit een agressief schoonmaakmiddel of detergent.
7. Raak het scherpe mes niet aan.
8. Geen enkel onderdeel van het apparaat kan in de vaatwasser worden schoongemaakt.

Snelle reiniging

Dompel de mixstaaf tussen de gebruiksbeurten in een beker half gevuld met water (ongeveer 200 ml) en schakel het apparaat gedurende 3 - 5 seconden in.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Opgenomen vermogen: 1000W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van de montage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

220-240V~50-60Hz
1000W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
blokker.nl

Art. 0016686
Type BL-11306