

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

UNIVERSELE HAKMOLEN



220-240V~50-60Hz,
400W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
blokker.nl

Art. 0016717
Type BL-11003

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze hakmolen. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze hakmolen met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Waarschuwing: Het apparaat verkeerd gebruiken kan letsel veroorzaken.
2. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op het apparaat is, en voordat u het in elkaar zet of reinigt.
3. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
4. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of die het ontbreekt aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van de apparaten en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
5. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
6. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
7. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of de bewegende onderdelen aanraakt.
8. Wees voorzichtig met de scherpe messen tijdens het reinigen of als u de kan leegmaakt.
9. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
10. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
11. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
12. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
13. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
14. Kinderen zijn niet in staat de gevaren te herkennen die voortvloeien uit de foutieve omgang met elektrische apparaten. Daarom mogen kinderen huishoudelijke apparatuur nooit zonder toezicht gebruiken.
15. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
16. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
17. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
18. Haal de stekker van het apparaat na gebruik altijd onmiddellijk uit het stopcontact. Ontkoppel het apparaat van de voeding door aan de stekker, en niet aan het snoer, te trekken.
19. Houd uw vingers uit de buurt van de bewegende onderdelen.
20. Gebruik de het apparaat niet wanneer het leeg is.
21. Doe nooit levensmiddelen of vloeistof in de kan wanneer het mes in beweging is. Wacht altijd totdat het mes compleet tot stilstand is gekomen.
22. Dompel de motoreenheid nooit onder water, houd het niet onder een kraan en doe het niet in een vaatwasser.
23. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of heet oppervlak hangen.
24. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
25. Raadpleeg onderstaande paragraaf in de handleiding voor instructies over het schoonmaken van oppervlakken die met voedsel in aanraking komen en de werkingstijden.

26. Gebruik het apparaat niet zonder deksel.
27. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een hoge temperatuur.
28. Doe geen hete levensmiddelen/ingrediënten (boven 65°C) in de kom om deze te verwerken.

ALGEMENE BESCHRIJVING

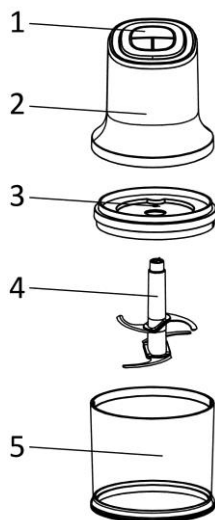

1. Aan/uit-knop
2. Motoreenheid
3. Deksel van kom
4. Mesunit
5. Kom

VOOR GEBRUIK

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Wees voorzichtig bij de omgang met de scherpe messen.
3. Reinig het apparaat zoals beschreven in de sectie „REINIGING EN ONDERHOUD“.

GEBRUIK

1. Maak de mesunit vast aan de meshouder in de kom en doe het te hakken voedsel in de kom. Overschrijd nooit de MAX lijn die op de kom is aangegeven. Snij hard voedsel eerst in kleine stukken (ongeveer 1.5 cm groot) om het blokkeren van de motor te vermijden.
2. Plaats het deksel op de kom (houd rekening met het uitsteeksel en de groef). Plaats de motoreenheid op het deksel van de kom. Zorg dat de rand van de motoreenheid en het deksel van de kom zich mooi op één lijn bevinden.
3. Steek de stekker in een gepast stopcontact. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het voedsel te verwerken.
4. Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact. Zorg dat de messen tot een volledige stilstand zijn gekomen alvorens de motoreenheid, het deksel en het mesgedeelte te verwijderen.

Opmerking:

- Zorg dat de motoreenheid altijd juist is aangebracht, anders zal deze niet werken.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden ononderbroken. Stop, koel af gedurende 2 minuten en hervat de werking.
- Na twee hakbeurten, laat het apparaat tenminste 2 minuten afkoelen. Na 3 hakbeurten, gebruik het apparaat gedurende 15 minuten niet om de motor volledig te laten afkoelen.
- Dit product kan geen harde voorwerpen hakken; zoals bijvoorbeeld botten in vlees, sojabonen, pepers, koffiebonen, ijsklontjes of bevroren levensmiddelen.
- Gebruik het apparaat niet voor het bewaren van voedsel.

HAKGIDS

SOORT LEVENSMIDDEL	BEREIDINGSTIPS
Sneetjes vers brood	Verwerk tot 80g (afmetingen: 100 mm x 100 mm x 10 mm) per keer, hak in verschillende stukken. Zet 10 seconden AAN en vervolgens 2 minuten UIT totdat de gewenste textuur wordt verkregen.
Wortelen	Voer het water van de wortelen af. Verwerk tot 150g (afmetingen: 15 mm x 15 mm x 15 mm) per keer, zet 10 seconden AAN en vervolgens 2 minuten UIT totdat de gewenste textuur wordt verkregen.
Amandelen	Verwerk tot 100g per keer, zet 20 seconden AAN en vervolgens 2 minuten UIT totdat de gewenste hakgrootte wordt verkregen.
Koekjes of crackers	Verwerk tot 150g koekjes of crackers (afmetingen: 40 mm x 40 mm x 5 mm), zet 10 seconden AAN en vervolgens 2 minuten UIT totdat de gewenste hakgrootte wordt verkregen.
Vers rund- of varkensvlees	Verwerk tot 100g rund- of varkensvlees (afmetingen: 25 mm x 25 mm x 25 mm), zet 10 seconden AAN en vervolgens 2 minuten UIT totdat de gewenste hakgrootte wordt verkregen.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de motoreenheid.
2. Was de kom, het deksel van de kom en de mesunit in een warm sopje. Spoel en veeg vervolgens grondig droog voor gebruik.
3. De kom, het deksel van de kom en de mesunit zijn vaatwasmachinebestendig.
4. Maak de motoreenheid schoon met een vochtige doek en veeg vervolgens droog. Reinig de motoreenheid nooit in water om het risico op een elektrische schok te vermijden.

Voorzichtig: Wees voorzichtig, het mes is zeer scherp.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Opgenomen vermogen: 400W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de

volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~50-60Hz,
400W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
blokker.nl

Art. 0016717
Type BL-11003