

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Blender to go



220-240V ~ 50-60Hz

**320W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

[blokker.nl](http://blokker.nl)

Art. 0016934

Type BL-13303

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze blender. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze blender met plezier zult gebruiken.

### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.


In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Waarschuwing: Het apparaat verkeerd gebruiken kan letsel veroorzaken.
2. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op het apparaat is en voordat u het in elkaar zet of reinigt.
3. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
4. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of die het ontbreekt aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van de apparaten en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
5. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
6. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen, om gevaar te vermijden.
7. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of de bewegende onderdelen aanraakt.
8. Wees voorzichtig met de scherpe messen tijdens het reinigen of als u de kan leegmaakt.
9. Wees voorzichtig wanneer een warme vloeistof in de blender wordt gegoten, de vloeistof kan plotseling uit de blender worden gespoten.
10. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk- en vergelijkbaar gebruik zoals: personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door hotel, motelgasten en andere residentiële omgevingen; bed and breakfast soortgelijke omgevingen.
11. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
12. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
13. Als een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat het geschikt is voor het stroomverbruik van het apparaat, anders kan het verlengsnoer en/of de stekker oververhit raken. Er is risico op letsel door het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig om gevaarlijke situaties te vermijden.
14. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
15. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
16. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
17. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en

breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.

18. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
19. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
20. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
21. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
22. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
23. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
24. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.
25. Sta kinderen niet toe de blender zonder toezicht te gebruiken.
26. Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact komen met voedsel en gebruiksduur, dient u de onderstaande paragraaf in de gebruiksaanwijzing te lezen.
27. Vermijd contact met de bewegende delen.
28. De messen zijn scherp, wees voorzichtig bij hantering.
29. Het apparaat kan niet worden gebruikt voor het mengen van harde en droge substanties, het mes kan bot worden.
30. Houd handen en keukengerei uit de houder tijdens het mengen om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan de blender te beperken. Een schraper mag worden gebruikt, maar alleen wanneer de blender niet in werking.
31. Om het risico op letsel te beperken, breng het mesgedeelte nooit op de basis aan zonder dat de kan juist is vastgemaakt.
32. Waarschuwing: het apparaat mag niet langer dan 10 seconden leeg worden gebruikt om oververhitting te voorkomen.
33. Waarschuwing: vul de kan niet met heet water of een vloeistof boven 60 graden.

## ONDERDELEN

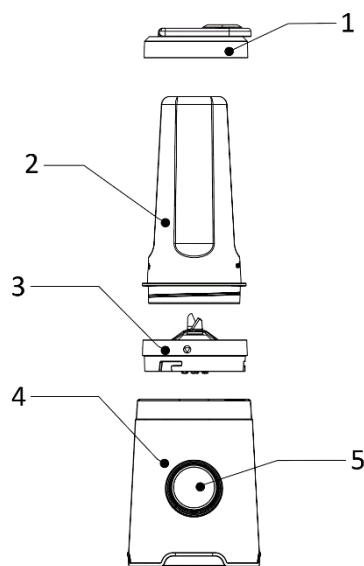

1. Deksel
2. Sportfles
3. Messengedeelte
4. Motoreenheid
5. Regelknop

### Instellingen van de regelknop

P = Puls

0 = Uit

1 = Lage snelheid

2 = Hoge snelheid

### GEBRUIK VAN DE BLENDER

Reinig de blender volgens de instructies in het deel "REINIGING EN ONDERHOUD".

1. Plaats de sportfles op een plat oppervlak met de opening naar boven. Vul de sportfles met uw favoriete ingrediënten. Let op dat u niet vult tot boven de maximum markering (600ml).  
Opmerking: Er dient over het algemeen een bepaalde hoeveelheid schoon drinkwater toegevoegd te worden om een goede werking van het apparaat te waarborgen. De verhouding van de ingrediënten en het water is 2:3.
2. Bevestig de messenhouder op de open kant van de sportfles. Houd de sportfles ondersteboven en draai deze met de klok mee om de fles in de motoreenheid vast te zetten. Wees voorzichtig, de messen zijn scherp.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Draai de regelknop naar de gepaste snelheidsinstelling voor de gewenste taak.

Om op een snelle of delicate manier te mixen, draai de regelknop naar de positie "P" en houd het enkele seconden in deze positie. Doe dit enkele keren totdat de gewenste consistentie wordt verkregen.

Opmerking: Gebruik het apparaat maximaal 1 minuut ononderbroken. Laat het apparaat vervolgens tot kamertemperatuur afkoelen.

4. Draai na gebruik de regelknop opnieuw naar de positie "0" en haal de stekker uit het stopcontact.
5. Ontkoppel de sportfles, draai hem weer om en zet hem op een vlak oppervlak. Vervang het messengedeelte door het deksel. Op deze manier heeft u een drinkfles.
6. Dit product is voorzien van een veiligheidsluiting. **Het toestel werkt enkel als de fles er correct op geplaatst is.**

#### OPMERKING:

1. Doe eerst de vloeistof in de fles tenzij het recept anders voorschrijft.
2. Snijd de ingrediënten in kleine stukjes (max. 1.5cm\*1.5cm\*1.5cm) voordat u deze in de fles plaatst.
3. Deze blender kan niet gebruikt worden voor het pureren van aardappels, het stijfslaan van eiwitten of slagroom, het mengen van stevig deeg of het malen van rauw vlees.
4. Voor optimale werking plaatst u de gewenste ingrediënten in deze volgorde in de sportfles: vloeistof, verse ingrediënten, bevroren fruit, yoghurt en ijs.

#### Referentietabel

Product	GEWICHT/SPEC.	TIJD
Wortel	Wortelen: 240 g Water: 360 ml	1 minuut
Ijs	Totaal gewicht: max 50g Afmetingen: 1.5cm*1.5cm*1.5cm Temperatuur: -18°C	Selecteer instelling "P" (2sec. aan + 2sec. uit) x 10 cycli

#### REINIGING EN ONDERHOUD

1. Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact. Dompel de motorbehuizing niet onder in water. De motorbehuizing kan worden gereinigd met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve middelen.
2. Haal de andere onderdelen na gebruik van het apparaat af en was deze af in een sopje.
3. Giet een beetje warm zeepwater in de fles en draai de regelknop enkele seconden naar de positie "P" zonder los te laten. Verwijder de fles en spoel deze af onder stromend water.
4. De fles, het deksel en het mesgedeelte kunnen in de vaatwasser worden schoongemaakt.

#### LET OP

- Gebruik nooit kokende vloeistoffen en maak nooit hete dranken (>60°C) in de blender.
- Zet de blender nooit aan als hij leeg is. Nooit alleen met vast voedsel gebruiken.

De blender werkt 1 minuut en stopt dan 1 minuut. Dit gebeurt 5 cycli. Laat daarna de motor minstens 15 minuten afkoelen.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz  
Stroomverbruik: 320W

#### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.

- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V ~ 50-60Hz

**320W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

[blokker.nl](http://blokker.nl)

Art. 0016934

Type BL-13303