

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

PLUIZENTONDEUSE



2 x AA battery (niet inclusief)



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
[blokker.nl](http://blokker.nl)

Art. 0017230  
Type BL-27501

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze pluizentondeuse. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze pluizentondeuse met plezier zult gebruiken.

### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing. Opgelet: de afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie.
2. Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet voor industriële doeleinden gebruiken. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
3. Gebruik het product niet in een badkamer of in de buurt van water.
4. Laat het apparaat niet ingeschakeld als het niet in gebruik is.
5. Gebruik geen ander toebehoor dan het meegeleverde toebehoor.
6. Probeer het apparaat niet te repareren, aan te passen of onderdelen te vervangen.


7. Plaats of bewaar het apparaat nergens waar het in een badkuip of wasbak kan vallen of worden getrokken.
8. Niet als scheerapparaat voor het menselijk lichaam gebruiken.
9. Niet voor kleding gebruiken die u draagt.
10. Niet gebruiken voor pluche kleding, kleding met plooiën, borduursel etc.
11. Oefen geen overmatige druk uit op het apparaat. Een verkeerd gebruik kan de kleding beschadigen.
12. Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
13. Zorg dat er geen water in contact komt met het apparaat.
14. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
15. Zorg dat uw handen altijd droog zijn voordat u het apparaat gebruikt.
16. Het apparaat bevat scherpe messen. Zorg dat het apparaat tijdens gebruik en onderhoud de huid niet aanraakt.
17. Zorg dat de schakelaar op 'uit' is ingesteld voordat de messen worden schoongemaakt.
18. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen.
19. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
20. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.

### **Veiligheidsinstructies voor batterijen**

1. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen.
2. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit.
3. Gebruikte batterijen moeten uit het apparaat worden gehaald en op een veilige manier worden weggegooid.
4. Als u denkt het apparaat langere tijd niet te gebruiken, verwijder de batterijen.

5. De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.

## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

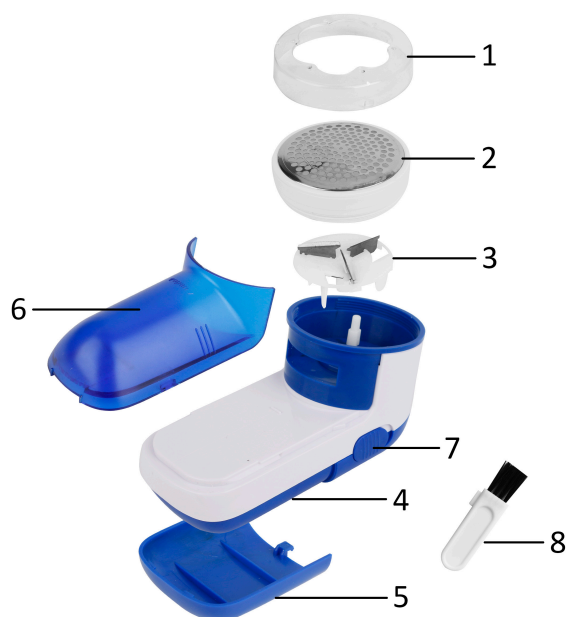

1. Beschermkap
2. Scheerkop
3. Mes
4. Batterijvak
5. Batterijklepje
6. Verwijderbaar reservoir
7. Aan-/uitschakelaar
8. Borstel

## GEBRUIK

1. Open het batterijvak deksel. Plaats 2 AA batterijen (niet inbegrepen). Let op de juiste polariteit van de batterijen, anders werkt het apparaat niet.
2. Plaats de kleding op een vlakke ondergrond zodat het apparaat soepel over de kleding kan bewegen. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de stand 'I' om pluis van uw kleding te verwijderen.
3. Schuif de aan/uit-schakelaar na gebruik naar de stand 'O' om het apparaat uit te schakelen.
4. Wanneer het reservoir 80% vol is, schakel het apparaat uit, schuif het reservoir omlaag en leeg het.

## OPGELET:

Niet te stevig op kleding drukken aangezien de kop van de pluizentondeuse hierdoor beschadigd kan raken.

Gebruik het apparaat niet voor het verwijderen van pluizen van badstof, pluizige stoffen, borduurwerk etc.

Terwijl u pluizen verwijderd, dient u de stof strak te houden om te voorkomen dat de stof beschadigd raakt.

Wees voorzichtig bij gebruik in de buurt van knopen, ritsen, naden, gelijmde prints, etc.

## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Verwijder de batterijen voor het reinigen of als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
2. Maak het verwijderbare reservoir regelmatig leeg.
3. Maak de behuizing schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
4. Trek de in beschermkap voorzichtig naar buiten en draai de scheerkop vervolgens van de romp af. Verwijder de messen door het kunststof gedeelte vast te houden, trek niet aan de messen zelf. Maak de messen, de scheerkop en de binnenkant van het apparaat schoon met de zachte borstel.  
**Opmerking: Let op, de messen zijn scherp.**  
Bring na reiniging de messen, de scheerkop en de beschermkap opnieuw aan.
5. Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
6. Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen voor reiniging.

## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor

bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.



RECYCLE OF GOOI DE

**BATTERIJ OP EEN JUISTE MANIER WEG. NIET OPENEN. NIET IN VUUR GOOIEN OF KORTSLUITEN.**

### **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

### **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

2 x AA battery (niet inclusief)



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
blokker.nl

Art. 0017230  
Type BL-27501