

ERIKSSØN

A better way of living



Gebruikershandleiding
Eriksson Wi-Fi Beamer

Wi-Fi Beamer Prime

ERIKSSØN

A better way of living

Erikssøn - Team

E-mail: klantenservice@erikssøn.com

Website: www.erikssøn.com

Geproduceerd door: Sanbo Group B.V.

Meerheide 105, 5521DX, Eersel, Nederland

Bedankt voor het kiezen voor Erikssøn. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig door te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen. Ons product voldoet de volgende wettelijke nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Conformiteitsverklaring: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven vermelde product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op dit product.

Indien er problemen zijn met uw Erikssøn Beamer kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@erikssøn.com of te bellen naar; 0800 3336669.



RoHS



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Richt de lens niet op ogen en kijk ook niet direct in de lens van de beamer wanneer deze aan staat.

GEBRUIK VAN DE ERIKSSØN BEAMER :

- Blokkeer de luchtinlaat/uitlaat van de beamer niet om schade aan de interne elektronische componenten te voorkomen.
- Gebruik geen papier, doekjes of andere schoonmaakmiddelen om de lens direct af te vegen om schade aan de lens te voorkomen; gebruik een reinigingsluchtblazer om stof op het oppervlak van de lens te verwijderen.
- Houd het apparaat en de onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat het apparaat in een droge en geventileerde omgeving wordt gebruikt.


ALGEMEEN GEBRUIK:

- Bewaar en gebruik het apparaat niet op extreem hete of koude plaatsen. Hoge en lage temperaturen verkorten de levensduur van de elektronische componenten; de toegestane gebruiksomgeving is tussen de 0°C en 35°C.
- Laat het apparaat niet vallen, klop er niet op en schud er niet hard mee om schade aan de interne printplaat te voorkomen.
- Indien er voorafgaand aan het eerste gebruik iets aan het product mankeert dient u contact op te nemen met de klantenservice.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Verbrand het apparaat NIET, zelfs niet als het ernstig beschadigd is, aangezien het power pack bij brand kan ontploffen.
- Repareer het product niet zelf; als de apparatuur of onderdelen niet goed werken, moet u contact opnemen met de klantenservice
- De beamer mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of -spetters en objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op de beamer worden geplaatst.
- Steek GEEN voorwerpen in openingen. NIET gebruiken met een geblokkeerde opening; vrij houden van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING!

Richt de lens niet op ogen en kijk ook niet direct in de lens van de beamer wanneer deze aan staat.

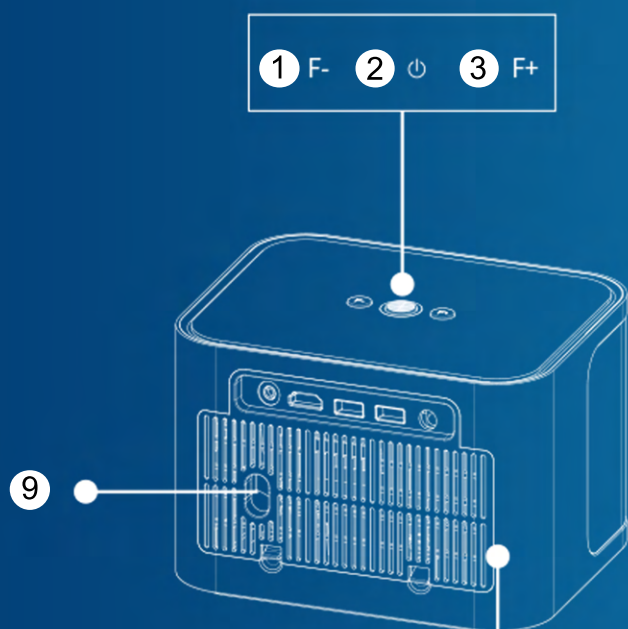


De Erikssøn Beamer:

- 1: Handmatige focus -
- 2: Aan / uit knop
- 3: Handmatige focus +
- 4: Aux-poort
- 5: HDMI-poort
- 6: USB-poort 1
- 7: USB-poort 2
- 8: Infrarood ontvangst signaal
- 9: Voeding 110 ~ 240V



AFSTANDSBEDIENING

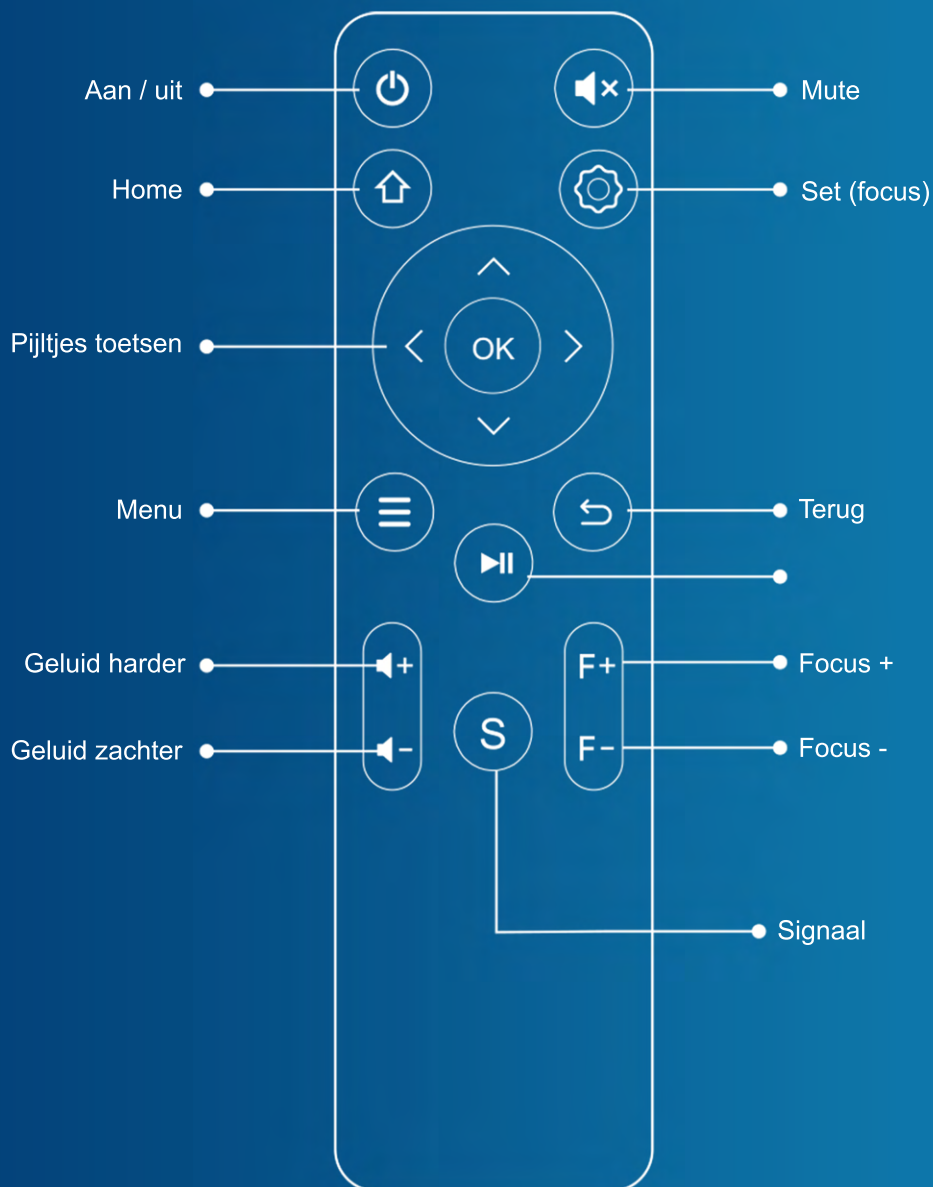

BEAMER AAN / UIT ZETTEN

De Erikssøn Beamer:

Stap 1: Haal de beamer uit de verpakking, verwijder al het plastic en de lens cover.

Stap 2: Zet de beamer op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafel).

Stap 3: Steek de voedingskabel in de beamer zoals hieronder weergegeven. Bovenop de beamer begint nu een lampje rood te branden.



Stap 4: Klik op de aan / uit knop op de beamer of de afstandsbediening. Het indicatielampje begint nu blauw te branden.

Focus optie:

Klik op de F+ / F- knop op de beamer of afstandsbediening om de beamer en het projectiebeeld scherp te stellen.


Handmatige focus -

Handmatige focus +



BEAMER VERBINDEN MET KABEL

Op de achterkant van de beamer zijn de onderstaande (fysieke) verbindingsopties mogelijk:

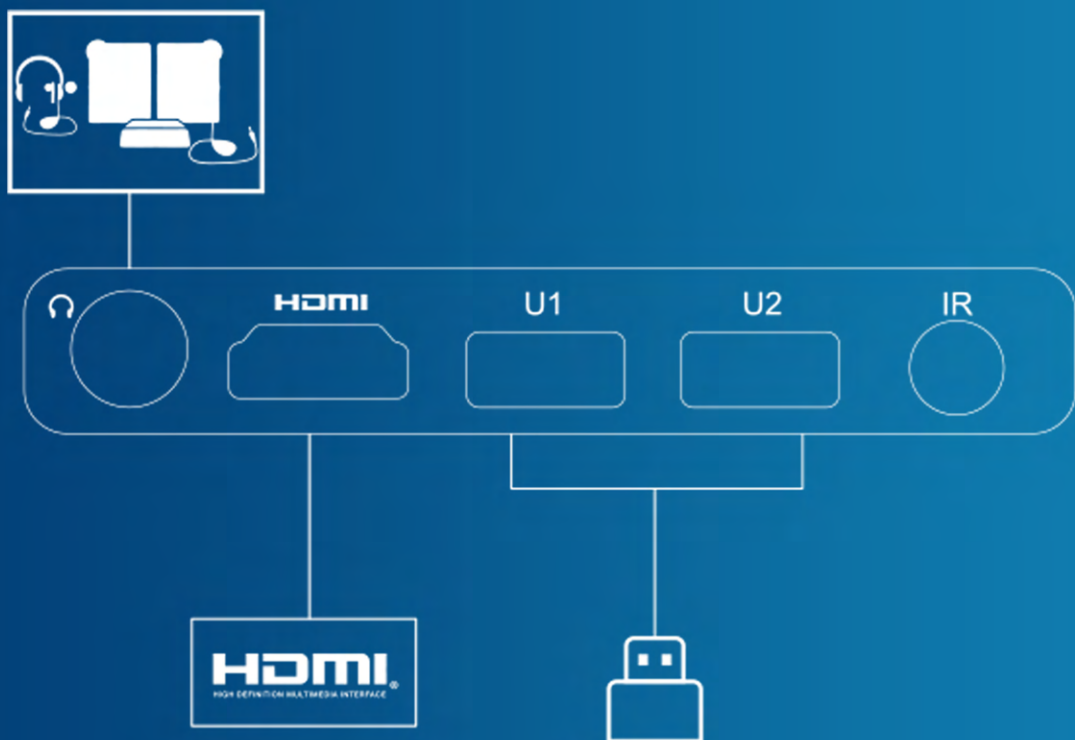

HET ONDERHOUDEN VAN DE BEAMER

De Erikssøn Beamer:

Een beamer is een hightech product dat precisie, optica, elektronica en mechanica integreert. Als de projector bij dagelijks gebruik niet goed wordt onderhouden, zal dit de levensduur en het effect van de projector beïnvloeden. Het juist onderhouden van de beamer gaat als volgt:

1: Stofvrij: Het is belangrijk om de beamer stofvrij te houden. Dit doe je door te zorgen dat de ruimte waarin de beamer acties is, schoon is. Maar ook door elke maand het klepje aan de achterkant van de beamer open te maken en te stofzuigen. Zo voorkom je dat de beamer door stofophoping mankementen gaat vertonen.

2: Ventilatie: Aangezien de projector een geluidsoptisch geïntegreerd apparaat is, genereert de lichtbron warmte wanneer hij werkt. Zorg er tijdens installatie en gebruik voor dat er geen voorwerpen in de buurt zijn die de luchtinlaat en -uitlaat van de projector blokkeren, omdat de warmteafvoer van de projector gebaseerd is op koude luchtconvectorie om de werkstabiliteit en levensduur van de projector te verbeteren.

3: Lens: Onderhoud van de lens: De lens is het belangrijkste onderdeel van de projector. De lens is direct gerelateerd aan de helderheid en de scherpte van het beeld. Te veel stof op de lens zal de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden. Wanneer de lens vuil is, veeg dan het glas op het oppervlak van de lens af met een zachte katoenen doek. De lens mag niet worden schoongeveegd met een harde doek of iets bijtends.


4: Luchtvochtigheid: De projector wordt gemakkelijk aangetast door vochtige lucht. De werkingsvochtigheid van de projector is ongeveer 45% - 60%. Als de lucht te vochtig is, zal dit de werkstabiliteit van de projector beïnvloeden.

HET ONDERHOUDEN VAN DE BEAMER

5: Schokvrij: De beamer mag niet blootgesteld worden aan sterke schokken, of trillingen. Vooral wanneer het apparaat normaal werkt, moet u proberen de projector niet te bewegen en er niet tegenaan te stoten, omdat dit storingen in het interne circuit van het apparaat kan veroorzaken.

HET MENU VAN DE BEAMER

Het menu van de Erikssøn beamer ziet er als volgt uit:

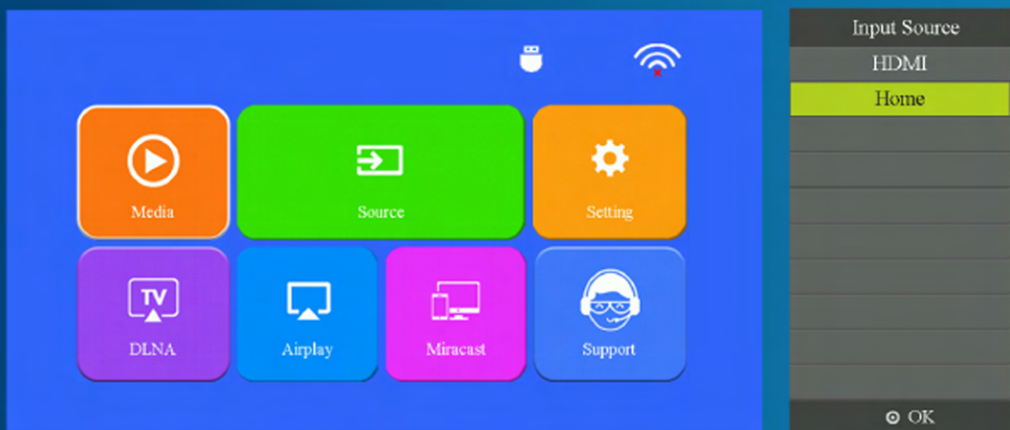

Selecteer hier de “input source” (USB/HDMI) van de beamer indien u de beamer a.d.h.v. een kabel gaat verbinden.

LET OP! Indien u de beamer met een externe bron gaat verbinden (mobiel, Fire Stick, Google Chromecast, etc.) Dient u de juiste “input source” te kiezen.

HET MENU VAN DE BEAMER (WI-FI)



De vloeiendheid van de “screen mirror” functie d.m.v. draadloze verbinding wordt beïnvloed door de netwerkomgeving. Een bandbreedte van 100Mbit of meer wordt aanbevolen bij gebruik van de “screen mirror” functie.

Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat dicht bij de projector is bij gebruik van draadloze verbinding. Een afstand binnen 1 meter wordt aanbevolen. Sommige mobiele apparaten ondersteunen “screen mirror” mogelijk niet vanwege de compatibiliteit.



AIRPLAY (IOS)

Voordat u verbinding maakt, moeten zowel de beamer als het mobiele apparaat verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi netwerk.

1. Ga naar de Home pagina - selecteer instellingen - kies hier voor het juiste Wi-Fi netwerk.

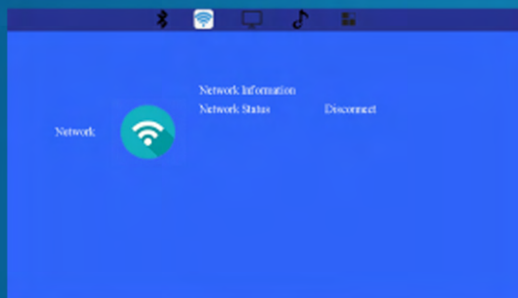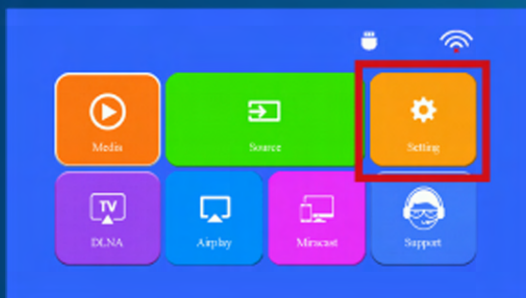

Klik op Airplay in het menu van de beamer. Ga op uw iOS apparaat naar het volgende scherm:

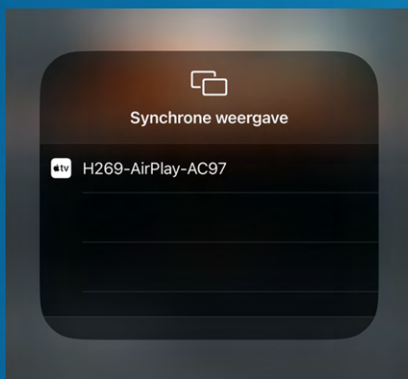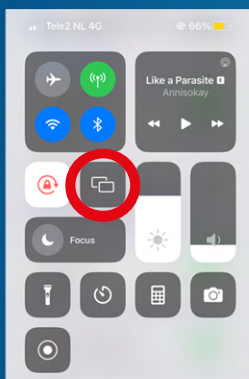



U bent nu verbonden met de Erikssøn beamer.

HET MENU VAN DE BEAMER (WI-FI)

MIRACAST (ANDROID)



Voordat u verbinding maakt, moeten zowel de beamer als het mobiele apparaat verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi netwerk.

1. Ga naar de Home pagina - selecteer instellingen - kies hier voor het juiste Wi-Fi netwerk.

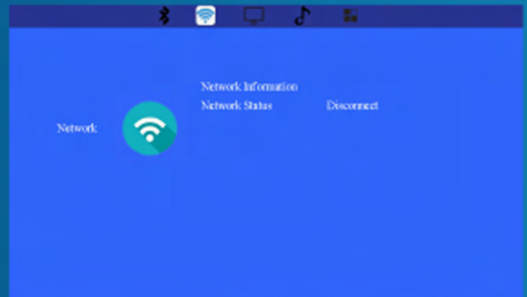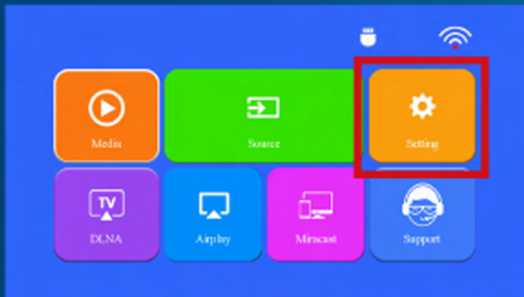

Klik vervolgens op Miracast in het menu van de beamer.

Ga op uw telefoon naar het “Smart View” scherm en klik de Beamer aan:

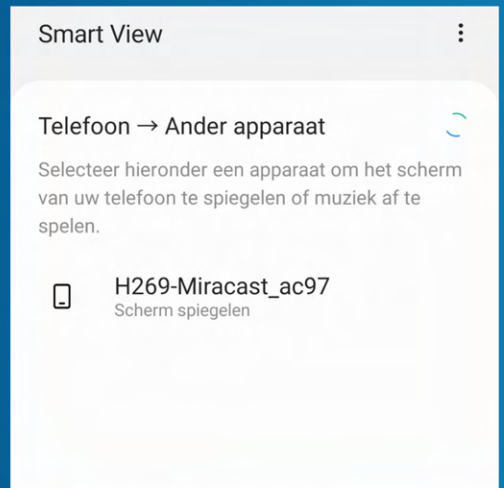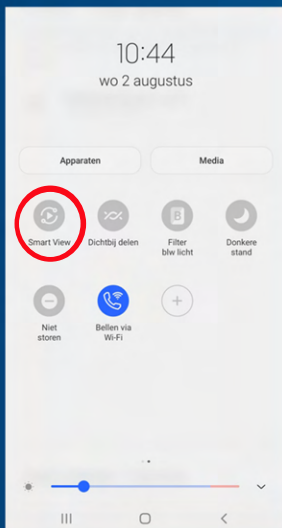

U bent nu verbonden met de Erikssøn beamer.

AFVALVERWERKING & RECYCLING

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 202/19/EU(WEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden verwerkt.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalverwerking te brengen.



SERVICE & GARANTIE

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent de beamer, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@eriksson.com.

Wij verlenen standaard 1 jaar fabrieksgarantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs aan te kunnen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar geldend te worden gemaakt. Let op! De garantie geldt niet bij: schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige delen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van reden.

ERIKSSØN

Bezoek de Erikssøn website:
<https://www.Erikssøn.com>

Klantenservice email:
klantenservice@erikssøn.com

Bel onze klantenservice:
0800 3336669
Maandag - vrijdag van 9:00 tot 17:00